SHARP

取扱説明書

ブルーレイディスクレコーダー

形名 BD-HDS53 **BD-HDS55**

2. 操作編

- 操作に入る前に、別冊の取扱説明書「「1. 接続·準備編」」を ご覧ください。
- 録画や再生など基本的な操作やファミリンク機器との 連携操作は「かんたん!!ガイド」でも説明しています。





































お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、別冊の取扱説明書「1. 接続·準備編」の「安全にお使いいた だくために」(→6ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書および別冊の取扱説明書「1.接続·準備編」、「接続・設定ガイド」、「かんたん!!ガイド」は、保証書とともに、いつでも見ること ができる所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されてい る製造番号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お 確かめください。



取扱説明書は 本書のほかに、3冊あります。

- 「接続・設定ガイド」
- ◆ [1. 接続·準備編] |
- 「かんたん!!ガイド」

目的別早見もくじ

● ご使用の前に、別冊の「1. 接続·準備編」に説明してある「**安全にお使いいただくために**」(→ **6** ページ) を必ずお読みください。



ご自分で接続・設定を行う


・アンテナ線の接続やテレビとの接続は

別冊の取扱説明書 [1. 接続·準備編]



録画を行う

・録画したい番組を選局して、録画ボタン を押すだけで録画できます。

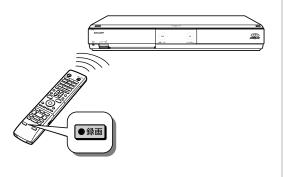

番組を選局する	30
電子番組表を使ってデジタル放送の番組を選局する	36
録画をする前に 知っていただきたいこと	43
録画画質と録画時間の関係について 47~	-50
現在放送されている番組を 録画する(らくらく一発録画)	53
ケーブルテレビ(CATV)や 外部チューナーから番組を録画する	57

※ DVDディスクへの直接録画は行えません。



予約録画を行う

・デジタル放送は、電子番組表を使って予 約できます。

SH K総合・東京 午後 8:00~午後10:00	1 011 Mag	元気ですか 孫と行	「く人気のおすすめ	スポットへ	E 7	前の時間帯
■予約リスト	SHK総合・東京	SHK教育·東京 ************************************	*	SEMCFUE SEMO 6 051		テレビタ日 5 (5)
11/11 [*] 午後 2:00一午後 4:00 当時351 5 テレビタ日 スペースウォーズの世界	田お元気ですか 孫と行く人気の おすすめスポットへ		配ザ・芸能	M5*55	内 チャンネルブラ ン	間スタアの休日
映画先:H00 DR 実行:○ ##/##[#] 午後10:00~午前0:00 ##/## [#] SHK総合・東京	PM S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	角部父さん パア			配ニュース・スー パー	間タ方パラエテ・
禁束圏ネットニュース 詳細先: 🗣 💢 実行: ○	Na Salara 	アニメ そいじゃ まる	空 ニュースアルフ ア	聖ニュースの林	/_	間タ方パラエテ

電子番組表を使ってデジタル 放送を予約する(らくらく予約) 58

地上アナログ放送を予約録画する (日時指定予約など)

62

ケーブルテレビ(CATV)や 外部チューナーから番組を予約する

64

※ DVDディスクへの予約録画は行えません。



録画した番組などを再生する

・録画した番組の再生や市販のBDビデオ やDVDビデオの再生ができます。再生中 の便利機能も試してみましょう。


 越 囲しに番組を再生する	88
音楽用CDを再生する	96
市販のBDビデオやDVDビデオを再生する	97
早送りやスローなど再生時の便利機能	101
見終わった番組を消す	112

- ・取扱説明書では、「ブルーレイディスクレコーダー BD-HDS53/BD-HDS55」を「本機」と表現しています。
- ・取扱説明書では、「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。
- ・取扱説明書に掲載しているイラストは説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なります。
- ・取扱説明書の操作説明は、おもにリモコンを使って説明しています。

157



録画した番組をHDD(ハードディスク)から BD/DVD、BD/DVDからHDDに保存する

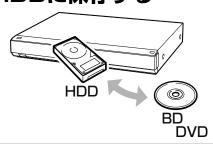


ダビングについて知りましょう	124
ダビングに使用できる ディスクについて	126
録画した長時間番組を何枚かのディスクに 分けてダビングするとき	129
ダビングする	132
フレフラも	



ファミリンクで便利に使う

・シャープ製のファミリンク対応テレビ 「アクオス」と本機をHDMIケーブル を使って接続することにより、テレビ と本機を連携させた操作が行えます。

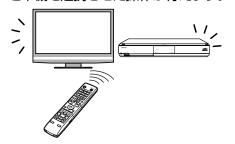

ファミリンク機能について 155 ファミリンク機能で操作する 156

※ ファミリンクの操作については、別冊の 「かんたん!!ガイド|もご覧ください。

ファミリンク機能で録画予約する

2番組同時録画する (ハイブリッドダブレコ)

ファミリンク機能を搭載していないシャープ 製テレビでも2番組同時録画が行えます。 ハイブリッドダブレコをするための設定 77デジタル放送を同時録画(i.LINK録画)する 78デジタル放送を同時予約録画(i.LINK予約)する 79、80



操作ができないときは

故障かな?と思ったら 189 操作を受け付けなくなったときは、 リセット操作をします 190 お知らせ・エラーメッセージについて 206

DVD/BDサポートステーションの「Q&A情報」もご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

もくじ

まずは さらに詳しくは

別冊「接続・設定ガイド」、「1. 接続・準備編」で基本的な接続 別冊「かんたん!! ガイド」で基本的な操作 **本書** [2.操作編]

はじめに

確認する

本体の表示について リモコンについて

8
1 1
1 2
1 4
15
18

基本の使いかた

新しいディスクを使うとき エコモード

ホーム画面の使いかた	1 9
ディスクの入れかた・出しかた	22
ディスクを初期化する	24
エコモードについて	26

使ってみよう

番組を見る

テレビで本機を楽しむには

ケーブルテレビ(CATV)などを視聴 電子番組表について

テレビと本機の準備をする 28
チャンネルを選ぶ 30
ケーブルテレビや外部チューナーなど外部機器の映像を見るときは(入力切換) 31
番組を見ながら使えるボタン32
デジタル放送を電子番組表で選ぶ34
番組名が似ている番組を探す(類似番組検索)37
お好みのジャンルから番組をさがす(ジャンル検索)
特徴から番組をさがす(番組詳細検索)39
キーワードから番組をさがす(キーワード検索)40
本機のチューナーで見ている番組を一時停止・早戻しする(タイムシフト視聴)42

タイムシフト視聴について

録画する

I	録画をする前に	43
I	録画の種類について	43
I	予約設定・変更などについて	
I	録画に使用できる BD について	44
I	デジタル放送の録画について	44
I	録画した番組の構成	
I	ディスク情報の確認	
I	録画画質と録画時間	47
I	録画画質と録画時間の関係について	
I	録画画質設定について	47
I	マニュアル録画画質「HD 〇〇」/「MN 〇〇」を設定する	5 1
I	ディスク残量(録画可能時間)を確認する	52
I	放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)	5 3
I	録画画質を変更したいとき	54

録画中の操作について...... 55

録画終了時刻を設定し直すには......55 録画中に別の番組を見たい場合......56 録画中の番組をはじめから見たい場合......56 チャプターマーク(しおり)を付けるには......56

|ケーブルテレビ(CATV)や外部チューナーからの番組を録画する............57

録画可能時間を確認 録画する

録画画質と録画時間

録画画質を変更する

視睡

デジタル放送を電子番組表で予約する(らくらく予約)......58 電子番組表で予約したデジタル放送の延長予約について.....61 電子番組表を使わずに予約する(地上アナログ放送を予約する).....62

予約録画する

番組表で予約する

日時を指定して予約する

もくじ

ディスクに係	存されている写真を再生して見る
写真を見る	ディスクに保存されている写真を再生して見る 写真アルバムリストの表示例 写真を再生する
編集する	
不要なシーンを消す チャプターで区切る	編集のあらまし
ダビングする	3

115 115 116

ダビングのあらまし 124 ダビング用として購入する(使用できる)ディスク126 複数のタイトルを 1 枚のディスクに収めてダビングする......129 HDD に録画したタイトルを何枚かの BD や DVD ディスクに分けてダビングする場合... 129 BD/DVDのダビング HDD と BD/DVD のダビング 1 3 2 ダビング予約する......138 AVCHD 方式のデジタルビデオカメラで撮影した DVD のダビング......140 HDD に取り込んだデジタルビデオカメラの映像を BD/DVD にダビングする.. 142 HDD と i.LINK 機器とのダビング 1 43 i.LINK機器とのダビング 本機に i.LINK (TS) 接続できる機器について......143 本機から i.LINK 機器へダビングする 144

i.LINK 機器から本機へダビングする......145 ビデオカメラやビデオデッキからダビングする......146 ビデオなどからダビング 本機に録画した番組をビデオテープにダビングする.....147

ディスクを管理する

タイトル名を好みの名前に変える......149 タイトル名を変更する 文字を入力する (ソフトウェアキーボード)......150 文字入力のしかた......151 入力文字一覧表......152 ファイナライズ DVD ディスクを他の機器で再生できるようにする (ファイナライズ)......153

ファミリンクで便利に使う

シャープ製テレビとの連動

	テレビのリモコンで本機の再生操作をする154
	ファミリンクでできること 155
動作	ワンタッチ操作をする(ファミリンク)156
	テレビで見ている番組をワンタッチ録画(テレビに向けて操作します)156
ファミリンクで予約する	テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)
	本機の電子番組表を表示させて予約する(ファミリンク機能選択)157
	- テレビの電子番組表で予約する158

ホームネットワークで楽しむ

インターネット
ホームネットワーク
スカパー ! HDを録画

インターネットの動画を楽しむ (アクトビラ)	160
ホームネットワークで楽しむ	162
スカパー!HD 対応チューナーから録画する	163

録画や再生などの設定をする

各種設定する

一発(クイック)起動を設定する 放送局から送られてくるメッセージや情報を見る	
ホームメニューの「設定」について	
「設定」の基本操作	169
ホームメニューの各種設定をする	
録画機能設定	170
映像・音声調整	171
安心・省エネ	174
機能切換	
視聴準備	176
初期化・更新	177
ネットワークサーバーからソフトウェアを更新する	178
暗証番号を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
視聴制限とディスク優先言語を設定する	181

困ったときは

推奨ディ	, 7 /	1-01	ヽー
推型ナノ	(1,)(,) (

故障かな? リセットする

画面のメッセージ

ご相談窓口

用語

マークの一覧

ディスクの種類とおもにできること	183
本機で使えるディスクについて	
BD について	186
DVD ディスクについて	186
ダビングしたディスクを他の機器で再生するときは	
故障かな?と思ったら	
リセットのしかた	
エラーメッセージ(例)	206
保証とアフターサービス	213
お客様ご相談窓口のご案内	214
仕様	215
用語の解説	217
画面に表示されるマーク	223
さくいん	225

使用上のご注意

重要 必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は …… 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。

大切な映像は BD や DVD(DVD-RW/-R)ディスクにダビング保存(バックアップ)

しておくことをおすすめします。

■ 録画 (録音) 内容の …… 万一何らかの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により録補償はできません 画・録音されなかった場合の録画・録音内容の補償はできません。ご容赦ください。

■ **著作権について…………** 本機で録画・録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利

者に無断で使用できません。私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で 販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作

権侵害となります。

■ 録画防止機能について ···· 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画・録音することができま

限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画・録音することができません。

2700

■ 保証について………… 本機を分解しますと、保証が無効になります。

■ 再生の制限について ······· 本機は、無許諾のディスク(海賊版など)の再生を制限する機能を搭載しており、

このようなディスクを再生することはできません。

免責事項

・お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。


使用前に必ず接続・設定をしてください

接続(→ 1.接続・準備編 17~36ページ)と準備(→ 1.接続・準備編 37~38ページ)が終わったら、必ず初期設定(→ 1.接続・準備編 40~47ページ)を行ってください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。

使用時のお願い

高温の場所で使用しないでください

・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



- ・発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



電源が入っているときは次の点にご注 意ください

- 電源プラグをコンセントから抜かない
- ・本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない
- ・本機を移動させない
- HDD (ハードディスク) の故障の原因となります。

残像現象(画像の焼きつき)のご注意

静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象(画像の焼きつき)を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象(画像の焼きつき)が起こりやすいのでご注意ください。

使用温度について

- ・室温が5℃~35℃の状態でご使用ください。室温の温度変化は、1時間あたりの温度変化を10℃以内に保つことをおすすめします。
- ・湿度の高いところでは使用しない
- ・温度差の激しいところでは使用しない

磁気や電磁波妨害について

- ・本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。
- ・本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使わないでください。

磁気の影響を受けたり、電磁波妨害などにより、再生時や 録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。 また、画面の色が乱れたり、ゆれたり、大切な記録が損な われたりすることがあります。



国外では使用できません

・本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送 方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.




確認

ったときは

長時間ご使用にならないときは

節電について

・使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。 また旅行などで長期間で使用にならないときは、安全の ため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



長期間で使用にならないとき

・長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります ので、ときどき電源を入れて作動させてください。

結露(つゆつき)について

- 以下のような温度差の激しいところに設置すると、本機内部やピックアップレンズやディスクに「つゆつき(結露)」が起こる場合があります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままで使用になると故障の原因になります。
 - ・暖房をつけた直後。
 - ・湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- ・冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。 寒冷地区でのご使用の場合は、特に**つゆつき**にご注意く ださい。

つゆがつくと

信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

つゆをとるには

ディスクを取り出して、電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままで使用になると、故障の原因になります。

引っ越しや輸送のときは

ディスクを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を切ってください。



本機を移動させるときは次の点にご注意ください。 故障の原因になります。

・移動などで電源プラグを抜く場合は、HDD(ハードディスク)保護のため、「クイック起動設定」(→164ページ)を「しない」、地上デジタル放送の「番組表取得設定」(→1.接続:準備網69ページ)を「しない」に設定してから電源を切った状態(本体の電源ランプが赤色点灯後、約2分程度待ってから)で行ってください。

お手入れについて

キャビネットのお手入れについて

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- ・殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- ・キャビネットや操作パネル部分の汚れは柔らかい布(綿、ネル等)で軽くふき取ってください。化学ぞうきん(シートタイプのウェット、ドライのものを含む)を使用されますと、本体キャビネットの成分が変質したり、ひび割れなどの原因となる場合があります。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。



本機の電源について

- ・電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの 復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため 数 10 秒~ 10 分程度、動作しない場合があります。ま た、テレビ画面にディスク確認中を示す表示が出たときは、 ディスクの状態の確認に 10 分以上かかる場合があります。
- ・電源を入れると、冷却のため本体内部の冷却ファンが回転します。
- 電源を切っていても次のような場合は内部の電源が入っているため、本体内部の冷却ファンが回転します。
 - ・地上デジタル放送の「番組表取得設定」(→ 1.接続・準備編 69 ページ)を「する」に設定したときは、電源「切」にしていても、番組表データが取得できていないときや番組表データ取得時刻になると、番組表データを取得するため約40分本体内部の電源が入った状態となります。(受信できる放送局が多いほど、番組表データの取得に時間がかかります。番組表のデータを取得中は、本体表示部に「EPG」と表示されます。)
 - ・「クイック起動設定」(→ **164** ページ) が「する (設定 1)」 または「する (設定 2)」に設定されているときは、電源「切」 の状態からすばやく起動できるようにするため、クイック 起動待機状態となります。そのため、本体内部の冷却ファ ンが回転します。
 - ・本機が B-CAS カードの内容を確認しているときは、本体内部の電源が入った状態となります。

ダウンロードサービスについて

- ・ダウンロードサービスとは、地上デジタル放送および BS デジタル放送の電波を利用してソフトウェアのアッ プデートを行うサービスのことです。
- ・ダウンロードサービスによりソフトウェアの更新が行われたときは、本機の電源が自動的に入ります。 ソフトウェアの更新中は、本機前面の HDD ランプと BD/DVD ランプが点滅(点灯)します。 本体表示部には「孔」の表示が出ます。
- ダウンロードサービス中は電源コードを抜いたりリセット操作を行わないでください。

HDD(ハードディスク)の取り扱いに関するご注意とお知らせ

取り扱い上のご注意

本機の設置場所や取り扱いに十分な配慮が不足します と、次のような症状が発生します。

- •HDD (ハードディスク) が故障する
- ・HDD(ハードディスク)に録画した内容が損なわれる
- ・動作が中断する
- ノイズが記録される

上記のようなことを避けるため、以下のことを守ってく ださい。

次のような場所には置かないでください。

- ・本体後面の冷却用ファンや通風口をふさぐような狭いところ
- •本体前面の扉が開けられないようなところ
- •傾いたところ(水平に置いてください)
- •振動の激しいところ(振動や衝撃は与えないでください)
- ・湿度の高いところ
- ・温度差の激しいところ

以下のような温度差の激しいところに設置すると、 「つゆつき(結露)」が起こる場合があります。

- ・暖房をつけた直後。
- ・湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- · 冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

本機の内部につゆつきが起こったままお使いになると、HDD(ハードディスク)に傷が付いて故障の原因になります。室内の温度変化は、毎時 10℃以下に保つことをおすすめします。

つゆがつくと

信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしない ことがあります。

つゆをとるには

電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままで使用になると、故障の原因になります。

電源が入っているときは次の点にご注意ください。

- ・電源プラグをコンセントから抜かない
- •本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない
- ・本機を移動させない

本機を移動させるときは次の点にご注意ください。故障の原因になります。

- •BD や DVD ディスクを取り出してください。
- ・「クイック起動設定」(→ 164ページ)と地上デジタル放送の「番組表取得設定」(→ 1.接続準備網 69ページ)をそれぞれ「しない」に設定し、電源を切った状態で(本体の電源ランプが赤色点灯後、約2分程度待ってから)、接続や電源プラグを抜いてください。
- ・振動や衝撃は与えないでください。

エラーメッセージが表示されたら

• 「ハードディスクにエラーが発生しました。放送視聴のみ可能です。」などのエラーメッセージが表示されたときは、HDD(ハードディスク)が故障していることがあります。

HDD (ハードディスク) が故障した場合、ご自身で HDD (ハードディスク) を交換することはできません。 HDD (ハードディスク) が故障しても再生が可能 であれば、録画内容を BD-RE/-R や DVD-RW/-R ディスクに保存してください。その上で、お買いあ げの販売店、またはシャープお客様相談センター (→ **214** ページ) にご連絡ください。

- ※ 本機をご自身で分解すると、保証が無効になります。
- ※ 録画した内容の修復はできません。
- ・エラーメッセージが表示されたとき、症状によっては HDD (ハードディスク)を「初期化」することで改善されることがあります。初期化のしかたについては **25** ページをご覧ください。
 - ※ 初期化をすると、録画した内容は全て消去されます。大切な録画内容は、初期化をする前に BDや DVD-RW/-R ディスクに保存してから初期化をしてください。

停電になったら

- ・録画中、または予約録画中に停電になると、録画中 の内容が損なわれることがあります。
- ・録画中、停電などにより録画停止した番組は、編集 やダビングができません。録画リストに「正常に録 画できませんでした。」のメッセージが表示されます。
- ・再生中に停電になると、再生中の内容が損なわれる ことがあります。

大切な録画内容は

・パソコンと同様に、HDD(ハードディスク)は、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 録画(録音)内容の長期的な保管場所ではありません。大切な番組、残しておきたい映像は、BD-RE/-RやDVD-RW/-Rディスクにダビングして保存(バックアップ)しておくことをおすすめします。

本機では HDD の容量の一部を、システム管理 領域として使用しています。

HDDの故障による録画・録音内容の損失など万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

登録商標

商標・登録商標など

- ・この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と 知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、 マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィ ジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパー ビューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声の DVD ビデオを作成することができるようになります。

この技術を PCM 記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVD は全ての DVD ビデオプレーヤーで再生することが可能です。

注:使用した記録型DVDに対してプレーヤーが互換性を持っている場合。

- Dolby、ドルビーおよびダブル D () 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS はデジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- DTS-HD Advanced Digital Outは、デジタルシアターシステムズ社の商標です。
- Manufactured under license under U.S. Patent#'s: 5,451,942;
 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Advanced Digital Out are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.
- **・ シ**は商標です。
- BP (IVE... は、Blu-ray Disc Association の商標です。
- BONUS VIEW "は、Blu-ray Disc Association の商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- ・ **200**は DVD フォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。
- AVCHD および AVCHD ロゴは、パナソニック株式会社、ソニー株式会 社の商標です。
- スカパー! HD 録画 [™]」ロゴは、スカパーJSAT株式会社の商標です。
- ・リマーク、Mind および「acTVila」、「アクトビラ」は、(株) アクトビラの商標です。
 ・HDMI HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは
- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- ・ i.LINK (アイリンク) と i.LINK ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・著作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。この DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINK でのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報

ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権 が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェア および付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およ びその他の関連する法律によって保護されています。

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL) またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/source/download/index.html(シャープ GPL 情報公開サイト)

なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。 また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

射辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

- · uClibc · OpenSSL · modutils · DirectFB · linux kernel ·zlib · busybox · bash · freetype · libipeg · libmpeg2 · libxml2 · libpng · libsvsfs · mtd/iffs2 · ncurses · Webkit · cairo · fltk · giflib · NanoXML(zlib/libpng licence) · curl
- · org.apache.oro.text.regex (Apache licence v2.0)
- · Droid Sans Japanese font (Apache licence v2.0)
- · Droid Sans Fallback font (Apache licence v2.0)
- · LibPThread, Libstdc++, Librt (GPL)

本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

OpenSSL License

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org) この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

Original SSLeay License

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

この製品にはEric Youngによって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

本機は、MPEG2	AAC に関する下記番号	の特許を使用しています。
特許番号		
5,848,391	5,291,557	5,451,954
5,400,433	5,222,189	5,357,594
5,752,225	5,394,473	5,583,962
5,274,740	5,633,981	5,297,236
4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037
97/02875	97/02874	98/03036
5,227,788	5,285,498	5,481,614
5,592,584	5,781,888	08/039,478
08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239
5,299,240	5,197,087	5,490,170
5,264,846	5,268,685	5,375,189
5,581,654	5,548,574	5,717,821

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

放送の種類について

地上アナログ放送

従来の放送です。録画やダビングができます。

地上デジタル放送

テレビ放送

従来の放送よりも高画質・高音質な、デジタル放送です。 デジタルハイビジョン番組を、HDD(ハードディスク)に高品位で録画で きます。ただし、録画やダビングに制限がある放送もあります。

デジタル放送の特徴

▼レビ放送 従来のアナログ放送にくらべて、高画質・高音質なテレ ビ放送が楽しめます。

BSデジタル放送

テレビ放送 データ放送

データ放送 静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送 です。

電子番組表

デジタル放送から送られてくる番組表データを表示 させて、選局や録画予約などができます。

110度CSデジタル放送

テレビ放送データ放送

HD/SD放送

デジタル放送にはハイビジョン放送(HD放送)と、スタ ンダード放送(SD放送…従来画質の放送)があります。

字幕

映画などの番組では、字幕が放送されます。

双方向サービス

クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりす ることができます。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

・地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の都 道府県の県庁所在地は、2006 年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送、BSアナログ放送は、2011年7月までに終了することが定 められています。

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

・別売のデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デ ジタル放送を録画していただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器に より録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングがで きない場合があります。

衛星デジタル放送の専用サービス

自動仮視聴サービスについて

• 有料で提供される BS デジタル放送または 110 度 CS デジタル放送をご覧になる場合は、受信契約が必要です。 ただし、放送事業者(チャンネル)によっては B-CAS カードを使い始めてから一定の期間は視聴できる場合があります。 (仮視聴期間といいます。) これは、契約促進を目的としたサービスです。

お客様が別途に契約を行わない場合は、放送事業者の決めた仮視聴期間を過ぎますと、番組が視聴できなくなります。(録

有料放送を本機で視聴・録画するには、契約済みの B-CAS カードを本機に挿入しておく必要があります。 (有料放送は、未契約の B-CAS カードでは視聴・録画が行えません。) (→1. 接続・準備編 37 ~ 38 ページ)

ご案内チャンネルの表示

お客様が未契約の有料放送を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内表示と共に、契約をご案内 する番組への切換えを促す画面が表示されることがあります。

画面例

ご案内チャンネルを視聴しますか?

みる

みない

確認

デジタル放送のその他の特徴

臨時放送(臨時編成サービス)

・スポーツ中継などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。

イベントリレーサービス

・スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送 するサービスです。本機は BS デジタル放送を予約録画し ていた場合、延長された番組を自動的に追従します。

緊急警報放送

・地震などの際の緊急警報放送です。

マルチビューサービス

・一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3つの映 像が放送されるサービスです。映像切換ボタンで切り換え ます。

ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークが表示されているときは、そ の情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示、選択 して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。

ボード (掲示板)

プラットフォーム(スカパー!e2)単位でいろいろなサー ビス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。詳し くは 166ページをご覧ください。

「ジタル放送のコピー制御について

デジタル放送で視聴・録画できる番組には、コピー制御信号が含まれています。

コピー制御信号の種類やデジタル放送を録画できるディスクについては、**43、44、126、183** ~ **188** ページをご覧ください。

■コピー制御信号について

デジタル放送で視聴・録画できる番組には、コピー制御信号が含まれています。

: 制限なしに録画・ダビングが可能です 録画可能

: 録画できません (視聴のみ) 録画禁止

: 録画できますが、HDDからBDまたは 1回だけ録画可能

DVD、i.LINK などへダビングすると HDD

のデータが消えます (ムーブ)

: 録画できます。HDDからBDまたは ダビング 10*1

DVD、i.LINK などに 9 回までコピーでき ます。10回目はコピーではなく、移動(ムー ブ)となり、HDDからはデータが消えま

※1外部チューナーを経由してHDD(ハードディスク)に録画 したデジタル放送の番組は、「ダビング 10」の番組であっても 「1回だけ録画可能」の番組となります。そのため、BD または DVD にダビングすると、HDD(ハードディスク)のデータが 消去され、移動(ムーブ)となります。

■ B-CAS カードについて

B-CAS カードは必要なときだけ抜き差しする

- ・必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- B-CAS カードの中にはIC (集積回路) が内蔵されています。折り 曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れないようご注意く ださい。
- ・本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」とならない よう、方向に注意して確実に差し込んでください。
- ・デジタル放送の画質は常に一定で劣化 することはありません。これは、デジタ ル方式で録画やダビングする場合も同じ です。このため、放送局は数字データを 暗号に置き換え、録画やダビングできる 回数に制限をかけて送信しています。こ の暗号は本機では解読できないように なっていて、B-CAS カードが暗号を解く 鍵の役割をしています。





デジタル放送を見るには、B-CAS カードを 本機に差し込んでおく必要があります。 ※有料放送は、視聴契約しないと視聴でき ません。

■「ダビング 10」について

- ダビング 10 とは、従来「1回だけ録画可能」であったデジタル放 送番組を、レコーダー自身に内蔵しているチューナーで受信して内 蔵ハードディスクに録画したものに限り、BD または DVD ディス クなどへ9回までコピーができ、10回目は移動(ムーブ)となる コピー回数を緩和した機能です。
- ・ デジタル放送番組のすべてがダビング 10 になるわけではありま せん。
- テレビなど、他の機器より、i.LINK ケーブルや、映像・音声コードを用いて入力した場合は、「ダビング 10」の番組であっても「1 回だけ録画可能」の番組として録画されます。
- ダビング 10 のデジタル放送番組は、CPRM または AACS などの コンテンツ保護技術に対応した録画機器および録画用 DVD、BD を 使用したときに録画が行えます。本機は CPRM および AACS コン テンツ保護技術を採用しています。
- ※ CPRM (Content Protection for Recordable Media) とは、デ ジタル放送番組に対するコンテンツ保護技術の一つです。デジタ ル放送番組を録画・再生する場合は、機器および DVD ディスクが この技術に対応していることが必要です。
- ※ AACS (Advanced Access Content System) とは、コンテン ツ保護技術の一つです。デジタル放送番組を BD ディスクに録画・ 再生する場合は、機器および BD ディスクがこの技術に対応して いることが必要です。

■用語の解説

: オリジナルの映像を残したまま複製が可能 ・コピー なことです。

• 移動 (ムーブ) : ハードディスクに録画した番組の保存場所 を変える(移動する)ことです。(移動後は、


> ハードディスクに録画されていた番組は自 動的に消去されます。)

1回だけ録画可能 : 放送番組から1回だけ録画できることで、 コピー(複製)はできません。(ダビングす


ると移動(ムーブ)となります。)

各部のなまえとおもな機能

本体前面

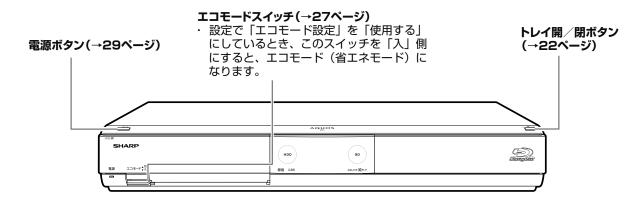

本体前面 (扉内)

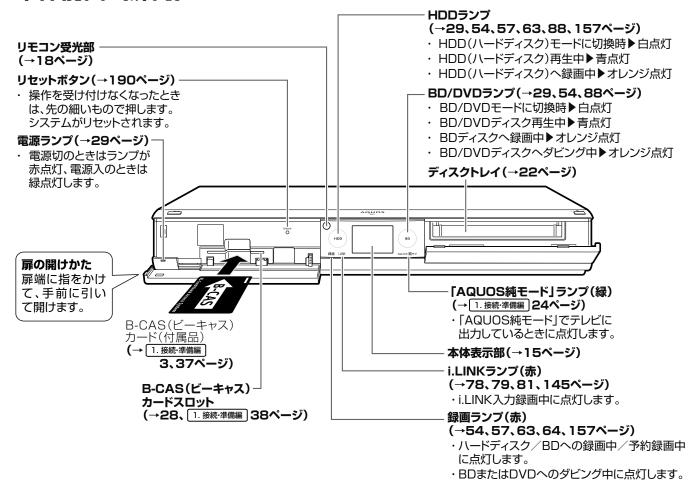

- 「AQUOS純モード」について

ファミリンク対応のシャープ製テレビ「アクオス」とHDMIケーブルで接続し、ファミリンク機能を使用するための設定をしているとき(→[1.接続準備編]**24**ページ)、本機のHDMI端子から「アクオス」に最適な画質で映像が出力される機能です。

本体後面は別冊の取扱説明書 1. 接続・準備編 14ページをご覧ください

本体表示部の動作表示例



選局時(停止時)

地上デジタル放送 選局中 例:

地上デジタル放送 102 チャンネル選局時

BS デジタル放送 選局中



地上D

110度CS デジタル 放送選局中



地上アナログ放送 選局中



ケーブルテレビ (CATV) 放送選局中

外部入力選択中



i.LINK 入力時

i.LINK(TS) 入力の表示



ダウンロード中

「DL」表示



再生・録画時

カウンター表示 (i.LINK入力録画はカウ ンター表示されません。)



チャプター表示



CD 再生時 トラック表示



ディスク残量

時間表示

残量 10時間23分のとき



- リモコンの「残量表示」ボタンを押 すと表示されます。
- ・残量時間が100時間以上の場合は、 「分」は表示されません。

マイディスク挿入時

「マイディスク」表示

マイディスク

メニュー画面の操作時

「MENU」表示



・画面操作を行うホーム画面、番組表、 録画リスト、視聴メニューなどを表 示しているときに表示されます。

放送局との通信中

「DATA」表示



番組表のデータ取得中

電子番組表データ 取得中表示



準備中(コンセント差込後)

ダウンロードサービスについて

- •電源が切れた状態でも、地上デジタル放送および BSデジタル放送の電波を通して本機の機能を改善 させるソフトウェア更新サービスを行うことができ ます。このサービスをダウンロードサービスといい ます (→ **9**、**176**、**220** ページ)。
- ・ソフトウェアのダウンロードサービス中は、本機の電 源が入るため、冷却ファンが回転し、本体表示部に 「肌」の表示が出ます。また、本体の HDD(ハードディ スク) ランプ、BD/DVD ランプが点滅(点灯) します。
- ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたり リセット操作を行わないでください。

エラー表示について

・エラー表示については 206 ページをご覧ください。

時計を表示させるには

時計表示



• 「電源オフ時計表示設定」 (→ **175** ページ) を「する」に 設定している場合は、電源を切ると時計が表示されます。 (番組表データ取得中は表示されません。)

本体表示部のバックライトを消したいときは

・ホームメニューから「設定」 - 「機能切換」 -「液晶設定」(→175ページ)で設定してください。


リモコン・本機のリモコンは、本機と国内メーカー 11 社のテレビを操作することができます。

工場出荷時は、シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」が操作できます。それ以外のテレビを操作するときは、「テレビメーカー指定」(→1.接続·準備編) **51** ページ) を行ってください。

※ 1 シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」(テレビメーカー指定「シャープ C1 / シャープ C2」)で操作できるボタンです。

※2 テレビメーカー指定をパナソニック1、東芝、ソニーに設定したときに操作できるボタンです。

☆ 国内メーカー 11 社のテレビを操作できるボタンです。

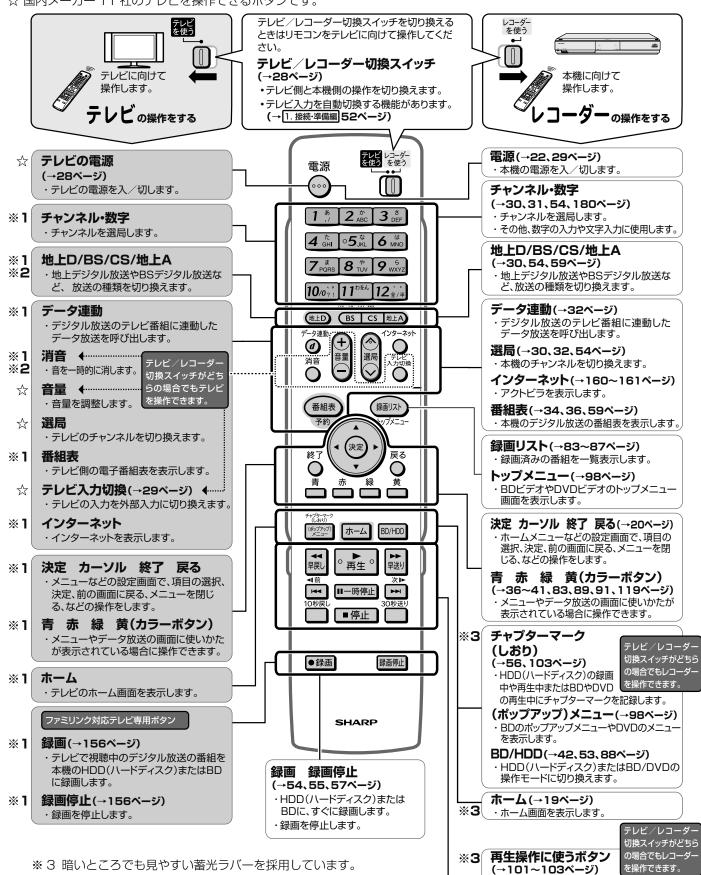

・再生、一時停止、早送りなど、再生や録画した 番組の場面を探す操作などに使います。

(蓄光ラバーの発光の強さは、時間の経過とともに低減します。)

16

本機に向けて

レコーダー_{の操作をする}

操作します。

確認

ったときは

テレビ を使う テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換えるとき はリモコンをテレビに向けて操作してください。 テレビ/レコーダー切換スイッチ (→28、1. 接続・準備編 51、52~54ページ) テレビに向けて • テレビ側と本機側の操作を切り換えます。 操作します。 •テレビ入力を自動切換する機能があります。 (→ 1. 接続・準備編 52ページ) テレビ_{の操作をする} テレビ レコーダー を使う を使う テレビ/レコーダー切換スイッチがどちらの 電源 場合でもテレビを操作できます。 **※** 1 画面サイズ ・画面サイズを切り換えます。 3 to DEF ファミリンク対応テレビ専用ボタン ファミリンク機能選択 **%** 1 ・ファミリンク機能選択メニューを表示 終了 戻る させます。 テレビ トレイ開/閉 ファミリング 機能選択 **_** ○音声 映像 字幕 VOD テレビ/データ ポータル テレビメニュー 各種設定 3桁入力 画面表示 ・音声を切り換えます。 **%1** マイディスク **%4** 番組情報 ・映像を切り換えます。 予約メニュー 登録·確認 字幕 **%1** 残量表示 入力切換 視聴メニュー ・字幕を切り換えます。 **※1** VOD · VOD(ビデオ オン デマンド)操作パネ ルを表示します。 画面表示 **※** 1 ・画面表示を入/切します。 テレビ/データ/ポータル **%1** ・デジタル放送の種類を切り換えます。 ・光テレビのポータル画面を表示します。 テレビメニュー **%1** ・テレビのメニュー画面表示を入/切し ます。 **%** 1 3桁入力 ・デジタル放送の視聴中に、3桁のチャンネ ル番号で選局するときに押します。 **%** 1 番組情報(→32ページ) ・視聴中に、番組の詳細な情報を表示しま ※4 扉面の を押すためのボタ

トレイ開/閉(→22ページ) ・ディスクトレイを開/閉します。

レコーダー を使う

音声(→32、104ページ)・音声を切り換えます。

映像(→33、104ページ) ・映像を切り換えます。

字幕(→33、104ページ)· 字幕を切り換えます。

VOD(→160ページ)

・アクトビラの動画を再生中にVOD(ビデオオンデマンド)操作パネルを表示します。

画面表示(→46ページ)・画面表示を入/切します。

・凹凹表示を入/切しまり。

テレビ/データ/ポータル* (→30ページ)

・デジタル放送の種類を切り換えます。

各種設定(→169ページ)

・設定画面を表示します。 **3桁入力(→31ページ)**

・デジタル放送の視聴中に、3桁のチャン ・ネル番号で選局するときに押します。

番組情報(→32ページ)

・視聴中に、番組の詳細な情報を表示します。

テレビ/レコーダー切換スイッチがどちらの 場合でもレコーダーを操作できます。

マイディスク 登録・確認 (→73ページ)

・マイディスク予約設定したBD-REを本 機に挿入しているとき、マイディスク予 約した予約リストを一覧表示します。

予約メニュー(→68、156ページ)
· 予約メニューを表示します。

録画画質(→54、146、170ページ)· 録画画質を選びます。

入力切換(→31、57、146ページ)

・本機の入力を外部入力に切り換えます。

視聴メニュー(→33、108ページ) ・視聴/再生中に、番組や録画した番組

・ 祝郷/ 再生中に、番組や録画した番組 の音声や字幕を切り換えるための設定 メニューを表示します。

接続設定リセット(→1.接続·準備編) 47 ページ)

・停止中に5秒以上押すと、かんたん設 定画面が表示されます。テレビと接続し た端子の設定や、オーディオ機器(音声 出力)の設定ができます。

残量表示(→52ページ)

・HDD(ハードディスク)またはBD/DVD ディスクの残量を表示します。

※ポータル画面は光テレビで切り換えられる 画面です。本機では、ポータル画面は切り 換えられません。



テレビ側でのリモコンボタンの機能と操作については、テレビに付属の 取扱説明書をご覧ください。

ンです。ふたを開けた状態で

は使用しません。

電池の入れかたと操作範囲

①裏ぶたを開ける この部分を軽く押しながら、 矢印の方向にスライドします。

②付属の乾電池〈単3形×2個〉 を入れる

・収納部の⊕⊖の表示どおりに 正しく入れてください。




・新しい乾電池に交換する際は、アルカリ乾電池を で使用ください。

③裏ぶたを閉める

カチッと音がするまで 確実に閉めてください。



リモコンの操作範囲

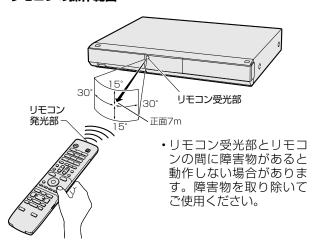

↑注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすこと がありますので、次の点について特にご注意ください。

- ・乾電池のプラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおりに正しく入 れてください。
- ・乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしない でください。
- ・**乾電池は種類によって特性が異なります**。 種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。 新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるおそれがあります。
- ・乾電池が使えなくなったら…

液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り 出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れること がありますので、布でふき取るなど十分注意してください。

・不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。

重要

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンのふたに強い力を加えないでください。故障の原因となる 恐れがあります。
- リモコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
- ・乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから入れ直してください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。早めに新しい乾電池と交換してください。

(寿命は通常6カ月~1年が目安です。)

- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。
- 長時間(約1日)電池のない状態が続いたときは、「リモコン番号」(→1.接続・準備編 55ページ)や「メーカー指定」(→1.接続・準備編 51ページ)がリセットされますので、設定し直してください。
- リモコンの「テレビ自動入力切換」は、電池がなくなるとリセット されますので、設定し直してください。


(→ 1. 接続・準備編 52 ページ)

ホーム画面の使いかた

■ホーム画面のあらまし

●ホームとは、本機の操作や設定を行う事ができるメニュー画面です。 ホーム画面はハイビジョンテレビ用の画面と、メニュー項目を画面全体に表示できる2つの画面があります。

ホームハイビジョン画面表示例

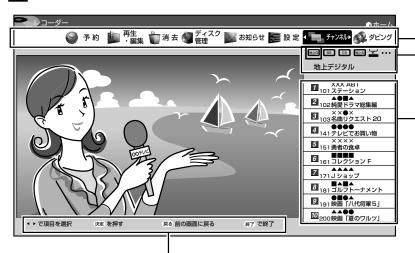

ホームメニュー項目 機能選択メニュー

★ームメニュー項目により変わります。機能選択メニューのない項目もあります。

機能別選択・設定項目

● 機能選択メニュー項目により変わります。

操作ガイド

- ガイド表示はリモコンで操作するときのボタンと操作のしかたを お知らせします。
- 画面によっては、このほかに「青」や「赤」などのカラーボタン で選べる機能が表示されます。

ホームメニュー項目について

再生·編集

「録画リスト」で録画済みの番組(「放送番 「動画アルバム」または「BD/DVD」) -覧表示します。録画した番組を選んで再生で きます。録画リストから「機能メニュー」で編集 なども行えます。



予約

録画予約の設定や、予約内容の確認ができます。



ダビング

- 下記のダビングができます。
- · HDD(放送番組) → BD/DVD
- · HDD(■ 動画アルバム) → BD/DVD
- · HDD(放送番組) → i.LINK
- · DVD (AVCHD記録) → HDD
- · BD / DVD → HDD

🖳 チャンネル

録画(視聴) したい放送、チャンネルを選局したり、外部入力、インターネット(アクトビラ)に 切り換えられます。

] 設定

放送視聴や録画、その他本機を使うための各種設 定ができます。

お知らせ

放送局から送られてくるメッセージや、B-CAS カードに関する情報などが見られます。

未読の受信メッセージがあるときは、ホームメニ ューのお知らせ表示が「IMI」(NEWマークが つきます。)になります。





ディスク 管理

録画済みのBD・DVDディスクの保護やDVDのフ ァイナライズ、BD・DVDディスクの初期化がで きます。



消去

録画した番組の中から選んで消去したり、録画し た番組をすべて消去することができます。

ホーム画面全体表示例 操作方法は20ページ




・上記の画面は、ハイビジョン以外のテレビと接続し たときに表示されます。

ハイビジョン対応テレビと接続しても、つぎの場合 は上記の画面となります。

- ·S映像コード(市販品)、映像・音声コードを使用し テレビと接続しているとき
- ·「映像同時出力設定 | が 「D映像端子優先 | で 「D映 像出力設定 | が「D1 | または「D2 | に設定されてい
- ·「HDMI映像出力設定」が「720p固定」、「480p固 定」に設定されているとき
- 「文字表示設定」が「しない」に設定されているとき

■ホーム画面表示時の操作方法

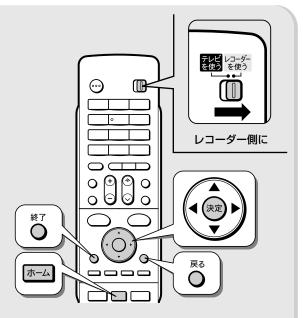

お知らせ

- ・ホーム画面を表示後約 1 分間何も操作をしないと、画面は自動的に消えます。
- ・ホーム画面が表示されない場合は、「故障かな?と思ったら」(→ **205** ページ) をお読みください。
- 1 テレビと本機の準備をします (28~29ページの手順 1 ~ 手順 3 を行います)
- 2 ホーム画面を表示させます



・全画面表示の場合は下記の画面が表示されます。



3 ホームメニュー項目を選んで決定します



・全画面表示の場合は下記の操作を行います。



(例:「設定」を選んだとき)



⇒選んだ項目の画面

📶 さらに項目を選んで決定します



(例:「録画機能設定」ー「外部入 力音声設定」を選んだとき)



• 全画面表示の場合は下記画面が表示されます。

■設定 [録画機能設定…外部	[入力音声設定]		
録画機能 映像·音声 設定 調整	安心・ 省エネ	機能切換	視聴準備
HD録画画質設定	[HD10]		
MN録画画質設定	[MN65]		
音声記録方式設定	[DD 2ch]		
外部入力音声設定	[ステレオ]		
ニヶ国語音声設定	[主音声]		
オートチャプター設定	[おまかせ]		
DVD自動初期化設定	[VR]		

⇒選んだ項目の画面

・ホームメニューで別の項目を選択したいときは $\bigcap_{\mathbb{R}^3}$ を押します。

5 設定します

・ 設定方法は項目により異なります。 操作ガイドに従って設定してください。



戻る

・ ○を押すと、前に戻ります。

基 本

ホームメニュー項目	機能選択メニュー	機能別選択・設定項目	ページ
直 再生・編集		HDD(放送番組)	82~
		HDD (i 動 画アルバム)	123
		BD/DVD	
◎ 予約	予約リスト	番組表予約	58
	■ 地上デジタル	日時検索	37
	■ BS デジタル	ジャンル検索	38
	© CS デジタル	番組詳細検索	39
	地上アナログ	日時指定予約	62
	□ 外部入力		
ダビング		HDD (放送番組) → BD/DVD	133
		HDD (■ 動画アルバム) → BD/DVD	142
		HDD(放送番組)→ i.LINK	144
		DVD (AVCHD 記録) → HDD	140
		BD/DVD → HDD	137
👣 チャンネル	■■ 地上デジタル	各チャンネル(放送局)	30~31
	■ BS デジタル		
	CS デジタル		
	地上アナログ		
	□ 外部入力	外部入力	31, 57, 146
	<i>∅</i> インターネット	♥ アクトビラ	160
設定	録画機能設定	各項目は各種設定ページをご覧ください。	170
	─────────────────────────────────────		171
	🎾 安心・省エネ		174
	機能切換		174
	視聴準備		176
	●⁴ 初期化・更新		177
≥ お知らせ		受信メッセージ一覧	165
		ボード	166
		受信機レポート	167
		B-CAS カード番号表示 ディスタ母素	167
		ディスク保護 ファイナライズ	111
		ファイテライス ディスク初期化	25
<u></u> = :₩+	/ □ タイトル選択消去	D T A D T D A T T T T T T T T T T T T T	113
	1 2 タイトル選択消去	NDD: 放送番組 HDD: ■ 動画アルバム	113
		BD/DVD	
	/# タイトル全消去	HDD:放送番組	114
		TIDD: 放送曲福 HDD: 一 動画アルバム	''-
		BD/DVD	
	l .		




- ・「機能別選択・設定項目」は「機能選択メニュー」により表示される内容が変わります。
- ・ホームメニューの表示内容は変更される場合があります。

■ホームメニュー項目一覧

ディスクの入れかた・出しかた

BD や DVD ディスクの入れかたと取り出しかたです。

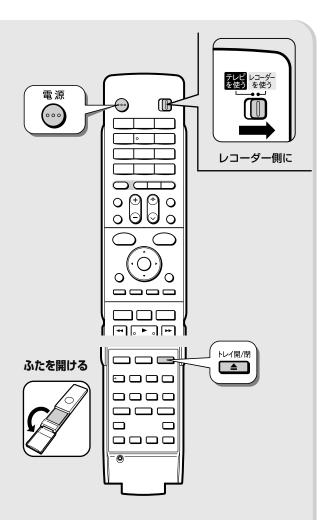

お知らせ

- ・本機にディスクを入れる前に、「本機で使えるディスクについて」 (→ **184** ページ) をご覧ください。
- ・新品の BD-RE/-R を挿入したときは、自動的に初期化が始まります。 詳しくは「ディスクを初期化する」(→ **24** ページ)をご覧ください。
- ・DVD ディスクにダビングする前に、録画フォーマットや初期化についてご確認ください。(→ **24、25、170、183、185、186** ページ)
- ・新品の DVD-RW ディスクを挿入したときは、自動的に VR フォーマットで初期化が始まります。初期化が完了したら、録画可能になります。 DVD-R ディスクを VR フォーマットで初期化したあとは、ビデオフォーマットで初期化し直すことはできません。
- · ディスクトレイにセットできるディスクは 1 枚です。2 枚以上セット すると、故障の原因となります。
- 1回の記録(ダビング)の最長時間は12時間です。
 1枚のBD-RE/-Rに記録できる時間は最長約48時間です。
 詳しくは47~49ページをご覧ください。
- ・記録 (ダビング) できる番組数

BD:200番組

DVD ディスク:99 番組

ディスクの持ちかた

光っている面に手を触れないように持ってください。 指紋などがつくと、ダビングや再生ができなくなる場合が あります。




ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

ディスクの入れかた

本機の電源を入れます



2 リモコンふた内の □ または本体のトレイ開 / 閉ボタンを押してディスクトレイを開けます




⇒ディスクトレイが開きます。

・トレイが開くまでに時間がかかる場合があります。



・電源が切れているときにトレイ開/閉ボタンを押した場合、電源が入り、ディスクトレイが開きます。


3 ディスクトレイにディスクを置きます

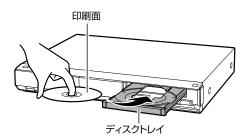

- •印刷面を上にして置きます。
- ・両面記録のディスクは、ダビングまたは再生したい 面を下にして置きます。

困ったときは

4 リモコンふた内の きまたは本体の トレイ開/閉ボタンを押してディス クトレイを閉めます



⇒ディスクトレイが閉まります。

- ディスクの読み込みを行いますので、しばらくお待ちください。
- 新品のディスクを挿入したときは、録画するための 準備「初期化」が自動で始まります。



- ・挿入すると自動的にメニュー画面が表示される ディスクもあります。画面の指示にしたがって操 作してください。
- ・BDビデオや DVDビデオ、音楽用 CD など再生 専用ディスクを挿入したときは、自動的に再生が 始まります。

ディスクの出しかた

1 リモコンふた内の □ または本体の トレイ開 / 閉ボタンを押してディス クトレイを開けます



▶ディスクを取り出す



お知らせ

・ダビング中や録画リスト表示中(再生中)は、ディスクトレイが開きません。画面を終了させてから操作してください。

ディスク (BD・DVD・CD) の保管のしかた

ディスクのケースに入れ、 立てて保管してください。



・直射日光の当たるところや熱器具などのそば、湿気の多いところは避けて保管してください。



落としたり、強い振動やショックを 与えないでください。




ほこりの多いところやカビ の発生しやすいところは避 けてください。




ディスク (BD・DVD・CD) の取り 扱いに関するご注意とお知らせ

ディスク(BD・DVD・CD)の取り扱い はていねいに

・記録面(再生面)には手を触れないでください。



• ディスクに紙やシールを貼らないでください。



ディスク(BD・DVD・CD)のお手入れ について

ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取るようにしてください。汚れがあるとディスクの再生時に音飛びしたり、画像が乱れる場合があります。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で軽く 拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。
- ・シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。 ディスクを傷める原因となります。

ディスクの再生で音飛びしたり、 画像が乱れるときは

- ・ディスクの記録面に、傷や汚れが無いかお確かめください。
- ・ディスク読み取り部にゴミやほこりがたまると、音飛びした り画像が乱れて見える場合があります。ディスク読み取り部 にたまったゴミやほこりが原因の場合、推奨のレンズクリー ナーを使用することで症状が改善される場合があります。 ただし改善効果は必ずあるというわけではありません。レ ンズクリーナーを使用しても症状が改善されない場合は、 お買い上げの販売店またはシャープお客様相談センター (→214ページ)にご相談ください。

推奨レンズクリーナー: "TDK Life on Record" ブランド「BD-WLC2J」

- ※ 推奨以外のレンズクリーナーは、故障の原因になる場合 がありますので、絶対に使用しないでください。
- ※ レンズクリーナーの製造時期によっては、ディスクを BD レコーダーに入れたときに、画面に「再生できない ディスクです」と表示される場合がありますが、再生ボ タンを押すと再生が始まり、正常にクリーニングを開始 できます。

レンズクリーナーの詳細につきましては、"TDK Life on Record"ブランドのホームページをご覧ください。


※ "TDK Life on Record" ロゴは、TDK株式会社の商標です。

BD-RE BD-R DVD-RW

VR (新 DVD-R

ディスクを初期化する

- 新品のBDに録画(ダビング)するときや、DVDディスクにダビングするときは、ディスクの初期化が必要です。
- 新品の BD-RE/-R や DVD-RW を挿入したときは、自動的に初期化が始まります。
- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- 使用済みの BD-RE や DVD-RW ディスクを未使用の状態に戻したい場合は、次ページの手順で初期化をします。

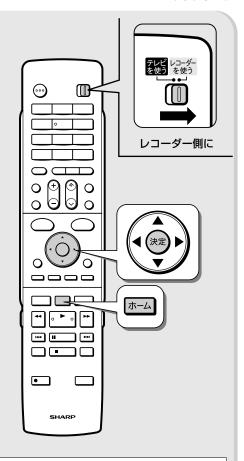

ご注意

- ・初期化をすると、「タイトル保護設定」(\rightarrow **110** ページ) されたもの も含めてそれまでに記録された番組がすべて消去されます。内容をよ くご確認のうえ、初期化してください。
- ・他社のレコーダーで録画した BD-RE を挿入したときも、「初期化する」 「ディスク取り出し」と表示されることがあります。「初期化する」を 選ぶとディスクの内容が全て消去されます。消去したくない場合は、 「ディスク取り出し」を選んで決定してください。
- ・「ディスク保護」されたディスクは初期化できません。(ディスク保護 設定を解除してから初期化してください。)(→ 111 ページ)
- · DVD-RW Ver.1.0 ディスクはビデオフォーマットでの初期化はでき ません。
- · BD-R/DVD-R は記録後の初期化はできません。
- ・デジタル放送を DVD にダビングするには、「VR フォーマット」で初 期化した CPRM 対応の DVD ディスクが必要です。

お知らせ

- ダビングした DVD ディスクを VR フォーマットに対応していない機 器で再生したい場合は、ダビングをする前に DVD-RW/-R を「ビデオ フォーマット」で初期化することをおすすめします。
- ただし、ダビング(録画)制限のあるデジタル放送は、「ビデオフォー マット」で初期化した DVD ディスクにはダビングできません。
- ・工場出荷時設定では、新品の DVD-RW ディスクを挿入すると自動的 に「VR フォーマット」で初期化されます。新品の DVD-RW をビデ オフォーマットで初期化、あるいは新品の DVD-R を VR フォーマッ トで使いたい場合にのみ初期化操作を行ってください。

■ DVD ディスクの録画フォーマットについて

VRフォーマット

・デジタル放送を記録 できる(CPRM対応の場合)

ビデオフォーマット

・市販のDVDプレーヤー などで再生できる

■新しい BD の初期化について

- ・新品の BD-RE/-R を挿入すると、自動的に初期化が始ま
- 新品のBD-RE/-Rでもディスクによっては、「初期化する」 「ディスク取り出し」と表示されることがあります。この ときは「初期化する」を選び決定してください。

■新しい DVD ディスクの初期化について

ディスクの種類

新品のディスクへの初期化(フォーマット)

DVD-RW CPRM対応 DVD-RW

VRフォーマットで使いたい

→ 自動的にVRフォーマットで初期化されます。 (工場出荷時)(→25、170ページ)

ビデオフォーマットで使いたい

初期化が必要です。(DVD ビデオフォーマット) (→25、170ページ)



VRフォーマットで使いたい

- → CPRM対応の場合は、「初期化する」で決定する と、VRフォーマットで初期化されます。
- · CPRM非対応の場合は、初期化が必要です。 (DVD VRフォーマット) (→25ページ)

ビデオフォーマットで使いたい

→ 初期化の必要はありません。 そのままお使いいただけます。

BD、DVD ディスクの初期化

フレビと本機の準備をします 28ページ

2 BD や DVD ディスクの初期化の場合、 ディスクを挿入します 22ページ

- 新品の BD-RE/-R を挿入した場合は自動的に初期 化が始まります。
- ・新品の DVD-RW を挿入した場合は自動的に VR フォーマットで初期化が始まります(工場出荷時)。
- ・初期化が完了すると、BDへの放送録画、HDDからBDまたはDVD-RWへのダビングができるようになります。
- ・CPRM 対応の DVD-R を挿入した場合は「初期化する」を選んで決定すると VR フォーマットで初期化が始まります。「初期化しない」を選んで決定すると初期化は行われず、そのままビデオフォーマットのディスクとして使用できます。

3 ホームメニューを表示させます




4 「 ディスク管理」 - 「ディスク初期化」 を選んで決定します






①初期化の種類を選んで決定します②「する」を選んで決定します






6 「はい」を選んで決定します





初期化実行



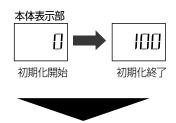

初期化が完了

HDD(ハードディスク)の初期化について

・お買い上げ時、ハードディスクは初期化された状態ですので初期化の必要はありません。

こんなときに初期化をします

- ・ハードディスク内の番組を消去しても空き容量(残量 時間)が増えないとき。
- ・本機のエラーが発生し、リセット操作をしても改善されないとき。
- ・ハードディスク内のタイトル(録画した番組)をすべて消去し、リフレッシュさせたいとき。

(2) ご注意

 初期化するとすべてのタイトルが消去されます。消去されたタイトルは 復元できません。大切なタイトルは、BDまたは DVD ディスクにダビングしてから初期化を行ってください。

初期化のしかたは


「ホーム」 – 「設定」 – 「初期化・更新」 – 「ハードディスク 初期化」で初期化の操作をします。(→ 177 ページ)



「設定」の操作について詳しくは、169ページをご覧ください。


エコモードについて

- ・電源「切」のときに、待機電力を抑えるエコモードに設定する方法です。
- ・就寝時など本機を長時間使用しないときに、テレビの主電源を切るような感覚でお使いいただくことをおすすめします。

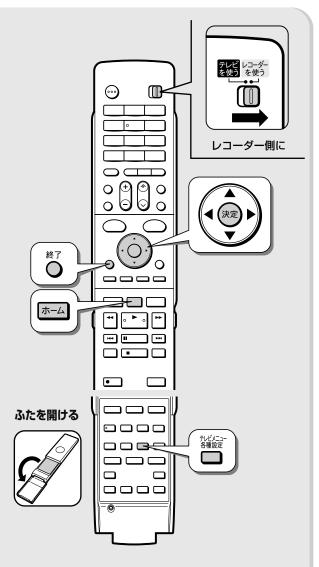

エコモードの設定のしかた

- 1 テレビと本機の準備をします 28ページ
- 2 ホーム画面を表示させます



3 「■設定」を選んで決定します



4 「♥安心・省エネ」を選んで決定します



5 「エコモード設定」を選んで決定します



「使用する」を選んで決定します



エコモード機能は、以下の制限により待機電力を抑える機能です。 (本機で予約した番組は録画されます。) で使用の際は「使用する」を選び、本体のエコモードスイッチを 「入」にしてください。

- リモコン/本体ボタン/ファミリンクでの本機の操作や、 クイック起動ができません。
 本機を経由してテレビへアンテナを接続している場合、 テレビが映らなくなることがあります。

- 電源ランプを除く、本体の表示・ランプを消灯します。

使用する

使用しない

設定を終了します




お知らせ

- ・テレビで放送を視聴中にエコモードを入/切したとき
 - テレビ画面に、一瞬ノイズが入りますがエコモードを切り換えてい るためで故障ではありません。
- ・エコモード中は待機時の消費電力を抑えることができますが、リモコ ン・本体ボタン・ファミリンクによる本機の操作ができなくなります のでご注意ください。クイック起動 (→ 164 ページ) も働きません。
- ・エコモード中は、テレビの電子番組表で予約したファミリンク予約は 働きません。エコモード「入」状態での予約録画は本機で行ってくだ さい。
- ・本機を経由してテレビへアンテナ接続をしている場合、エコモード中 はテレビの映りが悪くなることがあります。この場合、アンテナ分配 器を使って本機とテレビの両方にアンテナを接続することをおすすめ します。
- ・エコモード中でも、以下の機能は働きます。
 - 予約録画(テレビに、予約録画中は「予約録画中です。」、ダビング 予約中は「ダビング予約中です。」と表示されます。)
 - デジタル放送のダウンロード
- 電子番組表のデータ取得
- ・エコモードになった直後など、エコモードスイッチを「切」にしても 本機の電源が入らない場合があります。このような場合は、しばらく 待ってから、電源ボタンを押して電源を入れてください。

エコモードを動作させる(「入」にする)

エコモードスイッチを「入」にします

•「エコモード設定」を「使用する」に設定してから 操作してください。



エコモードにします。しばらくお待ちください。

エコモード中は、本機で予約した番組は録画されますが、 以下の動作制限がありますのでご注意ください。

- リモコン/本体ボタン/ファミリンクでの本機の操作や、
- クイック起動ができません。 本機を経由してテレビヘアンテナを接続している場合、 テレビが映らなくなることがあります。
- ・電源ランプを除く、本体の表示・ランプを消灯します。
- ⇒エコモードについてのメッセージが約 20 秒 間テレビ画面に表示された後、本機の電源が 切れてエコモードになります。




- 本機での予約録画やダビング中にエコモードを「入」 にしたときは、その動作終了後にエコモードが「入」 となります。
- ・ファミリンクによるワンタッチ録画中や地上アナログ 放送などの録画中にエコモードを「入」にしたときは、 録画を停止するとエコモードが「入」となります。
- ・エコモードにすると、電源ランプを除く、本体の表示・ ランプが消えます。

エコモードを「入」にすると

- リモコン、本体のボタンは働きません。
- シャープ製テレビ「アクオス」からファミリ ンクによる操作はできません。
- ファミリンク対応の「アクオス」で設定した ファミリンク予約は働きません。

エコモードを停止する(「切」にする)

エコモードスイッチを「切」にします




⇒本機の電源が入ります。

テレビと本機の準備をする

テレビで本機を楽しむための準備をします。

使ってみよう

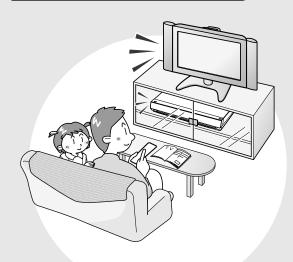

この章では、放送中の番組を選局して ハードディスクまたは BD に録画・予 約録画する方法、再生・編集・ダビン グする方法について説明しています。

■本機のリモコンでテレビを操作するときは

- 本機のリモコンは国内 11 社のテレビが操作できます。
- ・工場出荷時はシャープ製デジタルチューナー 内蔵の液晶テレビ「アクオス」が操作できます。 それ以外のテレビを本機のリモコンで操作し たいときは、あらかじめ「テレビメーカー指 定」(→1.接続・準備編) **51** ページ)を行ってく ださい。

テレビ / レコーダー切換スイッチについて

- テレビ/レコーダー切換スイッチは 本機のリモコンでテレビを操作する のか、本機(レコーダー)を操作す るのかを切り換えます。
- テレビを操作するとき




テレビ側にする

• 本機 (レコーダー) を操作するとき



レコーダー側にする

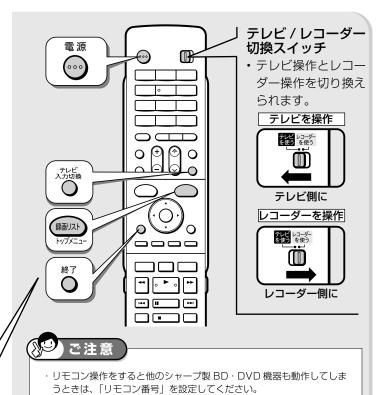

進 B-CAS(ビーキャス)カードを 法 表面の矢印の方向に差し込みます


(→ 1. 接続・準備編 55 ページ)




- ・デジタルチューナー内蔵テレビをご使用の場合でも、 B-CAS カードは視聴/録画のため、本機にも挿入する必要があります。
- ・WOWOW などの有料放送を本機で視聴・録画をするには、契約済 B-CAS カードを本機に挿入しておく必要があります。

■ テレビの電源を入れます


・テレビの主電源が切れているときは、主電源を入れ てください。

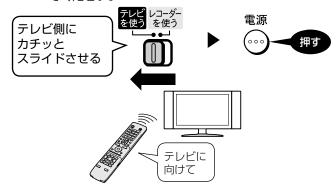

2 本機の電源を入れます

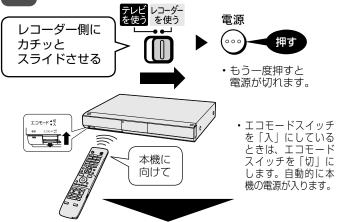


電源が入ると…

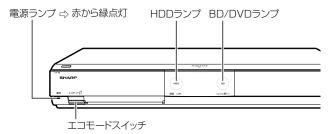

・電源を入れると、本体の HDD ランプ、BD/DVD ランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、点滅が終了するまで 1 分~ 2 分お待ちください。(ディスクが挿入されているときには、さらに時間がかかる場合があります。)

3 テレビに向け を繰り返し押して、 テレビの入力を本機を接続した入力 (「入力3」など) に切り換えます

例:本機をテレビの外部入力3に接続したとき

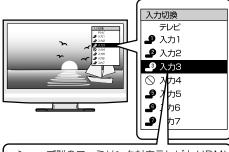

- ・シャープ製のファミリンク対応テレビと HDMI ケーブルで接続したときは、本機の製品名が表 示されます。製品名が表示されている外部入力 を選びます。
- ・入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに映ります。

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

接続後、初めて電源を入れたときは「初期設定」画面になります。
 初期設定を行ってください。(→ 1. 接続・準備編 40 ページ)

■本機の映像が映っているか確認したいときは

- リモコンの (麺)(入) を押します (→ **83** ページ)
 - 録画リストが表示されます。

録画リスト




終了

- を押すと録画リストが消えます。
- 録画リストが表示されないときは
- 手順 3 を繰り返し操作し、録画リストが表示される入力を選びます。
- 手順 3 を繰り返し操作しても、録画リストが表示されないときは、
 - ・本機の電源が入っているか確認します。
 - ・エコモードスイッチが「切」になっているか確認します。
 - ・HDMI ケーブルなど、映像ケーブルが確実に接続されているか(抜けかかっていないか)確認します。

本体ボタンで本機の電源を入/切するとき


(エコモードスイッチを「入」にしているときは「切」にします。)

■電源を入れる



- ・電源を入れると、本体の HDD ランプ・BD/DVD ランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、点滅が終了するまでお待ちください。
- ・接続後、初めて電源を入れたときは、「初期設定」 画面になります。(→ 1. 接続・準備編 40 ページ)

■電源を切る




・電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても 電源が入らない場合があります。そのようなとき は少し待ってから再度電源を入れてください。

お知らせ

- ・エコモードスイッチを「入」にしているときは、リモコンや本体での 操作ができません。
- ・電源を切ったときに電子番組表データが取得できていないときは、電子番組表データを取得するため本体表示部に「EPG」と表示され、本体内部の電源が入った状態となります。
- ・シャープ製ファミリンク対応テレビと HDMI ケーブルで接続しているとき、「ファミリンク設定」の「連動設定」(174ページ)が「する」に設定されていると、テレビの電源を切ると自動的に本機の電源も切れます。

チャンネルを選ぶ

本機のチューナーでテレビ番組を選びます。

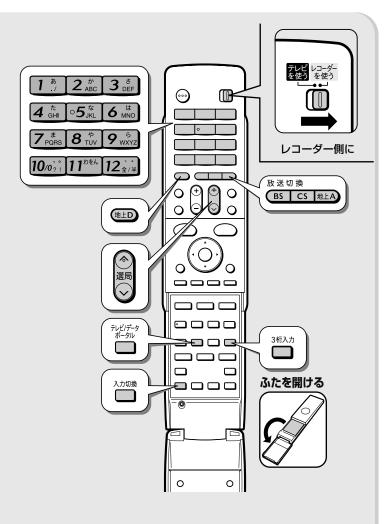

- WOWOW や、スターチャンネル、110 度 CS デジタル放送は有料放送 です。事業者との受信契約が必要です。
- 放送局との契約については、 1. 接続·準備編 **37** ページをご覧ください。
- CS 放送を選局したとき、テレビ画面が暗く放送が映らない場合がありま す。「現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してくださ い。」のメッセージが表示される場合もあります。

この場合は手順 4 で を押し、放送のあるチャンネルを選局してく ださい。

- ・録画中は、選局の操作ができません。
- 放送番組によっては、上下または上下左右に黒い帯が付いて見える場 合があります。(放送局の送信方式によるもので、本機の故障ではあり ません。)

お知らせ

- · BS デジタル放送を選局したときに、放送の映らない地デジ難視対策チャ ンネルをスキップさせたいときは、「設定」-「視聴準備」-「チャンネ ル設定」の「地デジ難視対策放送」で「全てスキップする」に設定して ください。詳しくは 1. 接続・準備編 74 ページをご覧ください。
- · 視聴年齢制限を設定 (→ 176 ページ) しているとき、設定した年齢 制限に該当する番組を選局したときは、年齢制限を解除するためのパ スワード入力画面が表示されます。パスワードは本機に設定されてい るパスワードです。

テレビと本機の準備をします 28ページ

・付属の B-CAS カードは、必ず挿入してください。 B-CAS カードを挿入しないと、デジタル放送がご 覧になれません。(→ **28** ページ)

■有料放送を視聴するときは

• WOWOW などの有料放送を本機で視聴・録画する ときは契約済みの B-CAS カードを本機に挿入して おく必要があります。

放送を選びます

BS CS 地上A 選ぶ



地上D	地上デジタル放送へ切り換え
BS	BS デジタル放送へ切り換え
CS	110度 CS デジタル放送へ切り換え
地上A	地上アナログ放送へ切り換え

データ放送を選ぶ場合



テレビ放送 → (ラジオ放送) → データ放送



- ・デジタル放送を3桁入力で選ぶ場合はこの操作は必要あ りません。
- ・ラジオ放送は2010年4月現在放送されておりません。

選局します







⇒ 選局したチャンネルの情報表示 (自動的に消えます。)

BSテレビ ▲▲放送 2 SHX 1 0 2

確認

ケーブルテレビや外部チューナー など外部機器の映像を見るときは (入力切換)



• 押すたびに、次のように切り換わります。

L1(外部入力) ←→ 放送(現在のチャンネル)

• 本機で外部機器の映像を録画するときは、外部入力 に切り換えます。

デジタル放送のチャンネルを 入力するには(3桁入力)

選局時に





ら、チャンネル番号を入力し直してください。

地上デジタル放送の「4桁目(枝番選択)」について

チャンネル番号が重複している放送局がある場合は、 3 桁目を入力すると、下記の画面になります。チャ ンネルボタンで 4 桁目の番号を入力して選局してく ださい。(枝番選択)

4 桁目の入力画面例



- データ放送の画面操作方法は、各放送局によって異なります。
- ・選局ボタンで選ぶ場合、スキップ設定 (→ 1. 接続·準備編 63、74 ペー ジ) したチャンネルは飛び越します。
- ・リモコンの数字ボタンに登録されているチャンネルの確認や変更につ いては、1.接続・準備編70、74ページをご覧ください。

工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

・数字ボタンを押して選局できる放送局です。

関東の東京で受信できるチャンネルです。

BS(BSデジタル放送)チャンネル			地上デジ	<i>「タルチャンネル</i>	
チャンネル ボタン	テレビ放送を選ん 放送局名	がたとき チャンネル番号	チャンネル ボタン	放送局名	チャンネル番号
1 */	NHK BS1	101	1 *	NHK総合・東京	011
2 # ABC	NHK BS2	102	2 ABC	NHK教育·東京	021
3 * DEF	NHK ハイビジョン	103	3 def	_	_
4 ^{ft} GHI	BS 日テレ	141	4 [†] GHI	日本テレビ	041
∘5 ^{t₂}	BS 朝日	151	∘5 [‡] _{JKL}	テレビ朝日	051
6 MNO	BS-TBS	161	6 MNO	TBS	061
7 * PORS	BS ジャパン	171	7 # PORS	テレビ東京	071
8 * TUV	BS フジ	181	8 * TUV	フジテレビジョン	081
9 %XYZ	wowow	191	9 %XYZ	TOKYO MX	091
10/0 ²	スターチャンネル	200	10/0?°	_	-
11084	BS11	211	11084	_	_
12 ±/¥	TwellV	222	12±/¥	放送大学	121

- ・BS デジタル放送のデータ放送は設定されていません。
- 110 度 CS デジタル放送は設定されていません。電子番組 表または 👼 で放送局を選んでください。
- 登録されていないチャンネルをリモコンの数字ボタンで 選局したいときは、チャンネル設定を行ってください。 (→ 1. 接続·準備編 **70** ~ **75** ページ)
- ・チャンネルプランは 2010 年 4 月現在のもので、変更さ れることもあります。

■メッセージが表示されて放送が受信できないときは



★ を押すと受信状態一覧画面が表示されます。




- ・ 受信状態を診断し、結果を表示します。表示された内 容にしたがって確認してください。
- (で終了します。



・受信状態一覧画面は、ハイビジョン対応テレビ以外では表示されません。

番組を見ながら使えるボタン

番組情報や連動データ放送を見たり、音声、字幕、映像を切り換えます。

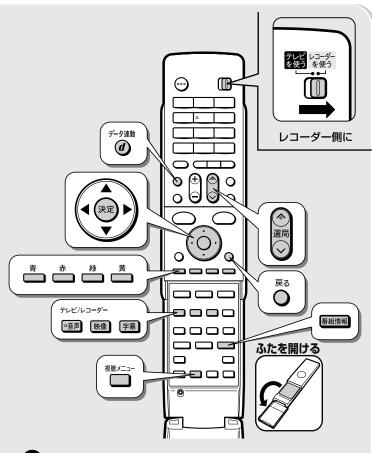

沙ご注意

マルチビューサービス放送などを HDD (ハード ディスク) または BD に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

お知らせ

・電源を入れた直後やチャンネル切換えをした直後は、 を押しても 連動データ放送画面が表示されないことがあります。この場合は、テレビ放送受信後しばらく(約20秒)待ってから操作してください。(表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。)

・連動データ放送を終了させるには再度 (d) を押します。

チャンネル表示を表示するには

祖聴中にチャンネルを選びます




チャンネル表示 BS デジタル放送の例




. (自動的に消えます。)

番組情報・連動データ放送を見るには

| 視聴中に番組情報を表示させます



•もう一度押すと番組情報が消えます。

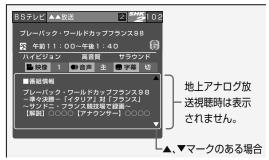





2 連動データ放送を表示させます



- ・画面の指示に従って操作できます。
- ・録画画質を「5倍」「7倍」「8.5倍」「10倍」に設定して録画する場合に、連動データ放送を記録したいときは、「ホーム」-「設定」-「録画機能設定」-「長時間モード設定」で「連動データ設定」を「記録する」に設定し直してください。

主音声・副音声を切り換えるには

番組情報に「●音」表示がある場合



- ・ボタンを押すたびに音声が切り換わります。
- ・マルチ音声(ステレオ二重音声)番組は、録画画 質を「7倍」「8.5倍」「10倍」にした場合、「マルチ音声設定」で設定した音声のみ記録されます。



二重音声番組のとき

・主 → 副 → 主/副 → 主

デジタル放送のマルチ音声 (ステレオ二重音声) 番組のとき ・音声 1 →音声 2 →音声 1

※番組により音声の数は異なります。

モノラル放送やステレオ放送の音声は切り換わりません。

字幕を切り換えるには

番組情報に「●字幕」表示がある場合



・ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。



主映像と副映像を切り換えるには

番組情報に「醫映像」表示がある場合



• ボタンを押すたびに映像が切り換わります。



お知らせ

音声切り換えについて

- ・マルチ音声(ステレオ二重音声)番組を受信したときは、前回の選択 に関わらず「音声 1 | が選択されます。
- ・二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択され
- ・二重音声やマルチ音声 (ステレオ二重音声) のときの言語表記は、放 送からの情報による表示であり、必ずしも表記どおりでないことがあ ります。
- ・二重音声放送を録画する場合については、「故障かな?と思ったら」 (→ 198、203 ページ) をご覧ください。

字幕を消したいときは

- ・視聴メニューで「切」を選んでください。
- · 「字幕表示設定」(→ **175** ページ) が 「する」に設定されているときは、 字幕は消せません。「しない」に設定してください。



連動データ放送の録画について

・テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送は、「長時間モード設 定」の「連動データ設定」で記録するかどうかを設定できます。(工場 出荷時は、録画画質 「DR」 「2 倍」 「3 倍」 「HD 〇〇」 で録画した場合に、 連動データを記録する設定になっています。)


視聴メニューによる切り換え

視聴中に視聴メニューを表示させます



機能を選んで決定します





機能を切り換えます



- 字幕を消したいときは「切」にしてください。
- を押すと視聴メニューは消えます。




再生時の番組情報について

・HDD (ハードディスク) に 「DR」 「2倍」 「3倍」 「5倍」 「7倍」 「8.5倍」 「10倍」「HD○○」で録画した番組を再生したときも、番組情報を押 すと録画した番組の番組情報を表示して確認することができます。

※ HDD (ハードディスク) に 「DR」 「2 倍」 「3 倍」 「5 倍」 「7 倍」 「8.5 倍」「10倍」「HD○○」以外の録画画質で録画したタイトル(録 画した番組)やDVDディスクに記録されたタイトル(記録された 番組)の場合、番組情報画面は表示されません。

番組情報画面

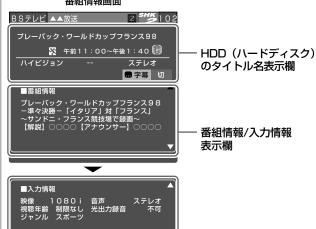

デジタル放送を電子番組表で選ぶ

電子番組表でデジタル放送の番組を番組表から選ぶことができます。

電子番組表(EPG)の表示について

・デジタルハイビジョン対応テレビと接続した場合、電子番組表は、3種類(モード 1、モード 2、モード 3)の表示方法があります。 表示できる条件は、次のとおりです。

	本機と接続しているケーブルと設定	「文字表示設定」 (→ 175 ページ)	「文字サイズ設定」 (→ 175 ページ)	表示できる番組表
ハイビジョン対応テレビ	・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像 出力設定」(→ 171 ページ) を「オート」 または「1080i 固定」に設定		標準	モード 1(6 時間表示) モード 2 モード 3
	・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力 設定」(→ 172 ページ)を「D3/D4/ D5」に設定	9 (でめ畑かい文子)	大きな文字	モード 1(3 時間表示) モード 2 モード 3
		しない	_	
ハイビジョン対応テレビ ハイビジョン非対応テレビ	映像ケーブルで接続 S映像ケーブルで接続	_	_	モード 1(3 時間表示)

モード3

■予約リストと番組表を並べて表示



モード2とモード3の番組表では、1つの放送局から2つ以上の番組が放送される場合に空白の番組枠が表示されます。番組の選びかたはモード2をご覧ください。

※1番組情報と録画予約の録画先や 録画画質などを示すマーク

マーク	内 容
	録画予約(本体のHDD)している番組
B	BDを録画先とした予約
0	予約情報書き込み専用ディスクでの 予約(マイディスク予約)
*	有料放送/契約の必要な番組
\boxtimes	録画できない番組
0	コピーに制限がある番組 ・1回だけ録画可能な番組 ・ダビング10の番組(→ 13 ページ)

※2 ジャンルを示すマーク

, ,	יווייייייייייייייייייייייייייייייייייי		
マーク	ジャンル	マーク	ジャンル
<u> </u>	ニュース/報道		映画
S	スポーツ	.	アニメ/特撮
214 214	情報/ワイドショー	H	ドキュメンタリー/ 教養
	ドラマ	(4)	劇場/講演
1	音楽	Ą	趣味/教育
SS	バラエティー		福祉

^{・「}ジャンルアイコン設定」(\rightarrow **175**ページ)により、マークを目立たせることができます。

モード 1

■縦にチャンネルを並べ、横に6時間分を表示

- ・ハイビジョンテレビと HDMI ケーブルまたは D 映像ケーブルで接 続します。
- 「文字表示設定」(→175ページ)で「する(きめ細かい文字)」を 選択しているときに表示できます。



■縦にチャンネルを並べ、横に3時間分を表示(拡大表示)

・文字表示設定(→ 175 ページ)で「しない」を選択しているとき に表示できます。



• ハイビジョン以外のテレビと接続したとき、あるいはハイビジョン 対応テレビでもS映像ケーブル接続やAVケーブル接続のときは、 3時間(拡大)表示となります。

モード2

■新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横に並べて表示


- ・ハイビジョンテレビと HDMI ケーブルまたは D 映像ケーブルで接 続します。
- ・「文字表示設定」(→ 175 ページ) で「する(きめ細かい文字)」を 選択しているときに表示できます。

SHK総合・ 午後 8:00~年	東京 F後10:00	(F) (F) (F)	お元気ですか 珠と	行く人気のおすすめ	スポットへ	(44)	で前の時間帯	▶HI で次の時間帯
SHK総合・東京 2 011	SHK教育·東 54%: 2 (2)	原 2本テレビ	SEMCFUE SEWC 6 [8]	ふじやまテレビ	テレビタ日 Work 5 (5)	サンサンテレビ 3 031	京阪神テレビ PS84 77 071	明日テレビ 10 010
用お元気ですか 孫と行く人気の おすすめスポッ トへ	□常報8 □常教	即ザ・芸能	何ちょうど	内 チャンネルブラ ン	間スタアの休日	内違い昼ご飯	国ドキュメンタリ	内芸能J(ラエティ 一
	書いなかの… 門お父さん バア	П	7 *新排射 7 新排射	型ニュース・スー				設勝手にサッカー
空間楽園ネットニ ュース	内アニメ・ そいじゃ まる	型ニュースアル	ファニュースの林	™\(\tilde{\pi} \)	間夕方パラエティ	聖見るニュース	型ランダムニュー	
		門日本の秘測を ねて	訪 四スタジオサッカ 一	空 ウェザーナウ	配ニューススタシ アム	内 まるごとスポー ツ	判的りトライ	国実録! アフリカ 2 4時
®SHKニュース 7	開名探偵ボ ロ		用ご老公	間白夜の夜明ナ	型をしたの天気	国おの人のブロフ		
Rバッスル日本列 島	国対協会	Ī	WC-54	MILI (K-0 (K-9))	WO HIS SAID	エッショナル	用 チャレンジフィ ッシング	門明日の話題

モード2とモード3の番組表では、1つの放送局から2つ以上の番組が 放送される場合に空白の番組枠が表示されます。


番組表の表示方法「モード 1」「モード 2」 「モード3」を切り換える

- ・「ホーム」-「設定」-「機能切換」-「番組表設定」 -「表示方式設定」で、「モード 1」「モード 2」、「モー ド3|のいずれかを選んで切り換えることができます (→ 174 ページ)。
- ·「文字表示設定」(→ 175 ページ) が「しない」に設 定されているときは「モード 1」の3時間(拡大)表 示のみとなります。

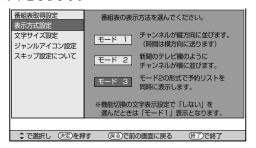

番組表の文字を大きくする

- ・モード 1(6 時間表示)、モード 2、モード 3 の番組表 内の文字をきめ細かい文字のまま拡大し(3時間ぶん の表示にし)、見やすくすることができます。
- ・「ホーム」-「設定」-「機能切換」-「番組表設定」-「文 字サイズ設定」で設定を変更することができます。

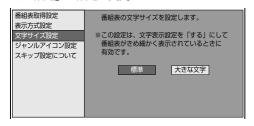

番組表が表示されない、歯抜け状態になるときは


- ・番組表は番組表データを受信することで表示されます。
- ・番組表が表示されない、歯抜け状態になるときは、そのチャン ネルに切り換えて放送を受信しますと番組表データが受信でき
- ・番組表データが受信できていないときは、電源を切ったときに 番組表データを自動で受信します。番組表データ受信中は、本 体内部の電源が入った状態となり、本体表示部に「EPG」が表示 されます。

ご注意

- 各放送局が随時最新のデータを送信しています。
- ・地上デジタル放送は、電源を切っていれば決められた時間 (🔸 🚺 接続·準備編 69 ページ) に番組表データを自動で取得します。
- ・電源を入れてすぐに電子番組表を表示させたときや、本機が番組予約の情報を取得する動作をしているときは、電子番組表は表示されません。 (空白となります。)

お知らせ

- ・地上アナログ放送は、電子番組表を表示できません。
- ・電子番組表が表示されない場合については「故障かな?と思ったら」(→192ページ)をお読みください。

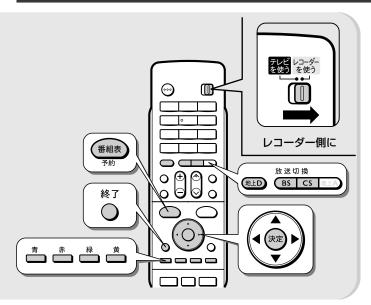


番組を選ぶには


準備

テレビと本機の準備をします

- ① B-CAS カードを挿入します。
- ② テレビの電源を入れます。




③ 本機の電源を入れます。



④ テレビに向けリモコンの *** を繰り返し 押し、テレビの入力を切り換えます。

例:本機をテレビの外部入力3に接続したとき

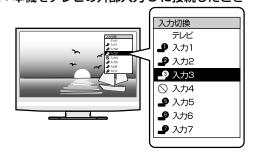

・入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 映ります。 詳しくは 29ページ

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

デジタル放送を選びます

放送切換 地上D BS CS 選ぶ

地上D	地上デジタル放送へ切り換え
BS	BS デジタル放送へ切り換え
CS	110度 CS デジタル放送へ切り換え

・データ放送の場合 30ページ

2 電子番組表を表示させます



3 番組を選んで決定します



[例] 6時間表示(モード3)

コーダー 番組表 [地上	ニデジタル … テレ	보] <u>今日</u> · · · · [*]	. 11[*] . 11	[*] · **[*] ·	11[*] - 11[*	. **[*]	**/**[*]午後**	: **
SHK総合・東京 午後 10:00~午前 0:00	III 011 83	関東圏ネットニュー:	z		[44]	で前の時間帯	▶ で次の時間帯	
■予約リスト	SHK総合・	東京 SHK教育・東京 2 021	2 4 B41	SEMCテレビ SEMC 6 081	ふじやまテレビ 8 081	11 to 1 5 051	サンサンテレビ 3 031	١
n n [e] 午後 2:00~千後 4:00 051 - テレビタ日 3ペースウェースの世界	開お元気です 孫と行く人 おすすめス トへ	か 国情報B 気の ボッ 国家族	即ザ・芸能	問ちょうど	内 チャンネルブラ ン	開スタアの休日	阿遅い座ご飯	PM 8
家高先:HD 实行:〇	PM 9	関いなかか… 門お父さん バア		空 新情報 跨線名	アニュース・スー			PM 9
	○ ダ関東語ネッ	トニ関アニメ・	型ニュースアルフ		-7	間夕方バラエテ.	イ 聖見るニュース	

ページを送り / 戻ししたいとき

次のページを表示させたいときは、

、 🎮 を押す

前のページを表示させたいときは、

▼前 を押す



・ 画面は、ハイビジョン対応テレビと、D映像ケーブルまたは HDMI ケーブルで接続した場合を例に説明しています。それ以外のテレビでは、3時間表示の番組表(モード 1)となります。詳しくは **34、35**ページをご覧ください。

放送中の番組 ⇒選局

•番組表を消すには



お知らせ

・BS デジタル放送の番組表に表示される地上デジタル放送の番組表は、難視対策のために衛星から再送信されている放送の番組表です。一般の方はご利用できません。そのため、予約を設定しても放送は録画されません。「設定」-「視聴準備」-「チャンネル設定」の「地デジ難視対策放送」で「全てスキップする」に設定してください。詳しくは 1.接続・準備編 74 ページをご覧ください。

58、59ページ

番組の情報を見るには

番組情報を表示させます



番組情報が表示されます



見たい番組を選びます





番組情報が2ページ以上あるときは、 (次ページ) や 🕌 (前ページ) を押してページを切り換えられます。

番組表に戻したいときは





番組を選ぶときに、 *** / *** を押して、次/前の時間帯に表 示を切り換えることもできます。



• 番組情報の文字をコピーしてキーワードとして使用するこ とができます。キーワードを使用すると、番組表や録画リ ストの番組を検索することができます (→ **40、41** ページ)

番組表を表示する日時を選ぶ

- 電子番組表を表示させます 36ページ
- 日時検索画面を表示させます
- ①日付を選びます



- ・ ち押すたびに日付が進みます。
- ・日付を戻したいときは [★] を押します。
- ②表示する時間帯を選んで決定します



- **」**を押して決定することもできます。
 - ② 時間帯を選びます。
 - ① 日付が変わります。



番組を選んで決定します



放送中の番組 ⇒選局

未放送の番組⇒予約録画完了



3 時間表示と 6 時間表示では情報量が異なります。

番組名が似ている番組を探す (類似番組検索)

- 番組表で選んでいる番組と、番組名が似ている番組 を探すことができます。
- 電子番組表を表示させます 36ページ
- 検索したい番組を選びます



検索方法選択画面を表示させます



「類似番組検索」を選んで決定します





類似番組の一覧が表示されます



番組を選んで決定します



放送中の番組 ⇒選局 未放送の番組 ⇒予約録画完了

58、59ページ

お好みのジャンルから番組をさがす (ジャンル検索)

- 電子番組表を表示させます 🕶 🗷 36 ページ
- 検索方法選択画面を表示させます



3 「ジャンル検索」を選んで決定します





4 ① ジャンルを選んで決定します



② 時間帯を選びます





□または を押すと、番組表示を次のページに送 ることができます。前のページに戻るときは、**☆**ま たは「・・・・を押します。



画面は、ハイビジョン対応テレビと、D映像ケーブル (「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定時) または HDMI ケーブル(「HDMI 映像出力設定」を「オート」ま たは「1080i 固定」に設定時)で接続した場合を例に説 明しています。それ以外のテレビでは、3時間表示の番 組表(モード 1)となります。

詳しくは34、35ページをご覧ください。

- ・ 電子番組表(モード 1) (→ 35 ページ) を 3 時間表示に しているときは、ジャンル検索の画面に番組終了時刻は 表示されません。
- ジャンル選択に戻るときは、 を押します。

番組を選んで決定します



放送中の番組□⇒選局

・3時間表示と6時間表示では情報量が異なります。

未放送の番組 ⇒予約録画完了



検索条件を削除する

①「特徴検索」で削除したい項目を選んで 📛 (検索条件削除) を押します。



- ②「する」を選び、(**) を押します。
- ③ 消去した項目は「特徴検索」に「(未設定)」と表示されます。

検索条件を選びます





検索された番組が表示されます。

「番組詳細検索」を選んで決定します

36 ページ



特徴から番組をさがす

■条件を指定して検索する(特徴検索)

電子番組表を表示させます

・よく見る放送番組のジャンルを6番組まで登録できま す。「映画」や「ドラマ」などを設定しておくと番組の

検索方法選択画面を表示させます

(番組詳細検索)

検索に便利な機能です。

(番組検索)



・特徴検索(検索条件)を設定している場合は、手順 5 に 進みます。

決定します



Q特徴検索			
(未設定)	SHK BS1	1 101 ABC==-X	**/** [*] 午前10:00~午前10:35
ニュース (25分以上)	AAAFVビ	5 151 181ニュース	**/** [*] 午前10:15~午前11:00
音楽番組	a⇒ 2本テレビ	4 141 7 256==-X	**/** [*] 午後 7:00~午後 8:50
野球 (未設定)	955 BSSテレビ	6 161 EBB==-X	**/** [*] 午後 9:00~午後 9:50
動物番組			
Dキーワード検索			
# 1 2 1 100M			
(未設定)			
温泉			
犬			
(未設定)			

・カーソルが番組に移動し、番組を選べるようになり ます。

特徴検索(検索条件)を設定 / 変更する

検索条件を設定するときは

①「特徴検索」で「(未設定)」を選んで (ホッ) を押します。

検索条件を変更するときは

①「特徴検索」で変更したい項目を選んで 📇 (検索 条件変更)を押します。

設定時の画面例

■番組詳細検索 スポーツとスポーツ	ソドキュメンタリ・	一番組を検索します。		
Q特徵検索				
		おすすめ検索条件	を選択してください。(6つまで	展歴が残ります。)
(未設定) ニュース (25分以上)		ニュース (25分以上)	経済ニュース	天気予報(15分以内)
音楽番組		スポーツ番組	野球	サッカー
野球 (未設定)		ゴルフ	通販番組	料理番組
動物番組		ドラマ(30分以内)	ドラマ(約1時間)	ドラマ(90分以上)
		音楽番組	トーク番組	旅番組
(未設定)		映画(30分以上)	アニメ番組	動物番組
温泉		手話番組	字幕番組	連動データ番組
犬 (未設定)		副音声のある番組	再放送	新番組
(未設定)				

- ・検索条件候補が一覧表示されます。
- ② 検索条件を選びます。



・6 つまで選ぶことができます。

・番組の情報が表示されます。

番組を選んで決定します

- ・放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が選局さ れます。
- (**) を押すと、選んだ番組が録画予約されます。

決定する

で検索を終了します。

お知らせ

選んで

特徴検索画面は、ハイビジョンテレビと HDMI ケーブル、または D 映 像ケーブルで接続し、「文字表示設定」を「する(きめ細かい文字)」 に設定しているときに表示されます。それ以外のテレビを接続してい るときは、キーワード検索画面となります。

キーワードから番組をさがす (キーワード検索)

- ・キーワード検索では、「お好みの番組名」、「人名」などをキーワードとして設定できます。番組表の番組情報からキーワードに該当する番組を検索する機能です。
- ご自分でキーワードを入力する方法と、番組情報の文字 をコピーしてキーワードにする方法があります。
- コピーしたキーワードで、録画リスト内のタイトルを検索することもできます(→94ページ)。

■キーワードを入力して検索する

- お好きなキーワードを設定し、番組表を検索することができます。
- ・設定したキーワードを変更または削除することができます。

電子番組表を表示させます



2 検索方法選択画面を表示させます



「番組詳細検索」を選んで決定します





キーワード検索を設定している場合は、手順 5 に進みます。

キーワード(検索条件)を設定/変更する

4 キーワードを設定するときは

①「キーワード検索」で「(未設定)」を選んで (未設定)」を選んで (未設定)」を選んで (未設定)

キーワードを変更するときは

①「キーワード検索」で変更したい項目を選んで を押します。

設定時の画面例



- ② ソフトウェアキーボードからキーワードを入力します。ソフトウェアキーボードの使いかたは「文字を入力する」(→ **150** ページ)をご覧ください。
- ・全角20文字以内(半角カナ文字は入力できません)。
- 6 つまで設定することができます。

キーワードを削除する

① 「キーワード検索」で削除したい項目を選んで <u>*</u> を押します。



- ②「する」を選び、(***) を押します。
- ③ 消去した項目は「キーワード検索」に「(未設定)」と表示されます。

5 キーワードを選びます






- 検索された番組が表示されます。
- ハイビジョン以外のテレビと接続しているときは手順で決定すると検索された番組が表示されます。

3 決定します



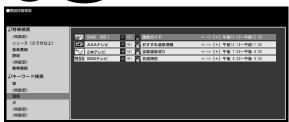

カーソルが番組に移動し、番組を選べるようになります。

7 番組を選んで決定します



- ・番組の情報が表示されます。
- 放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が選局されます。
- ・ (**) を押すと、選んだ番組が録画予約されます。
- ・ で検索を終了します。
- ■番組情報からキーワードをコピーして検 索する
- 電子番組表を表示させます




2 番組を選んで、番組情報を表示させます



番組情報が表示されます



3 キーワード抽出画面を表示させます

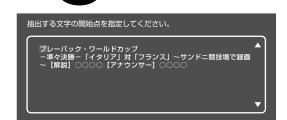

- 4 キーワードをコピーします
 - [「]・コピーできるのは 20 文字までです。
 - ① 開始点を決めます




② 終了点を決めます



- キーワードが設定されます。すでに設定済みのキーワードと同じものをコピーした場合、同じキーワードが設定されます。
- ・設定できるキーワードは、6 つまでです。

5 検索先を選んで決定します





6 検索結果が表示されます

例:番組表を検索したとき



「(未設定)」のところに、 コピーしたキーワードが 設定されます。

・録画リストを検索したとき→94ページ

キーワードが登録できないとき

・設定できるキーワードは6つまでです。すでに6つのキーワードが設定されている場合、手順 5の後、次の画面が表示されます。




・変更する「キーワード」欄を選んで決定します



- コピーしたキーワードが登録されます。登録したキーワードは、番組表と録画リストの「グループ表示/検索」の「キーワード検索」と共通のキーワードとなります。
- ・設定済みのキーワードを変更しない場合は、 \bigcirc または $\bigcap^{\mathbb{R}^3}$ で画面を終了させてください。

本機のチューナーで見ている番組を一時停止・早戻しする(タイムシフト視聴)

放送中のデジタル放送番組を一時停止して、つづきから再生して見ることができます。 タイムシフト視聴をするためには、「ホーム」 - 「設定」 - 「機能切換」 - 「タイムシフト視聴設定」で 30 分、60 分、 90 分のいずれかを選びます。(選んだ時間分、さかのぼって視聴できます。)

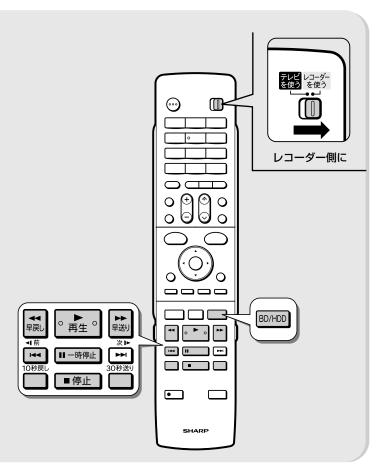

タイムシフト操作

1 HDD モードを選びます

- ・ BD/HDD を押すと、HDD モードと BD/DVD モードが切り換わります。
- ・本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作します。

■「ちょっと待って」視聴

来客などでテレビの前を離れるとき「一時停止」 用事が終わってテレビの前に戻ってきて「再生」 ①一時停止した箇所から「タイムシフト視聴」開始




■「今のシーンをもう一度」視聴

見逃したシーンを見たいとき ⇒戻した箇所から「タイムシフト視聴」開始




タイムシフト視聴の設定は 175ページ

■タイムシフト視聴例

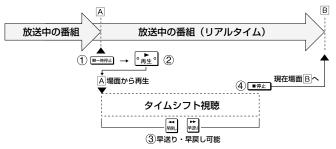

■タイムシフト視聴中に

・早送りや早戻ししたいとき



- ・タイムシフト視聴中に早送りをして放送に追いついたときは、 現在の放送に戻ります。
- ・不要な箇所(CM など)を 30 秒単位で飛ばしたい とき



・設定した時間分、頭出ししたいとき



・現在時刻の放送に戻りたいとき

■停止

()(ジンジン注意

・タイムシフトを設定したときは、本機が自動的に、タイムシフトのための一時的な録画をします。

次の場合はタイムシフト視聴はできません。

- ・タイムシフトを「しない」にした場合(「タイムシフト視聴設定」
- (**→ 175** ページ) で設定してください。)
- ・データ放送、アナログ放送、外部入力の場合
- ・録画禁止の番組や著作権保護による場合
- · BD または DVD 使用中 (本機の BD/DVD ランプが点灯しているとき)
- · i.LINK 入力録画中

タイムシフト視聴をするときの画質について

・録画画質「DR」(放送画質)となります。

お知らせ

- ・一時停止状態が 15 分以上続いたときは、一時停止状態は解除され再生 となります。
- ・タイムシフト視聴中に録画予約がスタートすると、タイムシフト視聴が 停止され、録画されるチャンネルの現在放送画面に変わります。
- ・早見・早聞き視聴したとき、録画した番組によっては、映像がスムーズ に再生されない、映像と音声が合わない場合があります。

録画をする前に

本機の HDD(ハードディスク)またはブルーレイディスク(BD)に録画・予約録画をする前にお読みください。
・DVD ディスクは放送を直接録画できません。(HDD に録画してからダビングしてください。)

録画の種類について

録画先

番組を録画する

放送中の番組録画

ケーブルテレビ・外部チューナーから録画

HDD

HDD

BD

BD

BD

53ページ

57ページ

デジタル放送を

予約録画する

電子番組表から

HDD BD

58ページ

日時・チャンネル指定

HDD

62ページ

地上アナログ放送を 予約録画する

日時・チャンネル指定

HDD E

62ページ

2番組を同時に 録画する

ハイブリッドダブレコ

HDD

75ページ

ケーブルテレビ放送や外部 チューナーから予約録画する

日時・チャンネル指定

HDD B

64ページ

予約設定・変更などについて

予約の詳細設定 をする

65ページ

予約した内容を確認・ 変更・取り消す

68ページ

録画中の便利な機能

録画中の番組をはじめから 見る(追いかけ再生)

録画中に別の番組を再生 する(同時録画再生) HDD録画中

HDD

再生元

106ページ

HDD録画中

BD録画中

HDD B

DVD

CD

107ページ

HDD

107ページ

()(単) ご注意

- ・予約の最大件数は 65 番組です。それを超える予約はできません。 (件数には電子番組表予約、日時指定予約、ダビング予約、マイディ スク予約、休止中の予約が含まれます。)
- ・65件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。
- ・録画画質変換ダビング中は、予約設定ができません。

予約録画実行中の制限について

・通常の予約が実行中(録画中)の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。

A X E


■本体表示部のあかりが気になるときは

- ・電源を切った状態で予約録画が始まると、本体表示部のバックライトが点灯します。就寝中などであかりが気になる場合は、バックライトを点灯しないようにすることもできます。
 (→ 175 ページ「液晶設定」)
- ・エコモード中は、予約録画中でも本体表示部のバックライトは 点灯しません。

録画に使用できる BD について

本機が録画に使用できるディスクはBD-RE(繰り返し録画用)とBD-R(1回録画用)のディスクです。ご購入の際はディスクの包装を確認して(右記を参考)ご購入ください。

録画用には、包装に以下の表示のあるものをご購入ください。

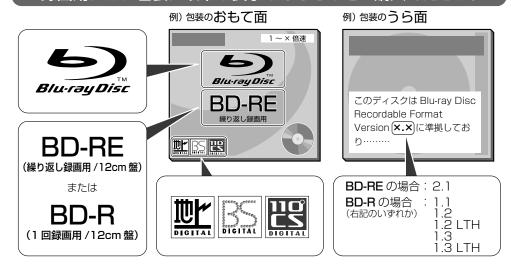

デジタル放送の録画について

■ハイビジョン放送をそのままの画質で録画するには

「HDD(ハードディスク)」またはBD(ブルーレイディスク)に 録画画質「DR」で録画する必要があります。

- ・ 放送内容に合わせて HD (ハイビジョン画質) や SD (標準画質) で録画されます。
- ・HDD に録画画質「DR」で録画した番組は、BD に画質を劣化 させることなくダビング(高速ダビング)できます。

■ハイビジョン画質で長時間録画するには

・録画画質「2 倍」「3 倍」「5 倍」「7 倍」「8.5 倍」「10 倍」「HD
 ○○」で録画すると、圧縮したハイビジョン画質で長時間録画することができます。

■連動データ放送の録画をするには

「ホーム」-「設定」-「録画機能設定」-「長時間モード設定」の「連動データ設定」で「記録する」に設定します。録画画質「DR」「2倍」「3倍」「10倍」「5倍」「7倍」「8.5倍」「10倍」時の設定が行えます。

- ・テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送が、テレビ放送ともに録画(記録)されます。
- ・録画した番組は、再生時も放送視聴時と同じ操作で連動データ 放送を見られますが、放送局によっては再生を制限している場 合があります。

お知らせ

マルチビューサービス放送などをHDD(ハードディスク)に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、連動データ放送が視聴できない、字 幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー 再生などの特殊な再生はできません。

延長される可能性のある番組の録画をするには

- ・電子番組表から予約した場合は、「延長」は自動的に「入」に設定されます。 (→58 ページ)
- ・アナログ放送を予約したときは、番組延長機能はありません。

■デジタル放送の録画やダビングに使えるディスクは

- · 126、132、185 ページをご覧ください。
- · 推奨ディスク **186~187**ページ

■録画画質と録画される内容・楽しめる機能

録画画質*2 放送の種類	DR画質	2倍/3倍/5倍/HD ○○	7倍/8.5倍/10倍
マルチビューサービス放送 (ステレオ二重音声) *1	0	視聴中の映像 (音声は主・副両方記録されます)	視聴中の映像 (音声は、マルチ音声設定で設定されている音声)
連動データ放送*3	0	0	0
二重音声放送	0	0	0
字幕	0	0	0
番組情報	0	0	0
追いかけ再生	0	0	0
同時録画再生	0	0	0

- ※ 1 マルチビューサービス(マルチ音声/ステレオ二重音声)放送を録画した番組を DVD ディスクにダビングする際に、副音声(音声2)などをダビングして残したいときは、ダビングする前に記録したい音声を再生時に選んでダビングしてください。
- ※2 デジタル放送録画時は SXP 以下の録画画質は選べません。(アナログ放送、外部入力録画時は、SXP 以下の録画画質のみ選択できます。)
- ※ 3 「長時間モード設定」の「連動データ設定」で、「記録する」に設定したときに録画されます。

設定

録画先の設定について

・本機に内蔵のチューナーとテレビのチューナーを組み合わせて2番組を同時録画することができます。(ハイブリッ ドダブレコ)

ハイブリッドダブレコについて詳しくは 75 ページをご覧ください。

【録画中にできること・できないこと】

		録画中		i.LINK 録画	画中(裏録)	2 番組同時録画中 (ハイブリッドダブレコ)	
	ホームネットワーク (スカパー ! HD 対応 チューナーから録画)	_	録画 / 再生中	_	録画 / 再生中	_	録画 / 再生中
選局(別番組視聴	i)	×	×	0	0	×	×
録画ボタンでの別	番組録画	×	×	\circ	0	×	×
同時再生	同時再生		\circ	×	×	×	×
追いかけ再生		0	0	×	×	×	×
	HDD → BD *1	0	○*3	×	×	×	×
ダビング	HDD → DVD	×	×	×	×	×	×
9600	BD → HDD	0	○*3	×	×	×	×
	DVD → HDD	×	×	×	×	×	×
オートチャプター		○*5	<u></u> *2*4	×	×	<u></u> *4	○*4
チャプターマーク	7ボタンの操作	0	0	X	×	Ö	O

- ※ 1 高速ダビングのみ可能です。
- ※ 2 再生中など録画中の画面が表示されていない時は、おまかせチャプターがつきません。
- ※3 DR 録画中のみ働きます。
- ※ 4 ホームネットワーク録画 / 再生や i.LINK 録画にはチャプターはつきません。

録画した番組の構成

録画した番組は、1回の録画ごとに「タイトル」として記録されます。 各タイトルは「録画リスト」に一覧表示され、再生や編集ができます。 (→ 83 ページ)

- ・ タイトルは「チャプター」マークをつけることによりさらに区切るこ とができ、あとから検索するときに便利です。(→ 56、103 ページ)
- ・「オートチャプター設定」をしておけば、録画時、自動的にシーン の切り換わりや一定時間ごとにチャプターが区切られます。

(→ 170 ページ)


(例:録画リストの画面)



・「タイトル」「チャプター」「録画リスト」の関係は以下のとおりです。



これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

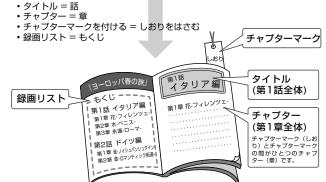

ディスク情報の確認


■ ディスク情報を表示させます






2 表示を切り換えます



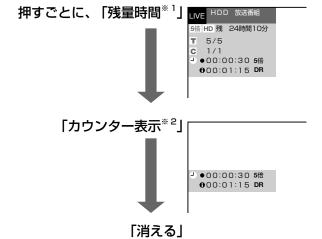

- ※1 残量時間が100時間以上あるときは、「分」 表示は表示されません。
- ※ 2 録画・再生・タイムシフト視聴^{※3}のときにカウンター表示します。
- ※3 タイムシフト視聴時のカウンターは、LIVE放送を0:00とした表示となるため、一時停止などタイムシフトを開始させた地点は「-」表示となります。

ディスク情報表示例

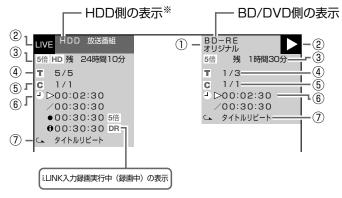

※ HDD (ハードディスク)の再生モードを表示します。 (「放送番組」または「動画アルバム」を表示。)

- ① ディスクの種類/録画フォーマットを表示
 - 挿入したディスクの種類を表示
 - ・オリジナルタイトルを再生しているかプレイリストを再生しているかを表示(他機でプレイリストを作ったディスクの場合)
 - ・DVDディスクを再生するときは、録画フォーマットを表示

② 動作表示

 再生中
 (青いマーク)
 □ 録画停止時(赤いマーク)

 □ 再生停止時(青いマーク)
 w 録画中
 (赤いマーク)

 □ 録画開始時(赤いマーク)
 | W 停止中
 (青いマーク)

③ 現在受信している放送を録画する場合に、選択 されている録画画質で録画するときの残量時間 (録画可能時間)を表示

- ・表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質でのきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。
- ・残時間が100時間以上あるときは、「分」 表示は表示されません。
- ・録画できないディスクが挿入されたときは、ディスク残量表示部が空欄または「残 0時間00分」と表示されます。
- ・ファイナライズしたビデオフォーマットのディスクを挿入したとき、および、ファイナライズしたVRフォーマットのDVD-RW/-Rを挿入したときは「ファイナライズ済」の表示になります。
- ・録画画質を「DR」「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」「8.5倍」 「10倍」「HD○○」に設定しているときは、放送に応じた表示 となります。

デジタル放送

アナログ放送

HD ハイビジョン放送

SXP 高画質モード

SD 標準テレビ放送

④ 再生中または録画中のタイトル番号/そのタイトル数を表示

(停止中はディスク内の総タイトル数を表示)

- ⑤ 再生中または録画中のチャプター番号/そのタイトルの総チャプター数を表示 (停止中はディスク内の総チャプター数を表示)
- ⑥ 再生中は、カウンター/再生中のタイトルの総時間を表示

録画中は、録画開始からの経過時間を表示

⑦ リピート再生をしているときに表示



- 通常の録画と、ハイブリッドダブレコが同時に実行されたときは、残量表示が通常よりも早く減ります。
- 選択している録画画質でHDD(ハードディスク)の残時間が5時間を切ったときは、画面左下に「●」のマークが表示されます。

視睡

録画


録画画質と録画時間

録画画質と録画時間の関係について

- ・録画・ダビングをする前に録画画質を決める必要があります。録画画質によって録画できる時間に差が生まれますので、目的によって録画画質を切り換えてください。(下記の表をご参照ください。)録画画質の変更は、「録画画質を変更したいとき」(→ **54** ページ)をご覧ください。
- ・画質がきれいになるほど記録するデータ量が多くなるため、HDD(ハードディスク)にたくさんの空きが必要になります。つまりきれいな画質で録画するほど、録画できる時間が短くなります。
- ・BD にハイビジョン画質で記録(ダビング) する場合は、高速ダビング(→127、132、136ページ) を行ってください。

録画画質設定について

- ・録画画質の細かな段階については、**48~50**ページをご覧ください。
- ・ハイビジョン画質の録画時間は、BS デジタルハイビジョン放送が録画できる時間の目安です。
- · SD 放送の場合は、記載されている時間より 2 倍~ 3 倍長く録画できます。

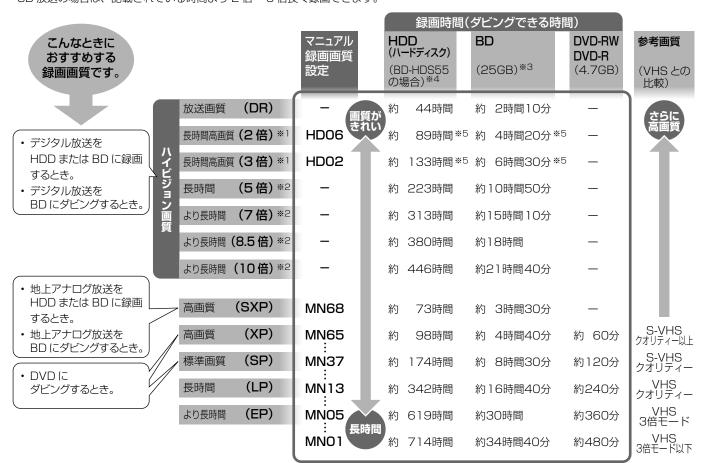

- ※ 1 連動データ放送と字幕を記録することができます。
- ※2 5 倍、7 倍、8.5 倍、10 倍の録画画質で録画したとき、連動データ放送も録画したいときは、「ホーム」 「設定」 「録画機能設定」 「長時間モード設定」の「連動データ設定」で、「記録する」に設定し直してください。字幕は記録されます。
- ※3 2層ディスクの録画時間は **49** ページをご覧ください。
- ※ 4 BD-HDS53/BD-HDS55 の録画時間は 48 ページをご覧ください。
- ※5 2倍・3倍・HD○○の録画時間は、連動データ放送のデータ量により、実際に録画できる時間は記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。

お知らせ

- ・録画(ダビング)した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。
- ・タイムシフト (→ **175** ページ) を設定している場合は **48** ページの表より録画時間が短くなります。
- ・地上アナログ放送を受信中に表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質でのきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。
- ・録画画質を「DR」「2 倍」「3 倍」「5 倍」「7 倍」「8.5 倍」「10 倍」「HD 〇〇」にしているとき、デジタル放送受信中に表示される残量時間は、受信中のデジタル放送(HD:ハイビジョン放送/SD:標準テレビ放送)が録画できる残量時間です。(残量表示は、目安です。録画できる時間の表示ではありません。)
- ・「DR」「2 倍」「3 倍」は、連動データを記録した場合の録画時間の目安です。「5 倍」「7 倍」「8.5 倍」「10 倍」は、連動データを記録しない場合の録画時間の目安です。録画時間は、その性能を保証するものではなく、実際の録画では、入力映像やその他の条件により表記の時間を下回る場合があります。
- ・スポーツや歌番組などの動きの激しい番組を「7 倍 /8.5 倍 /10 倍」などの長時間録画画質で録画した場合、ブロックノイズなどが目立つ場合があります。

また、このページや **48** ページに記載の録画時間まで録画できない場合が多くなりますので、動きの激しい番組を録画する場合は、なるべく 5 倍以上の録画画質で録画していただくことをおすすめします。

HDD(ハードディスク)の録画画質と録画時間

			マニュアル		録	画時間	
				BD	-HDS53	BD-	HDS55
	DD	デジタルハイビジョン (HD)放送 (BS/110度CSデジタル)		約	28時間	約	44時間
	DR (放送画質)	デジタルハイビジョン (HD)放送 (地上デジタル)		約	39時間	約	63時間
		デジタル標準(SD)放送		約	56時間	約	89時間
	(HD10	約	42時間	約	66時間
			HD09	約	45時間	約	71時間
デジ		デジタルハイビジョン (HD)放送	HD08	約	48時間	約	76時間
ジ		(地上デジタル/	HD07	約	52時間	約	82時間
タル放送録画時	2倍	BSデジタル/ 110度CSデジタル)	HD06	約	56時間	約	89時間
双		会両両紙「0 位」「0 位」「5	HD05	約	61時間	約	97時間
经		· 録画画質 [2 倍] [3 倍] [5 倍] [7 倍] [8.5 倍] [10	HD04	約	67時間	約	107時間
画		倍」「/ lb」 16.5 lb」 110 倍」「HD ○○」では、デ	HD03	約	75時間	約	119時間
時	3倍	ジタル標準(SD)放送時	HD02	約	84時間	約	133時間
		は、表記の録画時間より	HD01	約	97時間	約	153時間
	5倍	長く録画できます。		約	141時間	約	223時間
	7倍			約	198時間	約	313時間
	8.5倍			約	241時間	約	380時間
	10倍			約	283時間	約	446時間

	SXP	MN68	約	46時間	約	73時間
		MN67	約	49時間	約	78時間
		MN66	約	55時間	約	88時間
地	XP	MN65	約	62時間	約	98時間
地上ア		MN55	約	74時間	約	117時間
ア		MN49	約	83時間	約	131時間
ナ		MN44	約	92時間	約	146時間
ログ		MN42	約	98時間	約	155時間
放	SP	MN37	約	110時間	約	174時間
放送		MN33	約	122時間	約	193時間
•		MN26	約	146時間	約	231時間
外部入力録画時		MN21	約	164時間	約	259時間
かり		MN18	約	182時間	約	287時間
$\frac{7}{7}$	LP	MN13	約	217時間	約	342時間
録		MN11	約	240時間	約	378時間
画		MN10	約	266時間	約	423時間
時		MN08	約	297時間	約	468時間
		MN07	約	319時間	約	503時間
	EP	MN05	約	393時間	約	619時間
		MNO1	約	453時間	約	714時間

BD への録画可能時間は、最大 48 時間です。

- ※ BD へのダビング時は、すべての録画画質が選択できます。
- ※ 画質が大きく変わる録画画質を太線で示しています。使用するディスクの種類や録画フォーマットにより、画質が大きく変わる録画画質が異なります。

HDD/BD の録画時間算出について

- · 「DR」 「2 倍」 「3 倍」 は、連動データを記録した場合の録画時間の目安です。 「5 倍」 「7 倍」 「8.5 倍」 「10 倍」は、連動データを記録しない場合の録画時間の目安です。
- · 「2 倍」「3 倍」「HD ○○」の録画時間は、連動データ放送のデータ量により、実際に録画できる時間は記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。
- ・スポーツや歌番組などの動きの激しい番組を「7 倍」や「8.5 倍」「10 倍」などの長時間録画画質で録画した場合、ブロックノイズなどが目立つ場合があります。

また表記の録画時間まで録画できない場合が多くなりますので、動きの激しい番組を録画する場合は、なるべく「DR」「2 倍」「3 倍」「5 倍」の録画画質で録画していただくことをおすすめします。

BD の録画画質と録画時間

・BD へ録画 (ダビング) するときは、必ず「for VIDEO」、「for General」 または「録画用」 の表記があるディスクをご使用ください。

			マニュアル	録画時間					
	録画画質*			BD-I BD-	RE (片面 [·] ·R (片面1	I層 25GB) 層 25GB)			2層 50GB) 層 50GB)
	DD	デジタルハイビジョン (HD)放送 (BS/110度CSデジタル)		約	2時間	10分	約	4時間	20分
	DR (放送画質)	デジタルハイビジョン (HD)放送 (地上デジタル)		約	3時間		約	6時間	10分
		デジタル標準(SD)放送		約	4時間	20分	約	8時間	40分
	(HD10	約	3時間	10分	約	6時間	20分
			HD09	約	3時間		約	6時間	50分
デ		デジタルハイビジョン (HD)放送	HD08	約	3時間	40分	約	7時間	20分
ジ		(地上デジタル/	HD07	約	4時間		約	8時間	
タル	2倍	BSデジタル/ 110度CSデジタル)	HD06	約	4時間	20分	約	8時間	40分
放			HD05	約	4時間	40分	約	9時間	30分
放送録画時		· 録画画質「2倍」「3倍」「5 倍」「7倍」「8.5倍」「10	HD04	約	5時間	10分	約	10時間	20分
画		旧」 / 旧」 0.5 旧」 10 倍 「HD ○○ では、デ	HD03	約	5時間	40分	約	11時間	30分
時	3倍	ジタル標準(SD)放送時	HD02	約	6時間	30分	約	13時間	
		は、表記の録画時間より	HD01	約	7時間	20分	約	14時間	50分
	5倍	長く録画できます。		約	10時間	50分	約	21時間	50分
	7倍			約	15時間	10分	約	30時間	40分
	8.5倍			約	18時間		約	36時間	
	10倍			約	21時間	40分	約	43時間	20分

	SXP	MN68	約	3時間	30分	約	7時間	
		MN67	約	3時間	50分	約	7時間	40分
		MN66	約	4時間	10分	約	8時間	40分
地	XP	MN65	約	4時間	40分	約	9時間	20分
地上ア		MN55	約	5時間	40分	約	11時間	20分
ア		MN49	約	6時間	20分	約	12時間	40分
ナロ		MN44	約	7時間		約	14時間	
グ		MN42	約	7時間	30分	約	15時間	
放	SP	MN37	約	8時間	30分	約	17時間	
放送		MN33	約	9時間	20分	約	19時間	20分
-		MN26	約	11時間	10分	約	22時間	30分
外 部		MN21	約	12時間	30分	約	25時間	10分
ᇕ		MN18	約	13時間	50分	約	28時間	
入力録画時	LP	MN13	約	16時間	40分	約	33時間	20分
録		MN11	約	18時間	20分	約	36時間	50分
画		MN10	約	20時間	30分	約	41時間	20分
時		MN08	約	22時間	40分	約	45時間	40分
		MN07	約	24時間	20分	約	48時間	
	EP	MN05	約	30時間		約	48時間	
		MNO1	約	34時間	40分	約	48時間	

BD への録画可能時間は、最大 48 時間です。

[※] ダビング時はすべての録画画質が選択できます。

[※] 画質が大きく変わる録画画質を太線で示しています。使用するディスクの種類や録画フォーマットにより、画質が大きく変わる録画画質が異なり ます。

DVD ディスクの録画画質と録画時間(HDD からのダビングのみ行えます。)

・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

録画画質	マニュアル録画画質	DVD-RW (片 DVD-R (片 の録画時間	面1層 4.7GB) 面1層 4.7GB)
		VR 7	ビデオ
VD	MNICE	フォーマット	フォーマット
XP	MN65 MN64	約 60分 約 70分	←
	MN63	約 70万 約 72分	←
	MN62	約 72万 約 74分	←
	MN61	約 74万 約 76分	<u>←</u>
	MN60	約 76分 約 78分	←
	MN59	約 70分 約 80分	
	MN58		←
	MN57	約 82分 約 83分	
	MN56		←
	MN55	約 85分 約 87分	←
	MN54	約 87分 約 88分	←
	MN53	約 80分 約 90分	←
	MN52	約 90分 約 92分	
	MN51	約 92分 約 93分	←
	MN50	約 93分 約 95分	←
	MN49	約 96分 約 96分	
	MN48	約 98分	← ←
	MN47	約 100分	<u> </u>
	MN46	約 100分	<u>←</u>
	MN45	約 101分	<u>←</u>
	MN44	約 105分	←
	MN43	約 106分	←
	MN42	約 108分	· ·
	MN41	約 110分	←
	MN40	約 112分	· ·
	MN39	約 112 <i>分</i> 約 115分	· ·
	MN38	約 117分	· ·
SP	MN37	約 120分	←
UF .	MN36	約 120分	←
	MN35	約 122分	· ·
	MN34	約 127分	· ←
	MN33	約 130分	· ·
	IVIIVOO		

録画画質	マニュアル録画画質	DVD-RW (片i DVD-R (片i の録画時間	面1層 4.7GB) 面1層 4.7GB)
		VR .	ビデオ
		フォーマット	フォーマット
	MN32	約 133分	←
	MN31	約 136分	←
	MN30	約 140分	←
	MN29	約 143分	←
	MN28	約 146分	←
	MN27	約 150分	←
	MN26	約 153分	←
	MN25	約 156分	←
	MN24	約 160分	←
	MN23	約 165分	←
	MN22	約 170分	←
	MN21	約 175分	←
	MN20	約 180分	←
	MN19	約 185分	←
	MN18	約 190分	←
	MN17	約 200分	←
	MN16	約 210分	←
	MN15	約 220分	←
	MN14	約 230分	←
LP	MN13	約 240分	←
	MN12	約 255分	←
	MN11	約 270分	←
	MN10	約 285分	←
	MN09	約 300分	←
	MN08	約 315分	←
	MN07	約 330分	←
	MN06	約 345分	←
EP	MN05	約 360分	←
	MNO4	約 390分	←
	MNO3	約 420分	←
	MN02	約 450分	-
	MNO1	約 480分	←

[※] 画質が大きく変わる録画画質を太線で示しています。使用するディスクの種類や録画フォーマットにより、画質が大きく変わる録画画質が異なります。

録画画質	DVD-R DL(片面2層 8.5GB) の録画時間
XP	約 111分
SP	約 215分
LP	約 431分
EP	約 646分

録画時、録画画質「HD○○」または「MN○○」を選択し た際の、画質を設定します。


デジタル放送選局時



HD録画画質

「HD録画画質設定 Iで 設定した画質→52ページ

地上アナログ放送/外部入力選局時

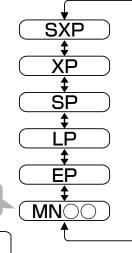

「MN録画画質設定」で 設定した画質→**52**ページ

MN録画画質

お知らせ


- ・HD○○またはMN○○の数字が大きいほど高画質で録画できますが、 録画時間は減ります。
- · 各録画画質と録画時間についての一覧表は、48~50ページをご覧 ください。

48~50ページの一覧表について

- ・HDD(ハードディスク)とBDの録画時間は目安です。DVDディス クの録画時間は 4.7GB のディスクを使用したときの目安です。録画 時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の 画質、その他の条件により表記の時間を下回る場合があります。
- ・録画画質 MNO1 ~ MNO4 は、本機で録画・再生するための長時間録 画画質です。他の機器では再生できない場合があります。
- ・ダビング時の録画画質設定は、ダビング時に行います。

録画画質の選択は

工場出荷時、録画画質は、デジタル放送は「5倍」、地上アナ ログ放送や外部入力は「SXP」が設定されています。

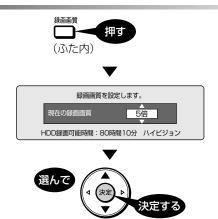




「らくらく一発予録画」(→53ページ)や電子番組表か ら「らくらく予約」(→58ページ) したときは、ここで 設定した録画画質で録画されます。

困ったときは

マニュアル録画画質「HD 〇〇」 / 「MN 〇〇」を設定する

- **↑** テレビと本機の準備をします **←** 28ページ
- 2 ホーム画面を表示させます



3 「■設定」 - 「■録画機能設定」を選んで決定します



4 「HD 録画画質設定」または「MN 録 画画質設定」を選んで決定します



(例:「HD録画画質設定」を選 んだとき)



5 録画画質を設定します

録画画質(HD ○○) また は録画画質 (MN ○○) を





選択した録画画質での録画可能時間表示

6 設定画面を消すには



ディスク残量(録画可能時間)を確認する

残時間を確認したいディスク(HDD またはBD/DVD)を選びます



ディスク残量(録画可能時間)を表示させます



- ・テレビ画面と本体表示部に、選択しているディスクの残量(残量時間)が表示されます。
- 残量時間が 100 時間以上あるときは、「分」は表示されません。

画面表示 (例)



本体表示部 (例)



3 表示を消します



・残量表示ボタンを押さなくても、表示してから 10 秒後 に自動的に表示は消えます。


お知らせ


- ・ディスク残量表示は、目安です。録画中の残量表示と録画停止時点での表示が一致しないこともあります。
- ・一部の市販のBDビデオでは、チャブターやカウンターの総時間表示が 出ないことがあります。
- ・残量が足りない場合は、録画や予約ができないことがあります。
- ・表示される残時間は、その時点で受信中の放送のきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。
- ・録画(ダビング)できないBDやDVDディスクが挿入された場合は、 「残 0時間00分」や空欄で表示されます。

BD-RE BD-R

放送中の番組を録画する(らくらく-

今見ている番組をその場で HDD(ハードディスク)または BD(ブルーレイディスク)に録画します。 DVD ディスクに直接録画することはできません。

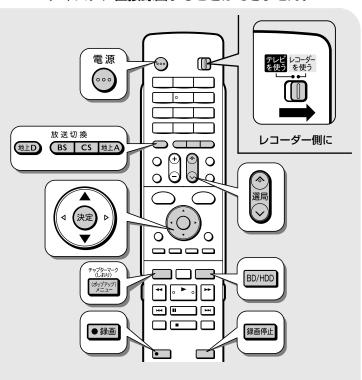

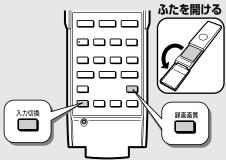

- 1回の録画の最長時間
 - HDD (ハードディスク) /BD (ブルーレイディスク): 12 時間
- · 録画できる番組数(放送番組と、動画アルバムの合計) 999番組 HDD (ハードディスク): BD (ブルーレイディスク): 200 番組
- ・「予約録画」の開始時刻になると、録画が停止されます。(予約録画優先)
- ・録画が禁止されている番組や独立データ放送 (→ 220 ページ) は録 画できません。
- ・録画禁止の番組が始まったりデジタル放送の電波状況が悪くなった場 合は、録画が停止・一時停止する場合があります。
- 連動データ放送を録画したいときは、「長時間モード設定」の「連動デー 夕設定」で「記録する」に設定してください。
- ・録画画質「7倍」「8.5 倍」「10 倍」で録画したときに記録されるマ ルチ音声(ステレオ二重音声)は、「長時間モード設定」の「マルチ音 声設定」で設定されている音声です。(→ 171 ページ)
- ・録画中に停電になったときや誤って電源プラグを抜いたときは、その 番組は正常に保存されず、編集やダビングなどができません。

お知らせ

- · 録画画質と録画時間の関係については、47 ページをご覧ください。
- ・ハイビジョン放送をそのままの画質で録画したい場合や、デジタル放送の さまざまな機能を録画後も楽しみたい場合は、HDD(ハードディスク)に 「DR」で録画してください。また、「2倍」 「3倍」 「5倍」 「7倍」 「8.5倍」 「10 倍」「HD ○○」で録画すると、圧縮したハイビジョン画質で長時間録画で きます。

テレビと本機の準備をします


- ①B-CAS カードを挿入します。
- 有料放送(WOWOW や CS 放送など)を録画する ときは、契約済みの B-CAS カードを本機に挿入し てください。
- ②テレビの電源を入れます。
- ③本機の電源を入れます。
- ④ テレビに向けリモコンの ^^* を繰り返し 押し、テレビの入力を切り換えます。
 - 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 詳しくは 29ページ 映ります。

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

録画先を選びます



リモコンを本機に向けて押すたびに、HDDモード とBD/DVDモードが切り換わります。電源を入れ ると自動的に HDD モードになります。



■ HDD に録画するとき

- ⇒ HDD モードを選びます。
 - 本体前面の「HDD」ランプが点灯している 状態で操作します。

■ BD に録画するとき

- ⇒ BD/DVD モードを選びます。
 - ・本体前面の「BD/DVD」ランプが点灯して いる状態で操作します。

録画用 BD(ブルーレイディスク) を本機に挿入します

新品のディスクを挿入したときは

自動的に「初期化」(→24ページ)が始まります。 終了するまでしばらくお待ちください。

初期化が完了したら、「ダビングしない」を選ん で決定します。

視睡

録画

2 録画したい番組を選局します



地上D	地上デジタル放送へ切り換え
BS	BS デジタル放送へ切り換え
CS	110度 CS デジタル放送へ切り換え
地上A	地上アナログ放送へ切り換え



外部機器(ケーブルテレビなど)を録画するときはリモ コンふた内の ____ で接続した外部入力名を選んでくだ さい。→詳しくは **57** ページ

録画画質を変更したいとき

初期状態の録画画質は、デジタル放送は「5倍」、アナログ放送、外部入力は「SXP」が設定されています。

録画画質設定画面を表示させます




・アナログ放送視聴時は「SXP」画質 が選択されます。


録画画質を選びます



・ 設定できる録画画質は録画する放送により変わります。

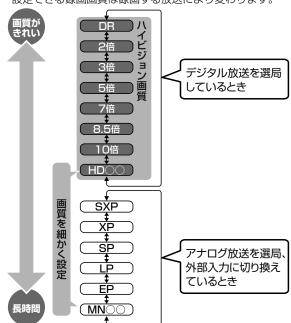

- ・録画画質については、47ページをご覧ください。
- ・「HD○○」または「MN○○」の設定については、51ページをご覧ください。
- ・残量を確認したいときは、46、52ページをご覧ください。

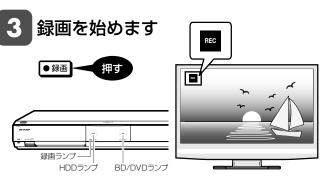



BD/DVD モードで録画用のBD が 挿入されているときは

録画先を選択する画面が表示されます。



- ・「BD」を選んで「決定」⇒「BD」への録画が始まります。
- · 「HDD」を選んで「決定」⇒「HDD」への録画が始まります。
- ⇒ハードディスクに録画したとき HDD ランプがオレンジ色に点灯
- ⇒ブルーレイディスクに録画したとき BD/DVD ランプがオレンジ色に点灯
- ⇒録画ランプが赤色に点灯
- ⇒テレビ画面に № マーク表示

4 録画の終了時刻を確認します

デジタル放送を録画したときは、テレビ画面に録画終 了時刻のメッセージが表示されます。

録画終了時刻のメッセージ例

この番組を最後まで録画します。 終了予定時刻 午後 9:00



- ・電子番組表で区切られた、番組の開始時刻約2分前を 過ぎて録画を開始すると、次の番組の終了時刻が設定されます。
- ・終了時刻になると、自動的に録画が停止します。番組が延 長しても番組の最後まで録画します。ただし、番組が延長 した時刻に他のチャンネルの予約が重なっているときは、 予約録画が優先されます。
- ・地上アナログ放送や外部チューナー、ケーブルテレビ (CATV) など外部入力で録画したときは、終了時刻が設 定されません。 種類 を押すまで録画が続きます。必要に 応じて 種類 を押し、録画を止めてください。

録画終了時刻を変更(設定)したいときは、**55**ページをご覧ください。



・録画時にオートチャプター設定を「おまかせ」(→ **170** ページ)に設定しておくと、再生時に CM 部分を [※] で 飛ばし見ができるなど、便利です… 「おまかせオートチャ プター」 機能。

確認

録画中の操作について

■録画停止後に電源が切れるようにしたいとき

終了時刻を設定した後に (を) 回押します。

■終了時刻より前に録画を停止したいとき

- ・
 録画停止 を続けて2回押してください。
- 録画と高速ダビングを同時に行っているときは、 (#画停止) を押すと、どちらを停止するのかを選択する画面が表示 されますので、停止したいほうを選び(**)を押してくだ さい。



録画停止 ダビング停止

■録画予定終了時刻の表示について

- ・ 以下の場合は番組終了時刻が設定されず、メッセージが 表示されません。
 - 地上アナログ放送や外部チューナー、ケーブルテレビ (CATV) など外部入力で録画したとき。
 - ・ 録画開始時に、番組の終わりまでが 12 時間を超える 番組。
 - 録画した番組の終了時刻と重複する予約があるとき。
 - 残量が不足するとき。
- 終了時刻が表示されないときは、 (帰画停止) を押すまで録画が続 きます。必要に応じて 🏣 を押し、録画を止めてください。

録画終了時刻を変更(設定)したいときは、右記 「録画終了時刻を設定し直すには」をご覧ください。

録画終了時刻を設定し直すには

終了時刻設定画面を表示させます

録画中に

●録画 押す

> 終了時刻を設定します。 午後 9:00

終了時刻を選んで決定します(15分) 単位)



終了時刻を設定します。 終了時刻 午後 11:00

・設定した終了時刻を解除したい場合は、「設定しな い (解除) を選びます。

> 終了時刻を設定します。 終了時刻 設定しない(解除)

録画終了後の動作について

■「この番組の最後まで」を設定したとき

- 番組が延長しても、番組の最後まで録画します。
- 電子番組表で番組情報が取得されていないとき や、地上アナログ放送では、「この番組の最後まで」 は設定できません。

■録画終了時刻を設定したとき

• 設定した時刻になると、自動的に録画が停止します。

■録画停止後に電源が切れるようにしたいとき


■終了時刻より前に録画を停止したいとき

- ・ 録画と高速ダビングを同時に行っているときは、 ☞ を押すと、どちらを停止するのかを選択す る画面が表示されますので、停止させたいほうを
 - で選び(キメ産)を押してください。


録画中に別の番組を見たい場合

放送中の番組を録画中に別の番組を見たいときは、テレビ側のチャンネルを切り換えます。テレビのリモコン、または本機のリモコンが使えます。

■本機のリモコンで操作するとき

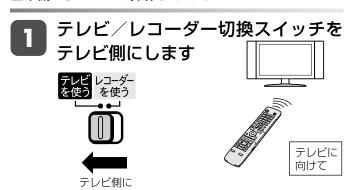

2 選局ボタンで、テレビのチャンネル を切り換えます

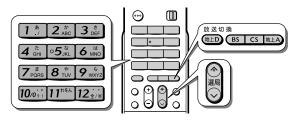

・テレビのチャンネルを切り換えても、録画はそのまま継続 されます。

録画中の番組をはじめから見たい場合

】 HDD(ハードディスク)録画中に



「録画(地上D ○○○ ch) を追いかけ再生する」を 選んで決定します。






・詳しくは、106ページをご覧ください。

チャプターマーク (しおり) を付けるには

あとで編集するときや頭出しのために、録画中にチャプター マーク(しおり)を記録できます。

■チャプターマークとは

映像の区切りのことです。(本にたとえると「しおり」のようなものです。) お好みの場所に記録させておくと、再生時の頭出しや編集するときに便 利です。

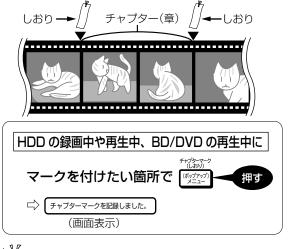



同時録画再生中は、再生側にチャプターが追加されます。

お知らせ

・通常の再生時にもチャプターマーク記録操作ができますが、 追いかけ再生中(→ **106** ページ)はできません。

HDD 内のチャプター数について

・1タイトルごとに記録できるチャプター数:99・記録できるチャプター合計数:20000


BD 内のチャプター数について

・1 タイトルごとに記録できるチャプター数:98 ・1 枚のディスクに記録できるチャプター数:1000

ケーブルテレビ(CATV)や外部チューナーからの番組を録画する

ケーブルテレビ(CATV)ボックスや外部チューナーからの映像を録画するときは本機の入力を切り換え、外部機器で選局した放送を録画します。ケーブルテレビ(CATV)のデジタルセットトップボックスに i.LINK 端子があれば、i.LINK 端子での接続をおすすめします。デジタル放送をハイビジョン画質(DR)で本機に録画することができます。

・スカパー! HD 対応チューナーからの録画は、163ページをご覧ください。

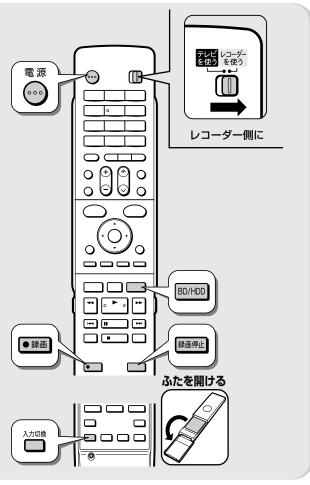



- ・外部入力から録画したとき、連動データ放送や字幕などは録画されません。
- ・外部入力から録画するとき、あらかじめ録画したい音声を「外部入力音 声設定」で選択してください。(→ **170** ページ)


準備

テレビと本機の準備をします 💶 🗷 28 ページ

1 HDD モードを選びます



・押すたびに、HDD モードと BD/DVD モードが切り換わります。 電源を入れると自動的に HDD モードになります。



- ・本体正面の HDD ランプが点灯している状態で操作します。
- ・BD に録画するときは、録画用 BD を挿入し、BD/DVD モードに切り換えます。

2 本機の入力をケーブルテレビや外部 チューナーを接続した入力にします

リモコンふた内 押す (ふた内)


· _____ 放送 ____

の順番で切り換わります。

- **3** ケーブルテレビや外部チューナーで 録画したい放送を選びます
- 4 録画を始めます



- ⇒HDD ランプがオレンジ色に点灯
- ⇒録画ランプが赤色に点灯
- ⇒テレビ画面に ™ マーク表示

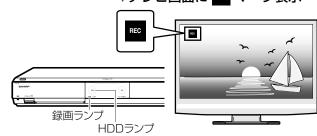

録画を止めるとき

^{鎌画停止}を押し、録画を止めてください。

■ i.LINK で接続しているときは


- デジタル放送をハイビジョン画質で録画できます。
- •「ケーブルテレビ設定」(→ 1. 接続・準備編 79 ページ)を「する」にすると、ケーブルテレビ (CATV) のデジタルセットトップボックスから予約録画を行うことができます。デジタルセットトップボックスで番組を選び、本機への録画予約を設定してください。本機で予約設定する必要はありません。詳しくは、デジタルセットトップボックスの取扱説明書をご覧ください。
- デジタルセットトップボックスの機種によっては、本機で 録画操作を行っても録画できない場合があります。

(ご注意

- ・外部チューナーなどから録画したとき、デジタル放送番組は「ダビング 10」の番組でも「1 回だけ録画可能」番組として保存されます。
- ・外部入力から録画した場合、ハイビジョン画質で録画できません。

デジタル放送を電子番組表で予約する(らくらく予約)

デジタル放送を電子番組表から希望の番組を選ぶだけで予約設定できます。7日先まで予約録画できます。 地上アナログ放送の電子番組表は表示できません。地上アナログ放送の予約録画については **62** ページをご覧ください。

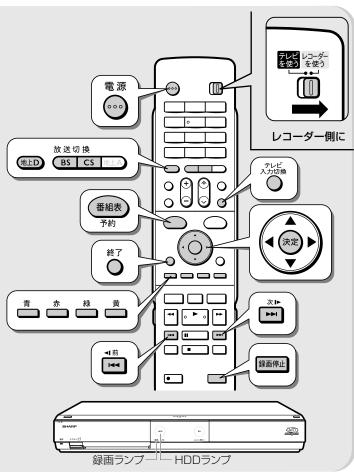



予約録画を設定する前に

- ・予約したい放送局(チャンネル)が映っていることを確認します。
- ・BS デジタル放送の番組表に表示される地上デジタル放送の番組表は、難視対策のために衛星から再送信されている放送の番組表です。一般の方はご利用できません。そのため、予約を設定しても放送は録画されません。「設定」一「視聴準備」一「チャンネル設定」の「地デジ難視対策放送」で「全てスキップする」に設定してください。詳しくは 1. 接続・準備編 74 ページをご覧ください。

放送局が映らないときは

- ・B-CAS カードは正しく挿入されているか確認してください。 (→ **28** ページ)
- ・WOWOW や CS 放送などを録画するときは、契約済みの B-CAS カードを本機に挿入してください。

予約した番組が放送延長されそうなときは

- ・電子番組表から予約した場合、「延長」が「入」に設定されます。(→61 ページ)
- ・別の予約録画と重なったときは、録画開始時間が早い予約が優先されます。

予約をしたあとは

- ・お出かけになるときや、就寝中(深夜)に予約録画するときは、本機と テレビの電源を切ってください。電源を切っても予約録画は働きます。
- ・本機のコンセントは抜かないでください。予約録画が働きません。



 HDDの残量が少なく録画しきれないときは、タイトル消去(→60、 112~114ページ)を行い、録画可能時間を増やします。



・連続した番組を予約録画したときは、次の予約の録画準備のため、前の 番組の最後が数十秒録画されません。

準備

テレビと本機の準備をします

- ①B-CAS カードを挿入します。
- ②テレビの電源を入れます。




③本機の電源を入れます。



④テレビに向けリモコンの ○ を繰り返し 押し、テレビの入力を切り換えます。

例:本機をテレビの外部入力3に接続したとき

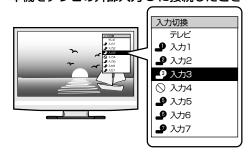

・入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 映ります。 詳しくは **29**ページ




本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

BD へ直接予約録画したいとき



録画用 BD (ブルーレイディスク) を 本機に挿入します

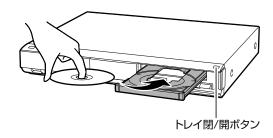

新品のディスクを挿入したときは

自動的に「初期化」(→ 25 ページ)が始まります。終 了するまでしばらくお待ちください。

初期化が完了したら、「ダビングしない」を選んで決定 します

予約したいデジタル放送を選びます

放送切換 BS CS





画面左上で、選んだ放送の種類が 確認できます。

地上D	地上デジタル放送へ切り換え		
BS	BS デジタル放送へ切り換え		
CS	110度 CS デジタル放送へ切り換え		

番組表を表示させます



▶番組表を表示


レコーダー(本機)の番組表



接続しているテレビや接続しているケーブルに よっては上記の画面にならない場合があります。 (→ 34 ページ)

予約する番組を選んで決定します

選んでいる番組 (黄色で表示されます)





予約している番組









録画画質は、本機に設定され ている録画画質になります。

番組選択

- ・日時を指定して番組を選びたいときは、□ 検索)を押します。
- 放送のジャンルやキーワードなどから番組を選び たいときは、(番組検索)を押します。
- •ページを送り / 戻ししたいときは、**→** または ▶₩を押します。

- ・電子番組表の使いかたについて詳しくは 34~41 ページを ご覧ください。
- ・現在放送中の番組を選択したときは、予約(録画)されず、 選択した番組が選局されます。現在放送中の番組を録画する ときは選局後に録画ボタンを押します。

- 録画用の BD を挿入したときは **⇒手順 4 へすすむ**
- 録画用の BD を挿入していないときは **⇒手順 5 へすすむ**

予約録画先を選びます



- · 「BD」を選んで「決定」⇒録画先「BD」への予約 録画となります。
- ·「HDD」を選んで「決定」⇒「HDD」への予約録画 となります。

設定が完了すると番組表に戻ります。

引き続き別の番組を予約するときは

- ・手順 3 ~ 4 を繰り返し操作します。
- ・予約できる番組数は最大65番組までです。
- 予約録画時間の重なる番組を選んだと きは

⇒予約重複画面が表示されます

画面例:予約が重複した場合

同じ時間帯に上の番組が予約されています。 「日のいる時間により、 予約されている番組を外にして、この番組を予約しますか? 重複予約を休止し予約すると、前の予約を残したまま (録画はされません)、新たに予約が入ります。

重複予約を休止し予約する 予約しない

重複している予約に合わせ「重複予約を休止し予約す る」または「予約しない」が表示されます。

- ・「予約しない」を選んだとき ⇒予約されません。
- ・「重複予約を休止し予約する」を選んだとき
- ⇒重複している予約が休止となり設定した予約が実 行されます。

番組表を消します



- 開始時刻になると、録画が始まります。
- ・録画が始まると、録画ランプと HDD ランプが点灯 します。(エコモードスイッチが「入」のときは点 灯しません。)

■予約録画終了後に電源が切れるように したいとき

- ・録画予約をした後、電源を切ります。
 - ⇒本機の電源は切れますが、予約した時 間に録画が始まり、録画が終了すると 自動で電源が切れます。
- ・録画中に電源ボタンを押したら
 - ⇒録画は続行されます。録画が終了した 後、自動的に電源が切れます。

- 設定した予約を取り消したいとき
- 設定した予約の設定内容(毎日・毎週予約・ 録画先・録画画質など)を変更したいとき

番組表から取り消したい・変更したい番組を 選んで決定します



「変更する」を選び決定します。詳しくは 63 ページ手順 4 ~ 7 をご覧ください。

取り消す 変更する

予約が取り消されます。

予約内容の確認や変更ができます。


変更しない マイディスク予約する

予約内容を変更しません。

BDディスクに予約の書き込みができます。(→71ページ)

■「変更する」を選び、決定したときは

- ① 予約内容変更画面が表示されます。(内容について詳しくは→63ページ手順 4 ~ 7 をご覧ください。)
- ② 変更したい項目を選び設定します。

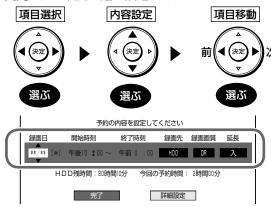

- ・毎日予約したいとき ⇒青(毎日予約)を押します。
- 毎週予約したいとき ⇒赤(毎週予約)を押します。
- ・日時を変更したいとき ⇒緑(日時変更)を押します。
- ・変更が済んだら「完了」を選び「決定」します。予約 確認画面で「予約設定終了」を選び「決定」します。
- 「詳細設定」については、65ページをご覧ください。

ご注意

- ・日時を変更した予約番組は、「マイディスク予約する」は選択できません。
- ・2 つの連続した番組を予約したとき、前の番組の最後が数十秒録画されません。(次の番組の予約録画準備のためで故障ではありません)

■ HDD(ハードディスク)の残量が不足して いる場合

 ・59ページの手順
 3 または手順
 4 で「HDD」を 選んで
 ** を押したあと次のような画面になったとき は、HDDの残量が足りません。タイトル(録画した番組) を消して、HDD(ハードディスク)の残量を増やします。

> 現在のHDD残時間ではこの予約は最後まで実行できません。 予約実行可能目安:**月**日[*]まで HDD残時間を増やすにはタイトル消去を行ってください。

> > 予約設定終了おすすめ消去リスト

■ おすすめ消去リストからタイトルを消去する

・「おすすめ消去リスト」を選んで決定を押すと、タイトル消去画面になります。

- 1 つのタイトルを選んで消去する場合 -



複数のタイトルを一度に選んで消去する場合・



- 上記操作をくり返し、最大20タイトル(またはチャプター)まで選べます。
- ② 選び終わったら



決定したタイトルには「m」マークがつきます。



決定したタイトルを消去した後の予約可能日の目安を表示します。

決定したタイトルを消去した後のハードディスク残時間です。

- •もう一度選ぶと、選択が解除されます。
- 消去したいタイトルを選んで決定したら、「する」を 選んで決定します。
- 消去が済んだら、 を押して終了します。
- タイトル消去について詳しくは 112~114ページをご覧ください。

おすすめ消去リストについて

- 予約リスト画面 (→69ページ)で (おすすめ消去リスト)を押してもタイトルを消去できます。
- ホームメニューの「消去」ー「タイトル選択消去」を選んでもタイトルを消去することができます。(→ 112 ページ)

電子番組表で予約したデジタル放送の延長予約について

- スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を予約するときは、予約録画の終了時刻を延長できます。
- ・電子番組表で予約した場合は、「延長」は自動的に「入」に設定されます。



・放送時刻が変更されて他の予約と重なった場合は、録画開始時刻の早い予約が優先されます。

お知らせ

- 予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組の途中から予約が実行されます。
- ・開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をし直した時刻で録画されます。(放送時刻の変更に対応できなくなります。) 繰り返し予約の場合、初回予約時の前後2時間以内の番組名が類似する番組を上記の時刻内で探して録画します。番組表の情報をもとにして働くため、番組表の内容によっては、うまく予約録画できない場合があります。このような場合は、初回録画予約をした時刻に録画され

延長を「入」にした場合

•番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。


スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき



前の番組が延長になった場合

前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられたときでも、予約録画した番組の最後まで録画できます。

繰り下げの可能性がある番組を予約録画したとき

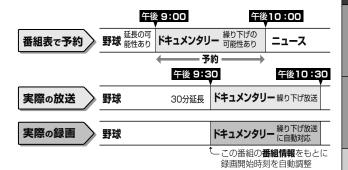

繰り返し予約

- 日時指定予約から毎週(毎日)予約すると、指定した時間で繰り返し予約を行います。
- ・電子番組表から連続ドラマなどを毎週(毎日)予約すると、放送開始時刻が変わったり番組放送時間が拡大されたときでも自動的に対応した録画ができます。(初回予約時の前後2時間以内で放送が開始される類似した番組名の番組を、検索し録画予約します。このとき延長設定は、自動的に「入」となります。「切」にすると放送時間の延長分を録画しなくなります。)



() ご注意

・繰り返し予約が他の予約の時間と重なる場合、繰り返し予約は自動的に「休止」となり、予約録画は行われません。 (「予約リスト」に「他の予約と重なるため休止しました」と表示されます。)



次回の録画予約状態を確認したいとき

·「ホーム」-「予約」-「予約リスト」で次回の録画予約が確認できます。詳しくは「予約した内容を確認・変更・取り消す」(→ 68 ページ)をご覧ください。

次回の予約が正しく設定されないときは、番組名(予約名)を変更してください。

- ・デジタル放送の繰り返し予約は番組名をキーワードとして予約設定します。予約が正しく設定されていないときは、「(次回該当番組なし)」と表示されます。 予約名を次回予約の番組名などに変更してください。
- · 予約名の変更は、「詳細設定」の「予約名設定·変更」で行ってください。(→ 65 ページ)

BD-RE BD-R DVD-F

VD-RW/-R VR 化抗

抗の BD/DVD ビデオ


音楽用 CD

電子番組表を使わずに予約する(地上アナログ放送を予約する)

「日時指定予約」を選び、番組が放送される日時とチャンネルを入力して予約します。

地上アナログ放送、デジタル放送、ケーブルテレビ(CATV)や外部入力に接続した外部チューナーからの映像も予約録画できます。

約録画できます。

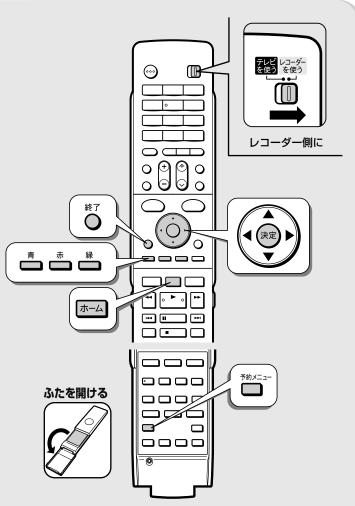

◎ ご注意

- ・デジタル放送を受信していないときは、時計合わせ (→ 1. 接続·準備編 **50** ページ) も行ってください。
- ・番組が始まる3分前までに予約を完了してください。
- ・ケーブルテレビ (CATV) など、外部機器からの映像を録画するときは、 外部機器の電源を入れてください。
- ・外部チューナーから CS 放送や WOWOW などの二重音声番組を録画 するときは、詳細設定の「外部入力音声設定」で「二ヶ国語」を選ん でおいてください。(→170ページ)
- ・ケーブルテレビ(CATV)ボックスの接続や操作について詳しくは、ケーブルテレビ(CATV)会社にお問い合わせください。
- ・スカパー! チューナーの接続や操作について詳しくは、製造業者にお問い合わせください。

お知らせ

- ・HDD(ハードディスク) または BD には最大 12 時間まで連続して録 南できます
- ・予約録画に関する注意事項については「録画をする前に」(\rightarrow **43** ページ) や 「故障かな?と思ったら」(\rightarrow **189** ページ) を参照してください。



・外部入力から録画したとき、連動データ放送や字幕などは録画されません。


準 備

テレビと本機の準備をします 🔼 28ページ

■ ホーム画面を表示させます



- リモコンふた内の を押すと、手順 3 の画面をすぐに表示させることができます。
- 2 「◎予約」を選んで決定します

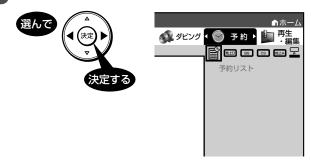

3 「■本地上アナログ」 - 「日時指定予約」 を選んで決定します








- ・65 件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。 (→68 ページ)
- ・デジタル放送を「日時指定予約」するときは「地上 D」 「BS」「CS」から「日時指定予約」を選択してください。
- ・本機の外部入力に接続したケーブルテレビ (CATV) ボックスなど外部機器を予約するときは、「外部入力」 「日時指定予約」を選択してください。

確認

設定したい項目を設定します

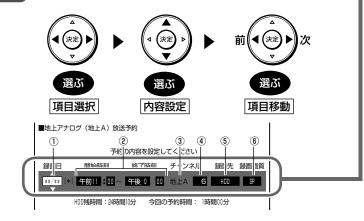


設定内容を確認して完了します





- ・ 詳細設定 については、65 ページ
- ・予約の重複については、59ページ
- HDD の残量が足りないときは「おすすめ消去リス ト 60ページ

予約設定を終わります






設定画面を消すには



開始時刻になると、録画が始まります。



予約内容の設定項目

①録画日



毎週予約したいときは、🖵



日付を入力し直すときは、 ②録画開始時刻・終了時刻



・録画開始時刻の2分前をきったときは、「予約可能時間 を超過しました。予約できません。」の表示が出ます。 予約開始時刻を現在時刻より3分以上あけて設定し直 してください。

③放送の種類)



- 62 ページの手順 3 で「地上アナログ」を選んだ場合 は、「地上A」に自動設定されます。「外部入力」を選ん だ場合は「外部」に自動設定されます。
- ケーブルテレビ(CATV)や外部チューナーなど、本 機の「外部から入力」端子から入力する予約の場合は、
 - 62ページの手順 3 で「外部入力」-「日時指定予約」 を選びます。(→ **64** ページ)
- 「i.LINK (TS)」で録画できる i.LINK 機器はシャープ製 のテレビと CATV デジタルセットトップボックスです。 (アナログ放送は録画できません。)
- ※「i.LINK(TS)」は、デジタル放送の「日時指定予約」か ら予約するときにのみ選択できます。

(4)チャンネル)

・選んだ放送によって異なります。

ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器を予約するときは

64ページをご覧ください。

⑤録画先

HDD ←→ BD

6録画画質

NDR→2倍→3倍→5倍→7倍→8.5倍→10倍→HD10··· HD01 →EP+ →[LP]+ →SP+ →XP+

- 「DR」、「2倍」、「3倍」、「5倍」、「7倍」、「8.5倍」、 「10 倍」、「HD ○○」は、デジタル放送を予約する ときにのみ選択できます。
 - アナログ放送や外部チューナー(外部入力)など t [SXP], [XP], [SP], [LP], [EP], [MNO1] 「MN68」の録画画質となります。
 - 放送の種類を「i.LINK(TS)」にしているときは、 録画画質は「DR」に固定されます。

ケーブルテレビ(CATV)や外部チューナーからの番組を予約する

- 62ページの手順 □ ~手順 ② を行います
- 2 チャンネルを確定します

例1 ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続しないで、ケーブルテレビ(CATV)を視聴している場合

「地上アナログ」-「日時指定予約」を選択し、決定します





例2 ケーブルテレビ (CATV) ボックスやスカパー! チューナーを本機の「外部から入力」端子に接続している場合

「外部入力」- 「日時指定予約」を選択し、決定します



- 自動で「L1」に設定されます。
- ・BD に録画したいときは、「録画先」を「BD」にします。

3 画面に従って予約の操作を続けます

ケーブルテレビ (CATV) ボックスやスカパー! チューナーを本機に接続している場合(手順 2・例2の場合)

- ① ケーブルテレビ (CATV) のデジタルセット トップボックスやスカパー! チューナーの電 源を入れます
- ② 録画したい番組を選局します
 - ケーブルテレビ (CATV) ボックスやスカパー!チューナーに番組予約機能があるときは、番組を予約します。

4 設定内容を確認して完了します

完了を





- 詳細設定については、65ページ
- ・予約の重複については、59ページ
- HDD の残量が足りないときは「おすすめ消去リスト 60ページ

5 予約設定を終わります


予約設定終了 で



6 設定画面を消すには



開始時刻になると、録画が始まります。



ケーブルテレビ(CATV)のデジタルセットトップボックスと i.LINK で接続しているとき

- ・「ケーブルテレビ設定」(→ 1.接続・準備編 79 ページ)を「する」、「クイック起動設定」(→ 164 ページ)を「する(設定 1)」にすると、デジタルセットトップボックスで予約録画の設定を行えば本機で録画されます。デジタルセットトップボックスから番組を選び本機への録画予約を設定してください。(本機での録画予約は不要です。)
- ※ i.LINK接続で本機に録画可能なデジタルセットトップボックスは、「J:COM」(株)ジュピターテレコム社取り扱いのデジタルセットトップボックスです。シャープサポートページでで確認ください。(http://www.sharp.co.jp/support/)

-スカパー! HD 対応チューナーを LAN 接続しているとき

- ・ホームネットワークを利用してスカパー! HD 対応チューナーを LAN 接続しているときは、「ホームネットワーク設定」(→ 1. 接続・準備編 78 ページ)を「する」にするとスカパー! HD 対応チューナーから予約録画を行うことができます。
- ・スカパー! HD 対応チューナーで予約録画の設定を行えば、本機に録画されます。スカパー! HD 対応チューナーで番組を選び、本機への録画予約を設定してください。
- ・予約設定は、スカパー! HD 対応チューナーと本機の電源を入れた状態で行ってください。本機の電源が切れた状態では予約設定できません。(本機での録画予約は不要です。)

視酶

詳細設定する

録画予約時、以下のような便利な詳細設定ができます。

設定できる項目

■予約名設定・変更


- 予約した番組の予約名を変更/入力することができます。繰り返 し予約では、番組検索のキーワードになります。(録画した番組 名は変更されません。ただし、アナログ放送や外部入力の場合は、 変更した予約名が番組名となります。)
- ① 詳細設定画面で「予約名設定・変更」を選んで決定します
- ②「する」を選んで決定します
- ③ 文字を入力し、確定します
 - ・文字入力のしかたについては、150ページ



予約名を変更しても、録画した番組のタイトル名は変更さ れません。

■グループ設定

・録画予約する番組を20のグループに分けて分類・整理できます。

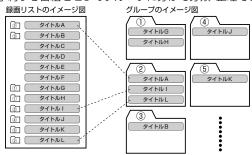

- ① 詳細設定画面で「グループ設定」を選んで決定します
- ②「グループ1~20」のいずれかまたは「設定しない」 を選んで決定します



■入力音声設定

- ① 詳細設定画面で「入力音声設定」を選んで決定します
- ②「ステレオ」あるいは「二ヶ国語」を選んで決定します ・チャンネルが外部のときに設定できる項目です。



- 外部機器から予約録画する際の外部機器の音声を選べます。
- ・ステレオ音声、モノラル音声の場合は、「ステレオ」を選びます。
- ・二重音声の場合は、「二ヶ国語」を選びます。音声切換が行えます。

■保存設定

・録画した番組の保存方法を設定できます。


消さないで : 予約録画した番組を誤って消去しないように設定し

重ね録り : 毎日・毎週予約録画をするとき、古い番組を消去し

て新しい番組を上書き録画するように設定できる機

能です。

※録画後に「消さないで」を解除したい場合は、「タイトル 保護設定」(→ **110** ページ) で「保護解除」します。

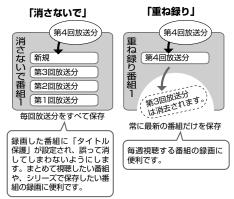

- ① 詳細設定画面で「保存設定」を選んで決定します
- ②「消さないで」あるいは「重ね録り」*1を選んで決定します



※1「重ね録り」は、毎日・毎週予約録画をするタイ トルを選んだときだけ設定できます。




重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が 始まったときは再生が停止し、その番組は重ね録りされます。

■予約設定完了(→66ページ)

• 予約の詳細設定を完了させ、予約確認画面に進みます。(おすす め消去リスト画面でHDD(ハードディスク)に録画した番組を 消去することができます。)



- デジタル放送を予約するときと地上アナログ放送を予約するときでは、 設定できる項目が異なります。
- 録画画質により設定できる項目が異なります。

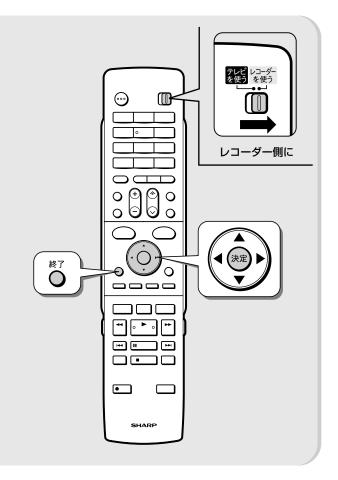

条件別の設定可能項目一覧

- ■デジタル放送を予約録画する場合
 - ・予約名設定・変更
 - ・グループ設定
 - ・保存設定
- ■アナログ放送または外部入力を予約録画する場合
 - ・予約名設定・変更
 - ・グループ設定
 - ・保存設定
 - ・入力音声設定^{**}
 - ※外部入力で予約したときに設定できる項目です。
- BD に予約録画する場合
 - ・予約名設定・変更

詳細設定のながれ

1 各録画予約画面で「詳細設定」を選んで 決定します









- ・予約完了後に詳細設定がしたい場合や番組表から予約 したいときは、予約リスト画面から「変更する」を 選んで決定し、行ってください。(→ **68** ページ)
- 2 設定項目を選んで決定します







- -・予約録画の条件によって選べる項目が異なります。
- **3** 各項目を設定します **← 65** ページ



4 設定が終われば「予約設定完了」を選んで 決定します



5 「予約設定終了」で決定します



- ⇒電子番組表などが表示されます。
- 6 詳細設定を終了します



視睡

設定

予約設定時のメッセージについて

電子番組表でデジタル放送の番組を予約したときに、取得された番組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、以下の操作を行ってください。

・予約した番組によっては、番組情報の取得に時間がかかることがあります。

■デジタル録画禁止の番組を予約したとき



•「確認」で (xxxx) を押してください。

■非契約の有料番組を予約したとき

予約しました。契約済みのB-CASカードを レコーダーに入れておいてください。

■設定した予約が他の予約と重複しているとき

画面例:録画予約した番組が重複したとき

同じ時間帯に上の番組が予約されています。 予約されている番組を休止して、この番組を予約しますか? 重複予約を休止し予約すると、前の予約を残したまま (録画はされません)、新たに予約が入ります。 重複予約を休止し予約する

詳しくは 59 ページをご覧ください。

■ HDD (ハードディスク) 残時間がなく 設定した予約が録画できないとき

この番組を予約しました。
現在のHDD残時間ではこの予約は最後まで実行できません。
予約実行可能目安:**月**日[*]まで
HDD残時間を増やすにはタイトル消去を行ってください。
予修販売終了
おすすめ消去リスト

·詳しくは **60**、**69** ページをご覧ください。

■ファミリンク [1] (標準) 予約 (テレビの番組表からの予約) と本機の予約が重なったとき

予約が重なっているとファミリンク [1] (標準) 予約が実 行できないことがあるため、お知らせメッセージが表示さ れます。

番組表から予約したとき

この番組を予約しました。 AQUOSから日時の重なる番組が予約されています。 ご確認ください。

「ホーム」 - 「予約」から日時指定予約をしたり、予約内容を変更したとき

この番組を予約しました。 AQUOSから日時の重なる番組が予約されています。 ご確認ください。

予約設定終了

おすすめ消去リスト


・詳しくは **158** ページをご覧ください。

■録画が中断したとき(最後まで録画され ないとき)

放送電波の受信感度が落ちた場合、録画が中断されることがあります。

本機の受信機レポートでご確認ください。本機に関連した レポートを読むことができます。

詳しくは 167ページをご覧ください。




BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR ピラオ

音楽用 C

予約した内容を確認・変更・取り消す

予約内容を確認・取り消し・休止・変更できます。

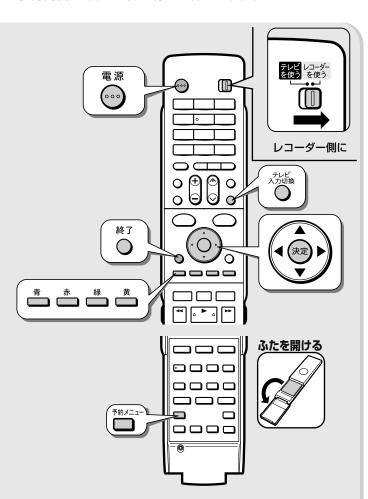

ご注意

- ・番組が始まるまで 2 分を切ると、予約ができません。そのようなときはリモコンの録画ボタンを押して直接録画してください。
- ・あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・放送は i.LINK (TS) 端子からは出力されません。
- ・地上アナログ放送は、番組表予約ができません。「日時指定予約」 (→ **62** ページ) で予約してください。

お知らせ

- ・放送局で番組の開始時刻が変更されると予約した録画が行われない場合があります。(「受信機レポート」にメッセージがのこります。(→ **167** ページ))
- ・電源を切っても、予約録画は行われます。予約後に電源を切った場合、 あるいは録画予約中にリモコンの電源ボタンを 1 回押した場合は、予 約録画終了後に自動的に電源が切れます。
- 予約録画に関する注意事項については「録画をする前に」(→ 43 ページ)や「故障かな?と思ったら」(→ 189 ページ)をご参照ください。

予約メニューから予約リストを表示する


準備

テレビと本機の準備をします

- ①B-CAS カードを挿入します。
- ②テレビの電源を入れます。




③本機の電源を入れます。



④テレビに向けリモコンの を繰り返し 押し、テレビの入力を切り換えます。

例:本機をテレビの外部入力3に接続したとき

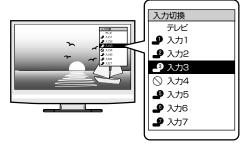

• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに映ります。 詳しくは **29**ページ



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

予約メニューを表示させます






- 確認する⇒ 3 へ
- 変更する⇒ 4 へ
- •「ホーム」-「予約」-「予約リスト」を選んでも 予約リスト画面が表示されます。

|予約の内容を確認します

ページを送る ときは



確認画面を終了する場合



変更・取り消したい番組を選んで決定します



地上D 011 SHK総合・ ++/++[*] 午後10:00~午後1		春の タリア観光 画質:	5倍 延長	<u>ا</u> :ک			
予約日時	сн	番組名			録画		癍
/[*] 午後10:00~		春のイタリア観光			H	10 5 ff	
		K-5格闘技選手権				JU SIE	f
3 **/**[*] 午後**:**~	午後++:++ [10 081] 四	新春、芸能人大集合			H		休
					H		0
		ウィンブルドン200	1		H		0
		俺は待ってないぜ			H		0
		大リーグ中継			H		0
		俳句の王様			HI		0
	午前##:## [約0 011] 🖪	音楽のある街		1	B		×
10 毎日 午後**:**~	午後++:++ [80 011] 🖪	世界の絶景スペシャル			H	DD 5#	0
	午後##:## [80 011] 談				H	D 518	0
	午後+::+ [約 081] 🖫				HI		0
13 毎日 午前**:**~	午前##:## [80 061] 🛂				H	DD 5#	0
		J ・ショップ			H		0
		名曲リクエスト20			H		休
		思い出名曲集) SH	0
	午後++:++ [約0 051] 劉				H	DD 5#	0
18 ##/##[*] 午前##:##~	午前##:## [80 031] 🐯	将棋名人戦			H	DD 5#	0
で選択し 決定を押す (るで前の画面に戻る (2)	了で終了	ディスク予約	赤のおすすめ消去	段 予約休止入/切	黄で番組装	見に戻る
			Υ			7	
			(10)	(11)	(12)	(13))

• 予約情報を書き込んだマイディスクの予約情報を 取り消したいときは、ディスクを挿入し、 (ディスク予約)を押し、マイディスク予約登録確 認画面で取り消します。

実行したい項目を選んで決定します



予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか? 取り消す 変更する 変更しない マイディスク予約する

• 予約を取り消す場合





この番組の予約を取り消しますか? する

• 予約を変更する場合

「変更する □◇各予約設定画面表示へ

63ページ手順 4 ~ 手順 7 の 手順で変更できます。

・番組表から予約した番組の日時を変 更するときは、 (日時変更) を 押します。



日時変更した予約、日時指定の予約は、「マイディスク予約する」は選 択できません。

予約リスト画面(手順 4 の画面の説明)

予約リストに表示されるマークについて

e	コピーに制限がある番組 ・1回だけ録画可能な番組 ・ダビング10の番組
	予約録画の詳細設定で保存設定の「消さないで」を設定し た予約
~	予約録画の詳細設定で保存設定の「重ね録り」を設定した 予約
1	予約録画の詳細設定で「グループ設定」した予約
0	マイディスク予約での予約時

- ① HDD (ハードディスク) に予約録画ができる日付けのめやす
- ② 予約した番組がコピー制限のある番組(「1 回だけ録画可能」 または「ダビング 10」)であることを表します
- ③ 録画先として指定されたグループ
- 4 保存設定表示

: 消さないで予約 :重ね録り予約

- ⑤ 設定されている録画画質
- ⑥ 予約録画延長設定表示
- ⑦ 番組表から予約したとき、毎日・毎週など繰り返し予約をし た場合は、次回の予約内容が表示されます。
- ⑧ 録画先

HDD: 通常の予約 BD : BD 予約 (\circ)

: マイディスク予約専用ディスク

9 予約実行可能表示

HDD (ハードディスク) または BD の残時間を判定 し、録画可能であることを表します。

: HDD (ハードディスク) またはBDの残時間が不足 しているため予約録画が実行できないことを表しま す。

休 : 予約休止状態になっていることを表します。

空白(表示なし):録画先が「ダビング予約」のときは何も 表示されません。

残時間の判定は行いません。

: 録画が実行中

- ※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画が実行可 能かどうかを表示します。
- ⑩ マイディスク予約の入った BD-RE ディスクが本機に入って いるときだけ、表示されます。

マイディスク予約の確認・取り消しができます。

- ① おすすめ消去リストを表示して、不要なタイトル(録画した 番組)を消せます。(_____)
- ⑫ 録画予約を休止状態にしたり、休止状態になっている予約を、 予約実行可能状態にします。(類) 同じ日時に設定された予約がある場合は、その予約が休止状

態になります。

※ 休止した予約は録画開始時刻を過ぎると取り消されます。

13 番組表を表示します。



休止解除したデジタル放送と重なる予約があるときは

・休止状態になっているデジタル放送の予約を実行可能状 態にしたときに、重複した予約があると、次のような画 面になります。

> 同じ時間帯に上の番組が予約されています。 予約されている番組を休止して、この番組を予約しますか? 重複予約を休止し予約すると、前の予約を残したまま (録画はされません)、新たに予約が入ります。

重複予約を休止し予約する 予約しない

重複している予約に合わせ「重複予約を休止し予約する」 または「予約しない」が表示されます。

電子番組表(モード 3)の予約 リストで予約情報を調べる

・電子番組表をモード3(工場出荷時設定)に設定すると、 電子番組表の画面で予約リストを表示できます。

📊 電子番組表で、番組を予約します







予約リストに予約が表示されます。



2 予約リストの予約情報を確認します



- 予約した番組を選んで決定すると、予約の取り消し・変更などができます。操作について詳しくは、60、69ページの手順 5 をご覧ください。

電子番組表(モード3)の予約リストについて



予約リストの予約情報



① 録画先

HDD: 通常の予約 BD: BD 予約 ・マイディスク予約

② 設定されている録画画質

③ 予約実行可能表示

○ : 録画残時間を判定し、録画可能であることを表します。

× : 録画残時間が不足しているため予約録画が実行できないことを表します。

休 : 予約休止状態になっていることを表します。

空白(表示なし): 録画先が「ダビング予約」のときは何も表示されません。

残時間の判定は行いません。

○ : 予約実行されなかったマイディスク予約

●:録画が実行中

※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画が実行可能かどうかを表示します。


④ 毎日・毎週予約など繰り返し予約をした場合は、次回の予約 内容が表示されます。 お気に入りの番組専用のディスクを作る(マイディスク予約)

マイディスク予約とは

BD-RE ディスクに予約情報を書き込み、予約情報を書き込んだディスクを本機に挿入するだけで予約録画が自動で行える機能で す。予約情報を書き込めるディスクは BD-RE のみです。

予約録画の操作に慣れているかたに予約情報を書き込んだディスクを作っていただくと、あとは本機やマイディスク予約機能に対 応した機器にディスクを挿入するだけで予約録画が自動で行えます。

予約情報を書き込んだディスクは、マイディスク予約専用のディスクとなるため、誤って他の番組のダビングに使われる心配がなくな ります。お気に入りの番組だけを、ディスクごとに録り集めて管理できるので便利です。

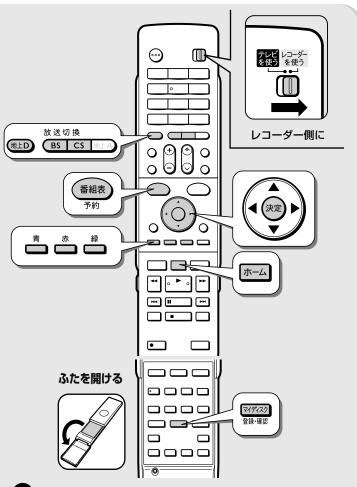


お知らせ

- マイディスク予約専用ディスクにできるのは、BD-RE ディスクだけです。
- ・番組表からの予約のみ、マイディスク予約が行えます。
- ・1枚のディスクに予約できるマイディスク予約は、最大8予約です。
- ・マイディスク予約と本体予約の合計が65番組を超える予約は登録で きません。
- ・マイディスク予約と本機の予約が重なる場合は、どちらの予約を行う かを選べます。
- ・マイディスク予約機能を搭載していない機器で初期化や録画をした BD-RE ディスクには、マイディスク予約情報を書き込めない場合があ ります。そのようなときは、本機の「ホームメニュー」から「ディス ク管理」-「ディスク初期化」-「BD 初期化」を選んで初期化を行っ てください。
- ・マイディスク予約情報を書き込んだディスクを、他の予約書き込み機 能に対応した機器に挿入したときは、直近の予約のみが実行されます。 他機が対応していない録画画質を設定していた場合は、他機で設定し ている録画画質で録画されます。
- マイディスク予約機能に対応した機器にマイディスク予約を書き込ん だディスクを挿入したときはマイディスク予約が実行されます。
- マイディスク予約が1つも登録されていないマイディスクを、シャー プ製の予約書き込み機能に対応した機器に挿入した場合は、通常の BD-RE として扱われます。
- ・予約の登録されたマイディスクを、シャープ製の予約書き込み機能に 対応した機器に挿入し、予約を削除した場合は、通常の BD-RE とし て扱われます。


マイディスク予約専用のディスクを作る

テレビと本機の準備をします

- ①B-CAS カードを挿入します。
- ②テレビの電源を入れます。




③本機の電源を入れます。



押し、テレビの入力を切り換えます。

例:本機をテレビの外部入力3に接続したとき

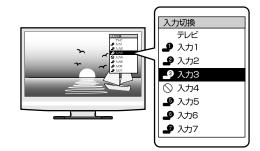

• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 詳しくは 29ページ 映ります。

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

マイディスク予約専用にしたい BD-RE ディスクを、本機に挿入します



新品のディスクを挿入したときは

自動的に「初期化」(→24ページ)が始まります。終了する までしばらくお待ちください。

初期化が完了したら、「ダビングしない」を選んで決定します。

デジタル放送を選びます

地上D BS CS

選ぶ

番組表を表示させます



マイディスク予約する番組を選び決 定します





予約録画先を選んで、決定します



→ 予約リストに予約が表示 されます。

BD

SHK総合・東京 午後10:00~午前 0:00	7011 G	『東圏ネットニュー			(23)	で前の時間帯	P► で次の時間荷	,
■予約リスト	SHK総合・東3	SHK教育·東!	例 2本テレビ 2041	SEMCテレビ SEWG 6 861	ふじやまテレビ 8 081	テレビタ日 Table 5 (5)	サンサンテレビ 3 031	ŀ
##/##[#] 午後10:00~午前00:00 	Mお元気ですか 孫と行く人気 おすすめスポ	国情報日 の 国家族	即ザ・芸術	何ちょうど	内 チャンネルブラ ン	間スタアの休日	問題い座ご飯	PE
膝面先:H00 DR 実行:○	PM 9	関いなかの- 内お父さん バア			聖ニュース・スー			Pig
	解類集圏ネットユース	田内アニメ・ そいじゃ まる	型ニュースアルフ ア	型ニュースの林	15-	間夕方バラエティ	型見るニュース	PI
	PY		門日本の秘測を訪 ねて	昭 スタジオサッカ	型ウェザーナウ	配ニューススタシ アム	州 まるごとスポー ツ	P
	±SHK==−.	日名探偵ボ				野おしたの天包	4	Á

マイディスク予約専用ディスクの場合

⇒手順 8 へすすみます

予約した番組を再度選んで、決定し ます

「マイディスク予約する」を選んで、 決定します



予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか?

取り消す 変更する 変更しない マイディルテ約する

ご注意

](日時指定)で開始時刻/終了時刻を変更した予約は、マイディ スク予約の情報を書き込めません。

「了解」を選んで決定します



了解

- ・マイディスクは指定のタイトルのみの録画に対応します。 ・マイディスクの予約情報は、本機に入れるたびに予約リストに追加されます。 ・対応機器以外にマイディスクを入れても予約情報を自動的に更新することはできません。 ・タイトルをディスクのラベル面に記入することを必要めします。

設定をやめて戻る

・本体の予約とマイディスク予約が重なっているとき は、予約重複メッセージが表示されますので、画面 の指示に従ってどちらの予約を行うか設定してくだ さい。

「戻る」を選び決定します

ディスク予約情報を書き込みました。 戻る

決定する

電子番組表画面に戻ります。

マイディスク予約専用ディスクを本機から取り出した場合は、予約開始時刻の5分前までに、本機に挿入してください。



・ディスクのラベル面に名前や番組名を書いておく と便利です。


マイディスク予約内容を確認・変更・取り消したいときは

マイディスク予約登録確認画面を表示 します



⇒ マイディスク予約登録確認 両面が表示されます。

「ホーム」 - 「予約」 - 「予約リスト」 - 📺 (ディスク予約) でも表示できます。

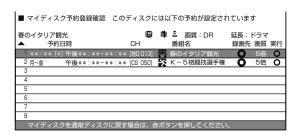

マイディスク予約内容確認のみの場合 ⇒手順 5 へすすみます

2 「取り消したい予約」または「変更し たい予約」を選んで決定します



ディスクに書き込まれている予約情報を変更します。

予約を変更する マイディスクに書き込まれている予約を変更し 新たに書き込み直します。 予約を削除する マイディスクに書き込まれている予約 設定をやめて戻る

マイディスクに書き込まれている予約を変更し マイディスクに書き込まれている予約を削除します。 ディスクに書き込まれている予約を削除します。 ディスクに録面した内容は過去されません。

- 3 マイディスク予約を削除するとき⇒「予約を削除する」を選んで決定します
 - 予約が取り消されます。

設定した予約を毎日・毎週予約などに変更するとき、録画画質を変更したいとき

⇨「予約を変更する」を選び決定します

予約内容変更画面が表示されます。



変更したい項目を選び設定します。

- ・毎日予約したいとき ⇒青(毎日予約)を押します。
- ・毎週予約したいとき ⇒赤(毎週予約)を押します。
- ・録画画質を変更したいとき





⇒「完了」を選んで決定します

内容について詳しくは **63** ページ手順 **4** ~手順 **7** を ご覧ください。

- **4** 予約を削除したときは ⇒「戻る」で決定します
 - 予約を変更したときは⇒ 「完了」で決定します



5 マイディスク予約登録確認画面を終了 します



マイディスク予約専用ディスク を取り出したときは

予約時間の開始時刻5分前までに、マ イディスク専用のディスクを本機に挿 入します

・すでにマイディスク予約を行ったディスクを挿入し たときは、確認画面が表示されます。

お知らせ

マイディスク予約と本体予約の合計が65番組を超えたときは、マイ ディスク予約は登録されません。(再生専用ディスクとして扱われま す。)マイディスク予約を登録したい場合は、マイディスク予約分本 体予約を取り消してから、リモコン(ふた内)の マイディスク ボタンを押 してマイディスク予約登録を行ってください。

「確認」で決定します



この予約を登録しました

確認

マイディスク予約が、予約リストに加わります。

お知らせ

マイディスク予約と本機の予約が重なった場合は、予約重複のメッ セージが表示されます。どちらの予約を行うかを選びます。

予約を完了します

メッセージが表示されてマイディスク予約ができ ないときは 208 ページをご覧ください。

マイディスク予約専用ディスクを通 常の BD-RE ディスクに戻すには

マイディスク予約登録確認画面を表示



マイディスク予約登録確認画面 が表示されます。

「ホーム」 – 「予約」 – 「予約リスト」 – 🗂 (ディ スク予約)でも表示できます。




▍ (マイディスク解除)を押します

マイディスクとして設定したディスクを通常のディスクに 戻します。ディスクに予約が設定されている場合、その 予約は全て消去されます。 このディスクを通常のディスクに戻しますか?

する しない

「する」を選んで決定します



「確認」で決定します



マイディスクの設定を解除し、通常のディスクに戻しました。

確認

・設定されているマイディスク予約情報が全て消去さ れ、通常のBD-REディスクとして使用できます。 録画されている番組は消去されません。


視睡

2番組を同時に録画する (ハイブリッドダブレコ)

ハイブリッドダブレコとは

- ・ 本機のチューナーとテレビのチューナーを使い2番組を同 時に記録する機能のことです。
- 本機のチューナーは表録画となり、テレビのチューナーは i.LINK 入力で裏録となります。

ファミリンク対応テレビの場合

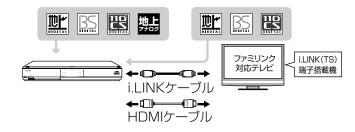


HDMI ケーブルとi.LINK ケーブルを接続して かんたんに2番組同時録画ができます。

設定......**77** テレビで見ている番組をi.LINK 録画する78 テレビ放送をテレビで予約し、 i.LINK 録画する.....



- ・デジタル放送のチューナーを 1 つ内蔵しているシャープ製テレビの場 合は、i.LINK 入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができません。
- デジタル放送のチューナーを2つ内蔵しているシャープ製テレビの場 合は、i.LINK 入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができます。

ファミリンクに対応していない シャープ製テレビの場合



i.LINK ケーブルを接続して2番組同時録画が できます。

設定......**77** テレビで見ている番組をi.LINK 録画する78 テレビ放送をテレビと本機で予約し、 i.LINK 録画する......**80**~81

お知らせ

- i.LINK 予約録画は、テレビ側とレコーダー(本機)側の両方に予約を 設定します。
- デジタル放送のチューナーを2つ内蔵していないシャープ製テレビの 場合は、i.LINK 入力録画中はテレビのチャンネルを切り換えないでく ださい。その番組が録画できなくなります。

i.LINK 録画の準備はお済みですか?

有料放送(契約が必要な放送)をi.LINK 入力録画、i.LINK 予約録画する場合は、契約済みの B-CAS カードをテレビに挿入しておいてください。

ファミリンク対応テレビの場合

テレビ側の準備

- テレビのファミリンクのための設定(ファミリンク設定)をしてください。(→ 1. 接続・準備編) 48 ~ 49 ページ)
- テレビの i.LINK 入力録画のための設定 (i.LINK 機器選択) を してください。(→77 ページ)
- B-CAS カードを入れてください。

レコーダー(本機)側の準備

- テレビと HDMI 接続・i.LINK 接続してください。
 (→ 1. 接続・準備編) 33 ~ 35 ページ)
- レコーダー(本機)のファミリンクのための設定(ファミリンク設定)をしてください。(→1.接続・準備編 49 ページ)
- 録画する場所(ハードディスク)の残量時間が十分にあるか確認してください。

ファミリンクに対応していないテレビの場合

テレビ側の準備

- テレビの i.LINK 入力録画のための設定(i.LINK 機器選択)を してください。(→77ページ)
- B-CAS カードを入れてください。

レコーダー(本機)側の準備

- テレビと i.LINK 接続してください。(→ 1. 接続・準備編) 33 ~ 35 ページ)
- 録画する場所(ハードディスク)の残量時間が十分にあるか確認してください。

重要

- i.LINK 入力録画・i.LINK 予約録画の録画画質は「DR」に固定されます。
- i.LINK 入力録画・i.LINK 予約録画は、デジタル放送のみ行えます。地 上アナログ放送は録画・予約録画できません。
- i.LINK 入力録画中は、確実に録画を行うため、レコーダー(本機)を 操作しないでください。
- i.LINK 入力録画中は、テレビの主電源を切らないでください。
- i.LINK 入力録画中の映像は、レコーダー(本機)の出力としては見られません。
- 録画画質変換ダビング中は、i.LINK 入力録画や i.LINK 予約録画は実行できません。
- ・テレビのチャンネル操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

i.LINK 入力録画中に動作が制限される機能について

• i.LINK 入力録画中は、編集・再生・録画リスト表示・各種設定などの機能で、動作が制限されます。

例えば、i.LINK 入力録画が始まると、編集や再生の動作が停止します。

「ダビング 10」の番組について

シャープ製液晶テレビ「アクオス」から i.LINK 入力録画した番組は、「ダビング 10」の番組であっても「1 回だけ録画可能」の番組となります。そのため、i.LINK 入力録画した「ダビング 10」の番組を BD または DVD にダビングすると、HDD(ハードディスク)のデータが消去され、移動(ムーブ)となります。

i.LINK 入力録画(ハイブリッドダブレコ)に対応している 液晶テレビ「アクオス」は?

- ・以下の手順で i.LINK 入力録画対応機種がご確認いただけます。
 - ① DVD/BD サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html にアクセスします。
 - ②「■使い方が分からないときは」の「**2** Q&A 情報」を クリックします。
 - ③「**▮▮**「Q&A」ピックアップ情報(よくあるご質問)」の 「▶ AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」 をクリックします。
 - ④「液晶テレビ AQUOS」をクリックします。

i.LINKハイブリッドダブレコのための設定

テレビのリモコンをテレビに向け

- 1 テレビの電源を入れます
- 2 本機の電源を入れます

テレビのリモコンをテレビに向けて

- 3 テレビのチャンネルを i.LINK 録画 したいチャンネルに切り換えます
 - ・テレビのリモコン操作については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- チレビのリモコンで「i.LINK」を 押します
- 5 機器選択画面でレコーダー (本機) を 選んで決定します
 - 初めて i.LINK 接続したとき
 - ・機器選択画面が表示されます。



- ・選んで決定します。
- ・i.LINK 操作パネルが表示されます。

停止中 🔤	01 D-VHS シャー	-J ●●-€	••••		
00:00:00	● 電源		Ш	•	機器選択
D-VHS	機器選択	₩	▶	►►	入力切換
<:	→ で操作を選択 決定	で実行 (i.LINK	で表示切]	

本機名が表示されます。

- i.LINK 操作パネルにレコーダー(本機)の形名が表示されたら手順6 へ進みます。
 - ・以前に i.LINK 機器を接続したことがある場合は、i.LINK 操作パネルが表示されます。
 - 「■以前に i.LINK 接続したとき」を行い、 本機を i.LINK 機器として設定してください。

■ 以前に i.LINK 接続したとき

• i.LINK 操作パネルが表示された場合は

「機器選択」を押し、本機を選んで決定してください



「本機名」を選んで決定します。



・i.LINK 操作パネルが表示されます。



本機名が表示されます。


i.LINK 操作パネルにレコーダー(本機)の形名が表示されたら手順6 へ進みます。

6 i.LINK 操作パネルを消します

- ・テレビのリモコンで「i.LINK」ボタンを押します。
- ・再度、機器を選びなおしたいときは、「■以前に i.LINK接続したとき」で機器使用解除を押し、機 器を選びなおしてください。

デジタル放送をi.LINK録画する(i.LINK入力録画)

テレビの内蔵チューナーと本機の内蔵チューナーを使って同時刻に 2 つの番組を録画・予約録画できます(ハイブリッドダブレコ)。

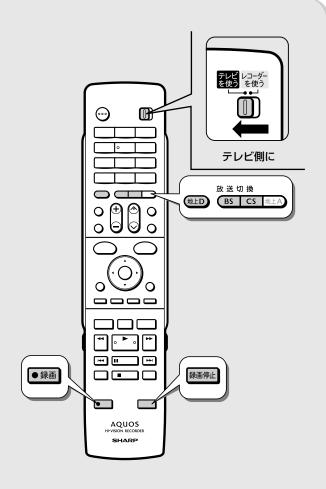

()ジーご注意

- i.LINK 接続(1.接続・準備編 33~35ページ)、設定(77ページ) が必要です。
- 接続や設定などの参考(76ページの「i.LINK 録画の準備はお済みですか?」、75ページの「お知らせ」、196~197ページの「故障かな?と思ったら」)
- · i.LINK 入力録画中の映像は見られません。

お知らせ

- · i.LINK 入力録画が行えるのは、シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビまたはケーブルテレビ(CATV)のデジタルセットトップボックスから i.LINK(TS)出力されるデジタル放送のみです。
- ・デジタル放送のチューナーを 2 つ内蔵しているシャープ製テレビの場合は、テレビのチャンネルを切り換えても i.LINK 入力録画中の番組は変わらず、録画を継続します。
- ・テレビのチャンネル切り換えについて詳しくはテレビに付属の取扱説 明書をご覧ください。

テレビで見ているデジタル放送 の番組をすぐに i.LINK録画する には

この操作は、ファミリンク対応テレビ/ファミリンクに対応 していないシャープ製テレビ共通の操作です。

1 テレビで、録画したいデジタル放送の 番組を選局します

- ・ テレビのリモコンで地上D BS CS を押し、録画したいデジタル放送を選んでください。
- ・テレビの選局操作については、テレビに付属の取扱 説明書をご覧ください。

2 i.LINK 入力録画を開始します

• テレビのリモコンで i.LINK を押し、i.LINK 操作パネルを表示させます。




・録画を選び決定します。

・i.LINK 入力録画の開始まで数秒かかります。

i.LINK 入力録画中に、本機の内蔵チューナーで録 画や予約録画ができます。(53、58 ページ)

3 録画を停止するには

・i.LINK 操作パネルの停止を選び決定します。




4 i.LINK 操作パネルを消します

・テレビの i.LINK ボタンを押します。

視聴

ファミリンク対応テレビでi.LINK予約する(i.LINK入力録画)

HDMIケーブルとi.LINKケーブルでファミリンク対応テレビと接続した場合、本機で録画や予約録画をしている番組と重なる別の デジタル放送を予約録画したいときは、テレビの番組表で「ファミリンク「21(i,LINK)予約 |を設定します。(ハイブリッドダブレコ)

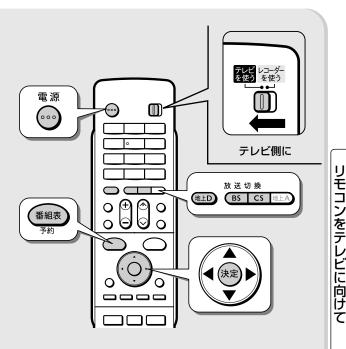

i.LINK 入力録画中に、本機の内蔵チューナーで録 画や予約録画ができます。(53、58ページ) 本機のチューナーを使った録画と録画停止は、テ レビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」 に切り換えて ●録画 、録画停止 ボタンで行います。

ご注意

- · i.LINK 接続(**[1. 接続・準備編] 33** ~ **35** ページ)、設定(**77** ページ)
- ・接続や設定などの参考(76ページの「i.LINK 録画の準備はお済みです か?」、75ページの「お知らせ」、196~197ページの「故障かな?と思っ
- ・HDMI ケーブルを接続していない場合は、 $80 \sim 81$ ページのファミ リンクに対応していないシャープ製テレビで i.LINK 予約する手順で予 約を行ってください。

お知らせ

- ・この操作はテレビに付属のリモコンでも行えます。詳しくはテレビに 付属の取扱説明書をお読みください。
- ・予約を変更したい場合は、テレビ側の予約を変更する必要があります。 テレビ側の予約変更についてはテレビに付属の取扱説明書をご覧くだ


連続した番組を予約録画したいときは

- ・連続した番組((例)午後7:00~8:00までの番組と午後8:00 ~9:00 など) を予約したときは次のように録画されます。
- 予約した番組が同じチャンネルの場合は 1 つのタイトル (録画した 番組)として録画されます。
- ・予約した番組が別のチャンネルの場合は2つのタイトル(録画した 番組)として録画されます。このとき前の番組の予約録画終了後に 一度録画停止を行うため、前の番組の終わり部分が数秒間録画され ません。


テレビの電子番組表でi.LINK予約 するには(ファミリンク[2] (i.LINK)予約)

この操作は、HDMI ケーブルと i.LINK ケーブルでファミリン ク対応テレビと接続したときにできる操作です。 テレビの操作だけで、予約が完了します。

テレビの電源を入れます



予約したいデジタル放送を選びます



テレビの電子番組表を表示させます




- テレビの電子番組表で予約します
 - テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
 - ・録画したい番組を選んで決定します。

ファミリンク[2](i.LINK)予約をします

- ・テレビの種類によっては、表示がi.LINKとなる場 合もあります。
 - ①「録画予約」を選んで決定する。
 - ② 「ファミリンク [2] (i.LINK)」を選んで決定する。
 - ③「詳細を設定する」を選んで決定する。
 - ④「録画連動機器の変更」を選んで決定する。 複数機器があるときは、本機を選んで決定する。
- ⑤「設定の確認」を選んで決定する。
- ⑥「確認」で決定する。
- これで、予約操作は完了です。
 - ・テレビの電子番組表に戻ります。
 - ・電子番組表に「▮」が付きます。

開始時刻になると、録画が始まります。

録画中はi.LINKランプが点灯します。




・テレビによって設定が異なる場合があります。 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (売) 市販の BD/D

ファミリンクに対応していないテレビでi.LINK予約する(i.LINK入力録画)

• ファミリンクに対応していないシャープ製テレビと i.LINK ケーブルで接続した場合、本機で録画や予約録画している番組 と重なる別のデジタル放送を予約録画したいときはテレビの番組表で「i.LINK 予約」を設定します。

モコンをテレビに向けて

予約設定後に本機の電源を切る場合のi.LINK予約録画(ハイブリッドダブレコ)の方法です。

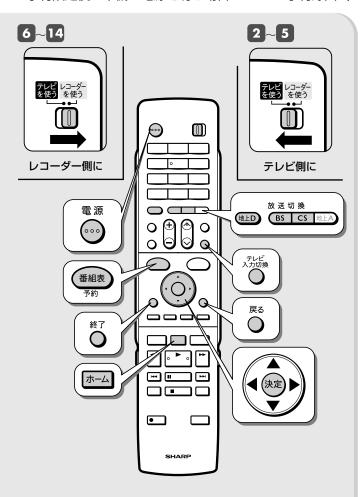

i.LINK 入力録画中に、本機の内蔵チューナーで録画や予約録画ができます。(53、58ページ)本機のチューナーを使った録画と録画停止は、テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」に切り換えて ●録画 、録画停止 ボタンで行います。

(2) ご注意

- i.LINK 接続(1. 接続・準備編 33~35ページ)、設定(77ページ)が必要です。
- ·i.LINK 入力予約録画の予約はテレビ側·本機側両方で必要です。
- · i.LINK 入力録画中の映像は見られません。
- ·i.LINK 入力録画の録画画質は「DR」に固定されます。
- ・ダブルチューナー内蔵型でないテレビと接続している場合、i.LINK 入力録画中はテレビのチャンネルを切り換えないでください。その番組が録画できなくなります。

お知らせ

- ·i.LINK 入力予約録画の予約変更は、テレビ側と本機側の両方で行う必要があります。テレビ側の予約変更はテレビに付属の取扱説明書、本機側の予約変更については 68 ページをご覧ください。
- ·i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK 入力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、各種設定など、制限を受ける機能があります。

テレビの電子番組表でi.LINK予約 するには(i.LINK予約)

この操作は、ファミリンクに対応していないテレビと i.LINK ケーブルで接続したときの操作です。まずテレビ側で予約の 設定を行い、次に本機側でも予約の設定を行います。

■テレビ側の予約

- リモコンをテレビに向けて操作してください。
- 1 テレビの電源と本機の電源を入れます
- **2** 予約したいデジタル放送をテレビで 選びます





3 テレビの電子番組表を表示させます



・録画したい番組を選んで決定します。

- 4 テレビの電子番組表で i.LINK 予約を します
 - ・予約する番組の録画日、開始時刻、終了時刻は手順 10 の設定で入力が必要なのでメモしておきましょう。
 - ①「録画予約」を選んで決定する。
 - [2] 「i.LINK 予約 | を選んで決定する。
 - ③「予約する」を選んで決定する。
 - ④「戻る」を選んで決定する。
 - ⑤ O で終了する。
 - ・テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
 - ・テレビの自動入力切換(1.接続・準備編 52ページ)を 働かせる設定にしているときは、手順 6 に進みます。
- 6 テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側に切り換えます



モコンを本機に向けて

■本機側の予約

リモコンを本機に向けて操作してください。

モコンを本機に向け

ホーム画面を表示させます

「◎予約」を選んで決定します



「■■地上デジタル」ー「日時指定予 約」を選んで決定します



10 テレビ側で予約した番組の「録画日」 「開始時刻」「終了時刻」を設定します

> ・80 ページの手順 4 でメモした内容と同じ設 定にします。



予約の内容を設定してください 終了時刻 チャンネル **/** [*] 午前11 100~ 午後 0 00 地上D 6 HDD SP

「チャンネル」に「i.LINK」を選 びます



チャンネル右欄の「--」、録画先の「HDD」、 録画画質の「DR」は自動設定されます。変更 できません。

■2「完了」を選んで決定します



「予約設定終了」で決定します



14 予約設定を終了します




• これで予約設定は完了です。本機で同時刻に通常予 約を設定したり、本機のチューナーで見ている番組 をすぐ録画するなど、本機による2番組同時録画 が可能となります。

詳細設定



開始時刻になると、録画が始まります。

録画中はi.LINKランプ が点灯します。

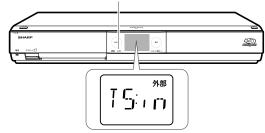




予約録画終了後に電源が自動的に切れるようにしたい ときは、予約録画設定後、電源を切っておきます。

再生のあらまし

録画した番組や BD、DVD ディスクなどを再生する前にお読みください。

目的別再生の種類

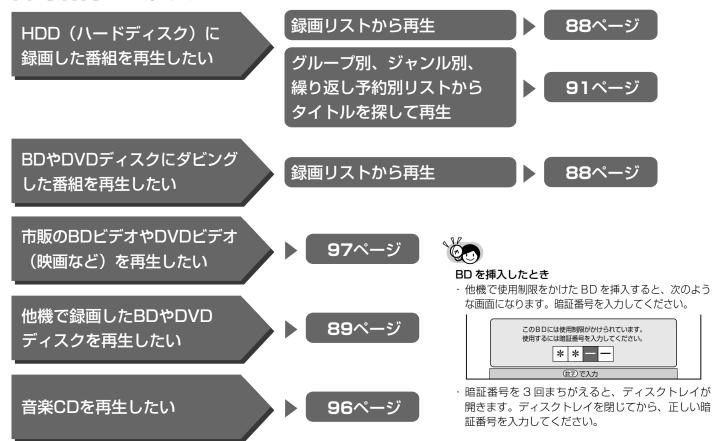

再生中の便利機能

いろいろな再生	サーチやスロー再生、スキップなど、ボタンを押すだけでいろいろな再生ができます。	101ページ
つづき再生	再生途中で停止しても、停止した位置から続けて再生できます。	100ページ
追いかけ再生	現在録画している番組を、最初から再生することができます。	106ページ
同時録画再生	HDD(ハードディスク)へ録画中に、すでに HDD に録画されている別番組や BD、DVD を再生することができます。BD 録画中は、HDD に録画した番組を再生できます。	107ページ
くり返し再生	番組全体、あるいは一定の範囲をくり返し再生できます。	105ページ
音声や字幕、映像 / アングルなどの切り 換え	「視聴メニュー」を使ってもさまざまな操作ができます。(→ 108 ページ)	104ページ
チャプターマーク (しおり) を付ける*	チャプターマークを付けると、頭出しなどに便利です。	56、103、 219 <i>ペ</i> ージ

※再生中はオートチャプター(おまかせ)が働きません。

電源自動「切」機能

本機は録画した番組の再生時、ディスクの再生時に最後まで再生し、自動停止したときは自動的に電源を「切」にする省工ネ機能を搭載しています。シャープ製ファミリンク対応機器と接続しているときは、本機とファミリンク対応機器の電源を自動的に切ります。(「早送り」や「頭出し(チャプター送り)」などの操作を行い、タイトルの最後となり自動停止したときは働きません。)電源自動「切」メッセージを表示させたくないときは、「ホーム」 – 「設定」 – 「安心・省エネ」の「再生後自動オフ設定」で設定します (→ 174 ページ)。





- 電源「切」設定画面は約5分間表示されます。何も操作されないときは5分後に電源が切れます。
- ・ 電源「切」設定画面表示中は、つぎのボタン以外は働きません。



* うまたは で画面を消したときは、自動電源「切」機能は働きません。

録画リスト表示について

■録画リスト表示と接続・設定について

- ・本機の録画リストは、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接続・設定をしている場合、細かな文字で多くの情報を表示する画面となります。(18 画面)
 - ・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定しているとき
 - ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1080i 固定」に設定しているとき
- 「ホーム | 「設定 | 「機能切換 | 「文字表示設定 | (→ 175 ページ) で表示のしかたを選べます
- ・ハイビジョン対応以外のテレビと接続したときや、S 映像ケーブル、映像ケーブルで接続したときは自動的に「6 画面」となります。


■録画リストの表示切換

- •録画リスト表示を「画面リスト」や「タイトル名リスト」、「チャプター単位」、「見どころ」、放送番組や動画アルバムなどの表示に切り換えることができます。
- 録画リストを表示させます。



- ・下の例は「画面リスト」と「タイトル名リスト」を切り換えた際の表示例です。
- 「並べ換え」や「チャプター単位」、「見どころ」の表示切り換えは84~85ページをご覧ください。

文字表示設定「する」(18画面)の画面例

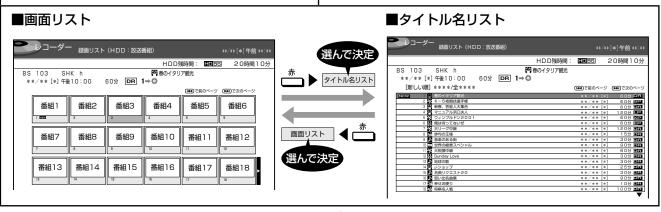

文字表示設定「しない」(6画面)の画面例

「文字表示設定」(**→ 175** ページ) で 表示のしかたを選べます。

■タイトル名リスト

■画面リスト








(19) ご注意

・上記は HDD(ハードディスク)の画面リストの例です。BD や DVD ディスクの画面リストの場合は、表示される内容が異なります。

録画リストの画面表示について

HDD(ハードディスク)の表示例

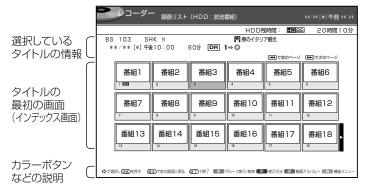

録画リストに表示されるマーク

NEW	まだ再生していないタイトル(録画した番組)。 HDDのみ
B	「タイトル保護」が設定されているタイトル(録画した番組)。 予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録画し た番組。
¥	「重ね録り番組」として録画された番組。 HDDのみ
10→⊙	「ダビング10」の番組。 数字「10」はダビングできる回数を示しています。 ダビングするたびに数が減っていきます。 HDDのみ
1→⊙	「1回だけ録画可能」な番組、または「ダビング10」の番組で9回ダビングした番組。 ダビングすると移動(ムーブ)になり、HDDからデータがなくなります。 HDDのみ
1	HDD(ハードディスク)に録画したタイトルを選択し、その タイトルがグループ設定されているときに表示します。 (グループ設定により、¶~ 20 が表示されます。) HDDのみ
	画面リストに表示されているのがチャプター(章)であることを示します。 HDD、BDのみ
	動画アルバムリストを表示時

お知らせ

視聴年齢制限を設定(→176ページ)しているとき、年齢制限に該 当する番組は、録画リストが黒画面となります。タイトル名は「***」 表示となります。

■タイトル名リスト

画面リストを「タイトル名リスト」 表示方法を選択してください。 に切り換えます





- ②「タイトル名リスト」を選んで決定します。 ⇒タイトル名リストが表示されます。
- タイトル名リストで選んで決定します





■画面リストに戻すとき

タイトル名リストを「画面リスト」 に切り換えます



「画面リスト」を選んで決定 します。

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

■チャプター(章)単位表示

録画リストを「チャプター単位」に 切り換えます



「チャプター単位」を選んで 決定します。

チャプターを選び、決定します



チャプター1 1*****100分30秒	' ' ' ' -	チャプター3 3 ***** 2分15秒	チャプター4 47177- 45分25秒		チャプター6 6 ***** 120分50秒
チャプター7	チャプター8	チャプター9		チャプター11	チャプター12
7 ******* 23分13秒	8 ****** 110分55秒	^{9 プロフター} 22分11秒		11 *********************************	12 ****** 3分45秒





ル単位」を選んで決定します。




· DVD ディスクの再生では、チャプター単位の表示はできません。

■見どころ

HDD(ハードディスク)に録画したタイトルから、見た い場面をすぐに探すことができます。

・録画リストが 18番組 (タイトル) 表示のとき (→83 ページ) 使える機能です。

録画リストを「見どころ」に切り換 えます



- ②「見どころ」を選んで決定します。
- ・録画したタイトルを28の場面に分けて表示します。



見たいシーンを選んで決定します



]-	-ダー _{見ど}	ころ(HDD:	放送番組)		**/*	* [*] 午前 **:*:
BS 103 **/**[SHK h *]午後10:00	60分	DR 1⇒©	ちのイタリア観光		
1 00:00:00	2 00:04:20	3 00:08:40	4 00:13:00	5 00:17:20	6 00:21:40	7 00:26:00
8 00:30:20	9 00:34:40	10 00:39:00	11 00:43:20	12 00:47:40	13 00:52:00	14 00:56:20
15 01:00:40	16 01:05:00	17 01:09:20	18 01:13:40	19 01:18:00	20 01:22:20	21 01:26:40
22 01:31:00	23 01:35:20	24 01:39:40	25 01:44:00	26 01:48:20	27 01:52:40	28 01:57:00

タイトル単位に戻すときは、 (タイトル単位) を押します。

お知らせ

- BD、DVD ディスクの再生では、見どころ画面表示はできません。
- ・見どころ画面は、1 タイトルを 28 等分して静止画表示しています。
- ・28 分以下のタイトルの場合は、1 分単位で分割されたシーンが表示 されます。たとえば 17分 20 秒のタイトルの場合は、18 シーンと なります。(0分、1分、…、17分の静止画が表示されます。)

■並べ換え



②「並べ換え」を選んで決定します。

表示方法を選択してください。





③ 並べ換え方法を選びます。



HDD(ハードディスク)の表示例 並べ換えの方法を選択してください。 新しい順 視聴済(古い順) 未視聴(新しい順) タイトル名順 保護無し(古い順) データ量多い順

• BD や DVD ディスクの場合は、「新しい順」「古い順」 「タイトル名順」の並べ換えが行えます。

⇒並び換えられた録画リストが表示されます。

				■で前のページ	▶●● で次のベージ
番組18	番組17	番組16	番組15	番組14	番組13
1 1997	2	3	4	5	6
番組12	番組11	番組10	番組9	番組8	番組7
7	8	9	10	11	12
番組6	番組5	番組4	番組3	番組2	番組1
13	14	15	16	17	18

各画面下に操作に使うボタンの説明が表示されます ので、参考にしてください。

録画リストのグループ表示切換

・グループ表示はハードディスク内に録画した「放送番組」または「動画アルバム」の切り換えと「グループ別」、「ジャンル別」、 「繰り返し予約別」「キーワード検索」などのグループ単位表示に切り換えることができます。

■放送番組


・放送や外部入力を録画した映像は、放送番組として分類されます。

■動画アルバム

・AVCHD 記録の DVD からダビングした動画は、動画アルバムとして分類されます。

放送番組








■グループの種類について

・録画リスト表示を「放送番組」または「動画アルバム」に切り換えると、切り換えた「放送番組」または「動画アルバム」に応じた「グループ別」、「ジャンル別」、「繰り返し予約別」、「キーワード検索」などのグループ単位表示になります。

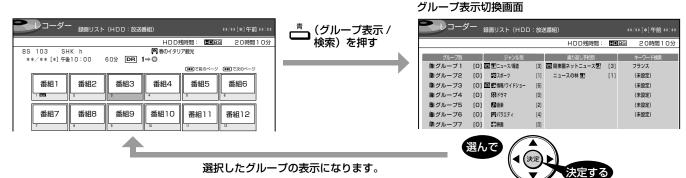

■「放送番組」を表示させたときのグループの種類

- •グループ別 ⇒ 予約録画時など、グループに設定した番組を表示。(→91 ページ)
- ジャンル別 ⇒ スポーツやドラマなど選択したジャンルの番組を表示。(→ **93** ページ)
- ・繰り返し予約別 ⇒ 毎日・毎週予約録画した番組を表示。(→ 93 ページ)
- ·キーワード検索 ⇒ 設定したキーワードに該当する番組を検索して表示。(→94ページ)

各グループ表示と全番組表示の切り換えは、 📥 を押します。

□ (グループ表示/検索)⇔□ (全一覧へ)

■「動画アルバム」を表示させたときのグループの種類


·グループ別 ⇒ グループに設定した動画アルバムを表示。(→91 ページ)

グループ表示と全動画表示の切り換えは、二を押します。

□ (グループ表示) ⇔ □ (全一覧へ)

■動画アルバムの表示について


・AVCHD 方式のカメラで撮影した日時はタイトル名として①に表示されます。 (タイトル名を変更したいときは「タイトル名変更」で行えます。)



- ①:撮影日時がタイトル名として表示されます。
- ②:撮影日時が表示されます。

確認



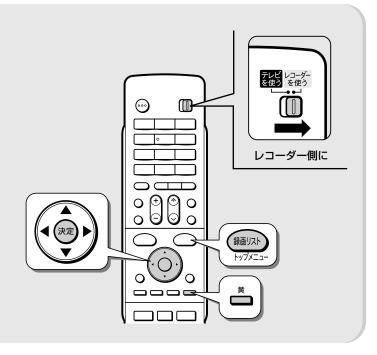

録画リストから各機能を設定 する(機能メニュー)

先にタイトル(録画した番組)を選んでから編集などを行うには、録画リストでタイトルやチャプターを選んでから機能メニューによって各種機能を呼び出す方法が便利です。

り 録画リストで「機能メニュー」を 表示させます



- ・録画リストでの切り換え(タイトル名リスト/チャプターリスト、オリジナル/プレイリスト*)によって、表示される機能は異なります。
 - ※ 他機でプレイリストを作成したディスクを挿入した場合



2 それぞれの設定をします

操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

機能メニューでは、次のような機能を呼び出すことができます。操作について詳しくは、それぞれの参照ページをご覧ください。

■再生 (→89、101 ページ)

HDD BD DVD-RW/-R ビデオ DVD-RW/-R VR

録画リストで選んだタイトル(またはチャプター)を 再生します。一度再生し、途中で停止したタイトル をはじめから見たいときに選択します。

※DVD-RW/-R ビデオフォーマットをファイナライズすると録画リストはご覧いただけません。 タイトルメニュー画面になります。

内容説明 **HDD** * 1

録画画質「DR」、「2倍」、「3倍」、「5倍」、「7倍」、「8.5倍」、「10倍」、「HD○○」で録画したデジタル放送番組の内容を表示します。

(地上アナログ放送を録画したときは、内容説明の表示は出ますが空欄となります。BD・DVDは表示されません。)

- 内容説明の文字をキーワードにして、録画リストの 番組や番組表を検索することができます (→ 94 ペー ジ)。
- ■消去*² (→ 112ページ)

HDD BD DVD-RW/-R ビデオ DVD-RW/-R VR

録画リストで選んだタイトル(またはチャプター)を 消去できます。BD、DVD ディスクのタイトルは、チャ プター単位の消去はできません。

■編集 (→ 118 ページ)

HDD BD

HDD(ハードディスク)やBDに録画した番組は、編集の操作でコマーシャルなどをカットしたりすることができます。

■タイトル名変更^{*2} (→ 149 ページ)

HDD BD DVD-RW/-R ビデオ DVD-RW/-R VR

タイトル名を変更することができます。番組名など、 わかりやすいタイトル名に変更しておくと見たい番 組を探すときに便利です。

■グループ設定 (→ 92 ページ) HDD

録画リストで選んだタイトルを、グループに分けて 分類・整理できます。

■タイトル保護設定*2 (→ 110 ページ)

HDD BD DVD-RW/-R VR

タイトルを保護します。

誤って編集や消去をしないようにするときに設定します。

■類似番組検索

HDD


録画したタイトルの番組名と似ているタイトルの番組を 番組表から検索し予約することができます(→ **90** ペーミン

- ※1 動画アルバムの場合は、「内容説明」は表示されません。
- ※2 DVD-RW(ビデオフォーマット)、DVD-Rディスクは、ファイナライズを行うと再生専用ディスクとなり操作できません。

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (行) 市販のBD/DV

HDD に録画した番組やダビングした BD・DVD を再生する

- HDD(ハードディスク)や BD、DVD ディスクに録画された番組(タイトル)を「録画リスト」から選んで再生します。
- ・他機で録画した DVD ディスクは、ファイナライズされたディスクが本機で再生できます。

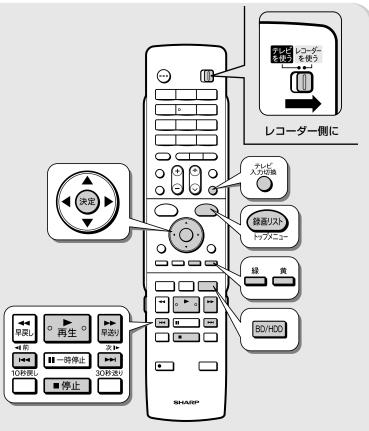

- · BD-RE Ver.1.0(カートリッジ入り)は、本機で再生できません。ま た、本機に挿入することもできません。
- ・他の BD レコーダーで録画した BD-RE/-R には、一部再生できないディ スクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ(HDV方式) で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。

お知らせ


- ビデオフォーマットで録画した DVD ディスクをファイナライズ (→ **153** ページ) すると、他の DVD プレーヤーでも再生できるメ ニュー画面が自動的に作成されます。そのため、ファイナライズ前と ファイナライズ後ではメニュー画面が異なります。
- ・他機でファイナライズされたディスクは、タイトルメニューなどの画 面がそれぞれ異なりますが、再生できます。
- ・本機でのファイナライズ操作については、153ページをご覧ください。
- ・再生専用のディスクを挿入したときは、自動でBD/DVDモードに切 り換わり、再生が始まります。
- ・録画リストに表示されるタイトル名は、最大で HDD 全角 40 文字(BD 全角 40 文字・DVD 全角 32 文字)です。本機以外で録画したディ スクなどで本機で表示できない記号や文字があったときは「*」表示 となります。
- ・DVDでは、ディスクを一度トレイから取り出すと、録画リストに「XP」 や「SP」などの画質表示が出なくなります。
- ・ HDD 内に録画した番組で、まだ再生していない番組には「NEW」が 表示されます。
- ・録画リストについてお困りの際は「故障かな?と思ったら」(→ 199 ページ)をご覧ください。
- · 視聴年齢制限を設定 (→ 176 ページ) しているとき、設定した年齢 に該当する番組を再生しようとしたときは、年齢制限を解除するため のパスワード入力画面が表示されます。パスワードは本機に設定され ているパスワードです。

テレビと本機の準備をします

①テレビの電源を入れます。




②本機の電源を入れます。



③テレビに向けリモコンの 一を繰り返し 押し、テレビの入力を切り換えます。

例:本機をテレビの外部入力3に接続したとき

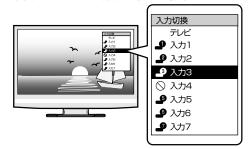

・入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 詳しくは 29ページ 映ります。


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

BD・DVD を再生するときは再生 用のディスクを挿入します。

HDD または BD/DVD を選びます



リモコンを本機に向けて押すたびに、HDDモード とBD/DVDモードが切り換わります。電源を入れ ると自動的に HDD モードになります。



- HDD に録画したタイトルを見るとき、リモコンの BD/HDD を押し本機前面の HDD ランプを点灯させま す。
- BD や DVD に録画したタイトルを見るとき、リモ コンの(BD/HDD)を押し本機前面の BD/DVD ランプを 点灯させます。

録画した複数の番組の中から選んで 再生したいとき




録画リストが表示されます。 ⇒ 手順 **3** に進みます。

・ダビングした AVCHD 記録の動画のタイトルを再 生したいときは、 (動画アルバムへ)を押します。

⇒動画アルバムが表示されます。 手順 3 に進みます。

録画した番組をすぐに再生したいとき



⇒最後に録画または再生した タイトルが再生されます。

見たいタイトル(録画した番組)を 選んで決定します








画面リストの画面例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

・画面リストの場合、小画面を選ぶと自動的に小画面 のまま再生されて内容を確認できます。







- 再生中に(緑画リス)を押すと、再生を停止して、録画リ ストを表示できます。
- ・HDD (ハードディスク) の録画リストで 📩 (機能メ ニュー)を押すと、タイトルの編集や消去ができます。

■再生が終わると

HDD (ハードディスク) ⇒ 放送中のテレビ番組映像 動画アルバム・BD・DVD ⇒次のタイトルを再生

再生を止めるときは



- 再生をタイトルの途中で止めたときは、つづきから 再生することができます。
 - · つづき再生について **100** ページ



最初から再生したい場合は、録画リスト (→87ペー ジ) で ^黄 (機能メニュー) を押し、「再生」 → 「最 初からしを選んでください。

他機で録画した BD や DVD を再生する

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR V方 市販の BD/DVD ビデオ 音楽用 CD

他機で録画した DVD ディスクはファイナライズされたディスクが本 機で再生できます。

ディスクを挿入します 🖝 22ページ

- ファイナライズされた DVD ディスク (ビデオフォー マット)を挿入すると、自動的に再生が始まります。
- BD または VR フォーマットの DVD を再生するとき は、「BD/HDD」を押し、BD/DVDモードに切り換えます。

BD/HDD

自動的に再生が始まらないときは、 再生を始めます



⇨最初から再生されます。

再生を止めるときは



- ■タイトルを選んで再生するには
- 停止中に録画リストまたはタイトルメ ニューを表示させます




タイトルを選んで決定します



録画リスト



ビデオフォーマットの DVD ディスク(ファイナラ イズ済) の場合は、タイトルメニューが表示されます。 タイトルメニューは録画した機器により異なります。



・録画リスト (タイトルメニュー) が表示されない場合は、 一度再生させて停止し、手順 1 を再度行ってください。

- 他のBDレコーダーで録画したBDには、一部再生できないディスクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ(HDV方式)で 撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。
- 他の BD レコーダーで録画された BD ディスクが H.264 画質で長時 間録画されているときは、本機では再生できない場合があります。
- 本機以外でダビングした DVD-R DL (2層) ディスクは、再生できな い場合があります。
- ・他機で録画した DVD ディスクが再生できないときは、録画に使用し た機器でファイナライズを行ってください。
- ・他の DVD レコーダーで付けたタイトル名で本機で表示できない文字 は、「****・・・・」(最大で全角 32 文字分) の表示となります。
- ・他のレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生したときは、 開始地点、終了地点がずれたりインデックス画面が異なる場合があります。

■プレイリスト表示 (プレイリストのあるディスクを挿入した とき)

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (57) 市販の BD/DVD ビデオ 音楽用 CD

画面リストまたはタイトル名リスト で「プレイリスト」を選びます



押すたびに「オリジナル」 ↔ 「プレイリスト」表示 となります。

リストを選んで決定します





再生

お知らせ

- デジタル放送を録画(ダビング)したDVDディスクを再生したとき、 つぎの操作はできません。
 - 番組情報は表示できません。
 - ・連動データは表示できません。
 - ・字幕は表示できません。
- ・本機に録画した映像を再生したとき、録画されている録画画質により 放送と見え方が違って見える場合があります。

例: 4:3 の映像を録画したとき

放送

DR 録画したとき





2倍/3倍/5倍/7倍/8.5倍/10倍/HD○○で録画したとき 4:3テレビ 16:9テレビ





上下左右に黒帯の付いた画面 になる場合があります。

録画したタイトルと似ている 番組を番組表から探す (類似番組検索)

・ 録画したタイトルと似ている番組を、番組表から探 すことができます。

録画リストを表示します

- ① 類似番組検索したい番組を選びます。
- ②「機能メニュー」を表示させます。





「類似番組検索」を選んで決定します





|「する」を選んで決定します



・類似番組の一覧が表示されます。

番組を選んで決定します




放送中の番組 ⇒選局

|未放送の番組 |⇒予約録画完了

SHK BS1	7 101 アメリカ・ヘッドラインニュース	**/** [*] 午前10:00~午前10:35
AAAテレビ	5 151 AAAニュース	**/** [*] 午前10:15~午前11:00
₹づ 2本テレビ	4 141 ジャパンニュース	**/** [*] 午前10:30~午前11:00
9SS BSSテレビ	6 161 世界の天気	**/** [*] 午前11:30~午後 0:00

グループ別/ジャンル別/繰り返し予約別/キーワード検索リストから再生する(HDD)

放送番組、動画アルバムリストで「グループ別リスト」「ジャンル別リスト」「繰り返し予約別リスト」「キーワード検索」 の録画リスト表示が行えます。

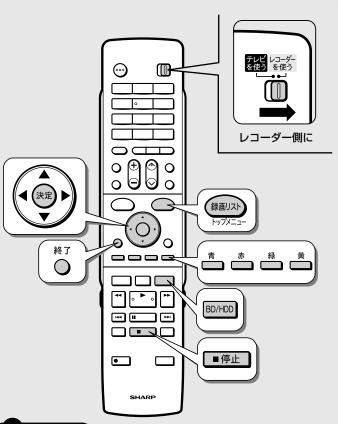

お知らせ

グループに含まれないタイトル(録画した番組) を再生する

- 放送中の番組を録画した場合やグループ設定をしないで予約録画した 場合は、どのグループにも含まれないタイトルになります。
- どのグループにも含まれていないタイトルは、グループ別リストから は選べません。リモコンの(録画以入を押し、録画リストから選んで再 生してください。
- ・グループ別リストから選びたい場合は、「録画リスト」-「機能メ ニュー」でタイトルをいずれかのグループに設定してください。

グループ別リストから再生するには

• グループ別リストは「放送番組」、「動画アルバム」の録画 リストで選べるグループリストです。

テレビと本機の準備をします


- ① テレビの電源を入れます。
- ② 本機の電源を入れます。
- ③ テレビに向けリモコンの を繰り返し 押し、テレビの入力を切り換えます。
- 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 映ります。 詳しくは 1 29ページ

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

HDD モードを選びます

BD/HDD

リモコンを本機に向け押すたびに、HDDモードと BD/DVD モードが切り換わります。



録画リストを表示させます



- ・放送番組または動画アルバムのリストのいずれかが 表示されます。
- ・「動画アルバム」と「放送番組」の切り換えは、 🛗 を押します。
- ・ホームメニューの「再生・編集」ー「HDD(放送番 組)」または「HDD(■ゴ動画アルバム)」から録 画リストを表示させることもできます。
- グループ表示切換画面を表示させます
- グループ別を選び、再生したいグルー プを選んで決定します




グループ別	ジャン	ル別	繰り返し予約	181	キーワード検索	
III III III III III III III III II	[O] M 至ニュース/報	道 [3]		-ス型 [3]	フランス	
21グループ2	[12] 25スポーツ	[1]	ニュースの林 🖭	[1]	(未設定)	
13∥グループ3	[0] 四原報/ワイド	ショー [6]			(未設定)	
44 グループ4	[O] 関ドラマ	[0]			(未設定)	
15 1グループ5	[O] 四 音楽	[2]			(未設定)	
値グループ6	[0] 降バラエティ	[4]			(未設定)	
間グループフ	[0] 開陳	[0]				

――まだ視聴していない番組があるときに表示

見たいタイトル(録画した番組)を 選んで決定します



- 再生が終わると、放送中のテレビ番組映像になります。
- 再生を止めるときは



・つづき再生について 100ページ

グループ内のタイトルを 他グループへ設定し直すには

1 グループ表示切換画面を表示させます

91ページ

2 移動したいタイトルが入っている グループを選んで決定します



3 グループ別リスト画面で 移動したいタイトルを選びます



4 「機能メニュー」を表示させます



5 「グループ設定」を選んで決定します



6 移動先のグループを選んで決定します





機能メニュー

- ・選べるグループは、「グループ 1」~「グループ 20」の 20 グループです。
- ⇒選んだタイトルが移動先のグループへ



- ・「設定しない」を選ぶと、どのグループにも含まれな くなります。
- 7 設定を終了します



グループ設定していないタイト ルをグループ設定するには

- 1 91 ページの手順 1~手順 2 を行います
- **2** グループ設定したいタイトルを選び ます



 左記の「グループ内のタイトルを他 グループへ設定し直すには」の4~ の手順で操作します

グループの名前を変えるには


1 グループ表示切換画面でグループ名を変えたいグループを選びます



2 ソフトウェアキーボードを表示させ ます



- 3 グループ名を入力します
 - ・最大で全角8文字のグループ名が入力できます。

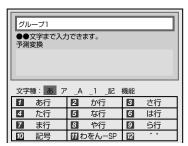

・文字を入力する



ジャンル別リストから 再生するには

- ジャンル別リストは、放送番組で選べるグループリストです。
- 91 ページの手順 ■~手順 ② を行います
- 2 グループ表示切換画面を表示させます

 押す
- 3 「ジャンル別」を選び、再生したいジャ ンルを選んで決定します
 - アナログ放送を録画した番組は、「その他」のジャンルに分類されます。



グループ別		ジャンル別		繰り返し予約別		キーワード検索
加グループ1	[0]	NBV ニュース/報道		図 関東圏ネットニュース型	[3]	フランス
12∥グループ2	[0]	₹ 2 スポーツ	[1]	ニュースの林 型	[1]	(未設定)
13∥グループ3	[0]	四野情報/ワイドショー	[6]			(未設定)
偏 グループ4	[0]	間ドラマ	[0]			(未設定)
6 グループ5	[0]	Dana	[2]			(未設定)
値グループ6	[0]	8 名バラエティ	[4]			(未設定)
加グループフ	[0]	の映画	[0]			

4 見たいタイトル(録画した番組)を 選んで決定します



20時間10分
番組6
i i
6

5 再生を止めるときは



繰り返し予約別リストから 再生するには

- ・毎日・毎週などくり返し予約で録画したタイトル毎に表示させます。くり返し予約別リストのタイトル名は、初回に録画した番組名となります。
- 1 91 ページの手順 1~手順 2 を行います
- 2 グループ表示切換画面を表示させます



3 「繰り返し予約別」を選び、見たいタイトル(録画した番組)を選んで決定します



- 1	グループ別		ジャンル別		繰り返し予約別		キーワード検索
- 1	1 グループ1	[0]	777 (型)ニュース/報道	[3]		[3]	フランス
- 1	2 グループ2	[0]	₹ 3スポーツ	[1]	ニュースの林 🚾	[1]	(未設定)
- 1	3 グループ3	[0]	700 野情報/ワイドショー	[6]			(未設定)
- 1	🏿 グルーブ4	[0]	間ドラマ	[0]			(未設定)
- 1	働 グループ5	[0]	□□音楽	[2]			(未設定)
- 1	値グループ6	[0]	PS バラエティ	[4]			(未設定)
-	17∥グルーブ7	[0]	開映画	[0]			

4 再生を止めるときは



キーワードからさがす(キーワー ド検索)

録画したタイトルの内容説明からキーワードを抽出し、録画リストの番組や番組表を検索することができます。

■キーワードを入力して検索する

📊 録画リストでグループ表示をさせます



2 「キーワード検索」を選びます



レコーダ		**/**[*]午前 **:**				
				HDD残時間:	ΗĐ	BS 20時間10分
グループ別		ジャンル別		繰り返し予約別		キーワード検索
1 グループ1	[0]	■ 型ニュース/報道	[3]	国関東圏ネットニュース型	[3]	フランス
12 1 グループ2	[0]	エ スポーツ	[1]	ニュースの林 🖭	[1]	(未設定)
13∥グループ3	[0]	四 野情報/ワイドショー	[6]			(未設定)
🏿 グループ4	[0]	間ドラマ	[0]			(未設定)
6 グループ5	[0]	■音楽	[2]			(未設定)
偏グループ6	[0]	第 バラエティ	[4]			(未設定)
17 グループフ	[0]	CT 映画	[0]			
個 グループ8	[0]	■ マニメ/特撮	[3]			
19 1グループ9	[0]	□ドキュメンタリー/教養	[7]			
10 グループ10	[0]	■劇場/公演	[0]			
11 グループ11	[0]	自 趣味/教育	[5]			
12 グループ12	[0]	門福祉	[0]			

- •「(未設定)」のところに新しいキーワードを設定できます。
- ・設定できるキーワードは6つまでです。すでに6つ 設定しているときは、設定済みのキーワードを変更し て新たなキーワードを設定してください。

キーワード(検索条件)を設定/変更する

3 キーワードを設定するときは
・「キーワード検索」で「(未設定)」を選んで (**) を 押します。

キーワードを変更するときは

•「キーワード検索」で変更したい項目を選んで <u>★</u> を押します。

設定時の画面例



- ソフトウェアキーボードからキーワードを入力します。ソフトウェアキーボードの使いかたは「文字を入力する」(→ 150 ページ)をご覧ください。
- ・全角20文字以内(半角カナ文字は入力できません)。
- 6つまで設定することができます。

キーワードを削除する

①「キーワード検索」で削除したい項目を選んで 📛 を押します。



- ②「する」を選び、(**) を押します。
- ③ 消去した項目は「キーワード検索」に「(未設定)」と表示されます。

4 キーワードを選びます





コーダ	レコーダー _{録画リスト(HDD:放送番組)}					**/**[*]午前 **:**		
				HDD残時間:	HD BS	20時間10分		
グループ別		ジャンル別		繰り返し予約別		キーワード検索		
値 グループ1	[0]	図 2 1ニュース/報道	[3]	MM関東圏ネットニュースを	[3]	フランス		
12∥グループ2	[0]	₹ 3スポーツ	[1]	ニュースの林 🖭	[1]	(未設定)		
13∥グループ3	[0]	■ 野情報/ワイドショー	[6]			(未設定)		
御グループ4	[0]	間ドラマ	[0]			(未設定)		
15 ∥グループ5	[0]	■音楽	[2]			(未設定)		
偏グループ6	[0]	第 バラエティ	[4]			(未設定)		
17∥グループ7	[0]	四映画	[0]					
(8) グループ8	[0]	■ マニメ/特撮	[3]					
9 ∥グループ9	[0]	□ ドキュメンタリー/教養	[7]					
10グループ10	[0]	■劇場/公演	[0]					
11 グループ11	[0]	到 趣味/教育	[5]					
12グループ12	[0]	問福祉	[0]					

- ・検索された番組が表示されます。
- ハイビジョン以外のテレビと接続しているときは手順で決定すると検索された番組が表示されます。

5 決定で検索します






- 検索中は「キーワード検索中」が表示されます。
- ●停止 で検索を中断できます。

6 検索結果が表示されます

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
番組13	番組14	番組15	番組16	番組17	番組18






- 7 からは録画リストの検索を例に説明します。番組表を検索する場合は→40、41ページ。
- ・キーワードが登録できないとき→41ページ

7 グループ表示の「キーワード検索」 欄にキーワードが設定されます。

例:録画リストを検索したとき

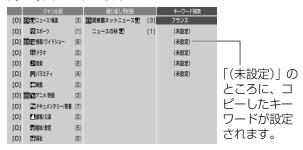

■内容説明からキーワードをコピーして検 索する

1 録画リストでキーワードをコピーし たい番組を選びます



2 「機能メニュー」を表示させます

選ぶ






3 「内容説明」を選び決定します




4 キーワード抽出画面を表示させます



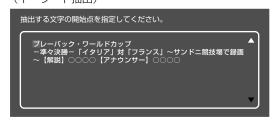

・コピーできるのは 20 文字までです。





② 終了点を決めます



- キーワードが設定されます。すでに設定済みのキー ワードと同じものをコピーした場合、同じキーワー ドが設定されます。
- ・設定できるキーワードは、6 つまでです。

8 決定で検索します



番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
番組13	番組14	番組15	番組16	番組17	番組18

検索結果

- 検索中は「キーワード検索中」が表示されます。
 - ●停止 で検索を中断できます。

録画リストを全一覧表示に戻す には

1 各グループ表示の画面で全一覧画面 を表示させます




• 全一覧表示に戻ります。

確認

音楽 CD を再生する

音楽 CD を再生することができます。

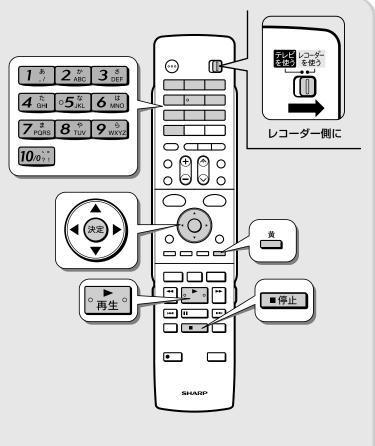


ご注意

・ビデオ CD は再生できません。

|テレビと本機の準備をします

- ① テレビの電源を入れます。
- ② 本機の電源を入れます。
- ③ テレビに向けリモコンの 〇 を繰り返し 押し、テレビの入力を切り換えます。

例:本機をテレビの外部入力3に接続したとき

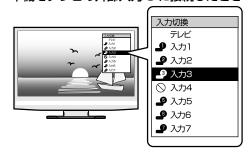

・入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 映ります。 詳しくは 🔭

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

CD を挿入します



| 視聴メニュー

読み込みが完了すると自動的に最初から(1曲目か ら) 再生されます。

自動で再生されないときや、一時停 止したときは再生ボタンを押します



曲を選んで再生したいときは、再生中または 停止中に、再生したい曲を選んで決定します




再生を止めるときは



・音楽 CD の画面が消えます。

視聴メニュー画面で曲を選んで 再生するには

CD を挿入して視聴メニュー画面を操作します



「▼」を選んで決定します



曲番号を選んで決定します






- リモコンの数字ボタンで指定して決定すること もできます。
- 停止状態でリモコンふた内の視聴メニューボタ ンを押したときに表示される視聴メニューにつ いては、**108** ~ **109** ページをご覧ください。

予約

市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する

映画などを収録した市販の BD ビデオや DVD ビデオディスクを再生します。

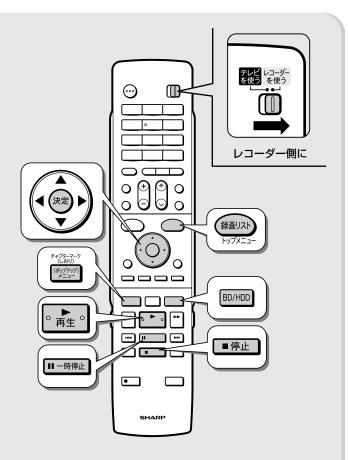

お知らせ

- 市販のBDビデオやDVDビデオディスクには、自動的に再生が始まるも のや、「トップメニュー」や「ディスクメニュー」が記録されているもの があります。(トップメニューを「タイトル」と呼んでいるものもあります。)
- ・市販のBDビデオやDVDビデオを再生するときは、ディスクの取扱 説明書や画面の指示にしたがって操作してください。
- ・海外テレビ番組の DVD ビデオなどで、吹き替えの音源がない部分がオ リジナル音源 (外国語)になり日本語と交互に切り換わる場合があります。
- ・市販のBDビデオの再生中など、著作物によっては自動で静止画にな るものもあります。このような著作物を再生し、自動で静止画になっ たときは III-時停止 を押して静止画を解除できます。
- · BD ビデオや DVD ビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、 再生時の音量が小さくなる場合があります。

ドルビーデジタルで音声を収録したディスクの場合は、「ホーム」-「設 定」 - 「映像・音声調整」 - 「映像・音声設定」 - 「音声出力レベル」 で「シフト」(→ **172** ページ) にすることで音量を大きくすることが できます。(DTS、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD で音 声を収録したディスクでは働きません。)

BD-JAVA を採用した複数の BD ビデオを利用した場合、まれに、再 生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再生しなくなる場合があり ます。そのようなときは、「ホーム」-「設定」-「初期化・更新」-「個 人情報初期化」-「BD ビデオ用データ初期化」を行ってください。(→ **177**ページ)

音声がうまく再生されない場合、音声言語(→173ペー ジ)を「自動」に設定すると、正常に再生されることが あります。(「自動」に設定するとディスクで指定されて いる音声で再生されます。)

テレビと本機の準備をします 28ページ

ディスクを挿入します



- 自動でBD/DVDモードに切り換わり、再生が 始まります。
- · この後 HDD(ハードディスク)のタイトルを 見たい場合は、再生を停止し、HDDモードに 切り換えてください。



- 挿入すると自動的にメニュー画面が表示されるディス クもあります。画面の指示にしたがって操作してくだ
- ① 新しい BD ビデオの中には、最新のソフトにバージョンアップデートを しないと再生ができないものがあります。

そのため、レコーダー本体ソフトのバージョンアップデートが必要な場 合があります。

アップデートは、地上デジタルや BS デジタル放送で行われますので、 必ずデジタル放送が受信できていることが必要です。

また、「ホーム」 - 「設定」 - 「視聴準備」 - 「ダウンロード設定」で「す る」に設定(工場出荷時の設定)しておくと、デジタル放送波を利用し たソフトウェアのダウンロードが自動的に行われ、常に最新のソフトウ ェアにアップデートされます。

② レコーダー本体ソフトのバージョンアップデートについては、シャープ ホームページの DVD/BD サポートステーション(http://www.sharp. co.jp/support/av/dvd) からご覧いただけます。

自動的に再生が始まらないときは、BD/DVD モードに切り換えてから再生を始めます









視聴制限がかけられている場合

視聴制限が設定されています。 視聴制限レベルの一時変更を行いますか? はい いいえ

「はい」を選んだとき

暗証番号を入力して、視聴制限のかかったシーンを再 生できます。暗証番号を3回まちがえると再生できま せん。(まちがえたときは、視聴制限のかかったシーン を飛ばして再生する、再生を停止する、ディスクトレ イが開く、などディスクによって動作が異なります。)

「いいえ」を選んだとき

視聴制限のかかったシーンを再生しません。(視聴制限のか かったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、ディス クトレイが開く、などディスクによって動作が異なります。)

- · BD ビデオの場合も視聴制限のため再生できない場合 があります。そのようなときは、再生を止めてから BD の視聴制限の設定を変更してください。
- BD 視聴制限年齢について **173**ページ

再生を止めるときは



・つづき再生について 100ページ



トップメニューを表示させるには

(トップメニューがある場合)

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (抗

市販の BD/DVD ビデオ 音楽用 CD

- ディスクを挿入して、(🌆/📭) を押すと、トップ メニューを表示します。
 トップメニ
- 画面の指示にしたがって 操作してください。

トップメニューの例

トップメニュー

1 ジャズ 2 ラテン音楽

3 クラシック 4 ロック

ディスクメニューを表示させるには

(ディスクメニューがある場合)

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (行)

市販の DVD ビデオ 音楽用 CD

ディスクを挿入して を押すと、ディスクメニューを表示します。

画面の指示にしたがって 字幕や音声を選ぶなどの 操作をしてください。

ディスクメニューの例



お知らせ

- ・ディスクに記録されているメニュー画面などを、再生中に表示させた
- ・トップメニューやディスクメニューの表示のさせかたはディスクに よって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書を ご覧ください。

ポップアップメニューを表示させるには

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR ビデオ 市販のBD ビデオ 音楽用 CD

BD ビデオには、再生を止めることなくいろいろな操作ができる「ポッ プアップメニュー」があります。

ディスク再生中に デアン を押すと、ポップアップメ ニューを表示します。

ポップアップメニューの例



- 項目を選んで決定します。ディスクによって表示される内容 が異なります。ポップアップメニューの見かたや操作のし かたについては、ディスクに付属の説明書をご覧ください。
- 操作が終わったら 変変 を押してポップアップメニューを 消します。ポップアップメニューが自動的に消えるディス クもあります。

BONUS VIEW™、BD-LIVE について

BD ビデオには、BONUS VIEW ™(ボーナスビュー)や BD-LIVE(BD ライブ)という新しい再生機能に対応したものがあります。

BONUS VIEW™ (ボーナスビュー): 2 画面に対応した副映像、副 音声や、字幕が同時に楽しめます。本編再生中の画面に小画面で表示 されます。

BD-LIVE (BD ライブ):本機をインターネットに接続して特典映像 などのさまざまな情報をダウンロードすることができます。

• BD ビデオに記録されているデータやダウンロードしたデータは、 本機に内蔵の HDD (ハードディスク) に保存されます。

お知らせ

デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器などと光デジタル音声出力 端子で接続し、ボーナスビューのクリック音などが出ないときは、「ホーム」 - 「設定」 - 「映像・音声調整」 - 「映像・音声設定」 - 「デジタル音声 出力設定」 - 「光デジタル音声出力」 - 「ドルビーデジタル」 または「DTS」 を、「ビットストリーム」に設定し、「する」を選んで決定しクリック音 などの設定をしてください。(→ **172** ページ)

BONUS VIEW™対応のBD ビデオ を楽しむ

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR ピデオ

市販の BD ビデオ

テレビと本機の準備をします 28ページ

BD ビデオを挿入します **ロア 22**ページ

• BD ビデオを挿入すると、自動的に BD/DVD モー ドに切り換わり、再牛が始まります。

自動的に再生が始まらないときは、 再生ボタンを押します

BD/DVD モードに切り換えて





主映像/音声

副映像/音声

- ディスクによっては、副映像/音声が自動的に再生 されます。また、再生可能な領域が制限されること があります。
- ・再生方法はディスクによって異なります。
- ・再生するディスクに必要なメモリー容量やコピー、 再生の手順は、ディスクの説明書をご覧ください。


確認

BD-LIVE 対応の BD ビデオを 楽しむ

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR で対 市販のBD ビデオ 音楽用 CD

- ネットワークの接続と設定をします 「I. 接続・準備編] 36、76ページ
- 2 テレビと本機の準備をします 28ページ
- BD ビデオを挿入します ・BD ビデオを挿入すると、自動的に BD/DVD モードに切り換わり、再生が始まります。
- 4 自動的に再生が始まらないときは、 BD/DVDモードに切り換えてから 再生ボタンを押します
- **5** ディスクの取扱説明書に従い、BD-LIVE (BD ライブ) の操作をします

画面は一例です

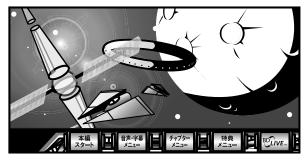

- ・BD-LIVE (BD ライブ) でダウンロードされた映像情報などは、HDD(ハードディスク)に保存されます。 HDD (ハードディスク) から再生するときは、ダウンロード時に視聴していたディスクを本機に挿入してください。別のディスクを挿入すると、HDD(ハードディスク) に保存された情報は再生できません。
- データが HDD (ハードディスク) に保存されるまで一定の時間がかかります。(データが保存されるまでの時間は、インターネット接続速度や番組のデータ量により、変わります。)

お知らせ

HDD(ハードディスク)に保存されたデータは消去できます。

・BD-LIVE(BD ライブ)でダウンロードした情報は、不要になれば消去することができます。「ホーム」-「設定」-「初期化・更新」-「個人情報初期化」の、「BD ビデオ用データ初期化」で初期化をしてください。

HDD (ハードディスク) の容量が足りないときは

· データが保存されません。画面にメッセージが表示されます。不要なデータを削除してください。

BD-LIVE (BD ライブ) を楽しむためのソフトを 更新できます。


・BD-LIVE(BD ライブ)機能は、専用のソフトを使用しています。 BD-LIVE(BD ライブ)に接続すると、ソフトを最新のものに更新できます。



- ・BD-LIVE (BD ライブ) で楽しむために、ブロードバンドサービスに接続してお使いになることをおすすめします。
- ・BD-LIVE (BD ライブ) で映像などの情報を HDD (ハードディスク) に保存中は、再生の操作が制限されることがあります。
- BD-LIVE (BD ライブ) は、自動的にインターネットに接続し、 楽しむ機能です。BD-LIVE (BD ライブ) 対応のディスクが、 本機やディスクの識別信号 (ID) をインターネット経由でコン テンツプロバイダに送信することがあります。
- ・本機は、自動的にインターネットに接続しないように設定する ことができます。設定のしかたについては、173ページをご覧 ください。

停止した場所からつづけて再生する(つづき再生)

前回停止したところから、つづきを再生できます。

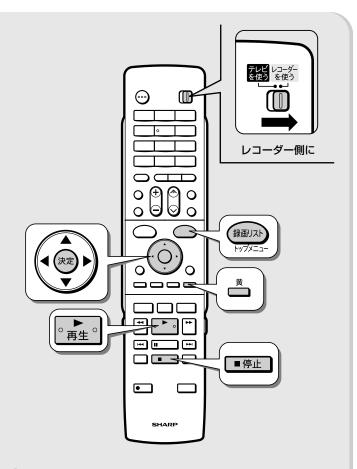

ご注意

- ・市販の BD ビデオ、DVD ビデオ、BD-RE/-R、DVD-RW/-R と音楽 用 CD のつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなくなります。
- DVD ビデオ、DVD-RW/-R (ビデオフォーマット)、音楽用 CD はディスク切換操作をすると、つづき再生が働きません。
- · その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合 があります
- BONUS VIEW などの BDJ (Java) に対応した BD ビデオはつづき 再生は行えません。

再生ボタンでつづき再生するには

HDD (DR) (2倍/3倍) (5倍/7倍/8.5倍/10倍) (SXP) (XP) (SP) (LP) (EP) (BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R (VR) (分) 市販の BD/DVD ビデオ | 音楽用 CD

再生を停止した後で
 再生
 を押したり、録画リストから
 選んで再生すると、つづきを再生できます。

はじめから再生するには

- 1 録画リストで再生したいタイトルを選びます
- 2 「機能メニュー」を表示させます

 □ □ □ □ □ □ □ 機能メニュー表示
- 3 「再生」を選んで決定します



4 「最初から」を選んで決定します



⇒選んだタイトルが最初から再生されます。

BD ビデオや DVD ビデオ、 音楽用 CD などの場合

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP BD-RE BD-R DVD-RW/-R (VP (分) 市販の BD/DVD ビデオ 音楽用 CD

●停止 を2回押して停止した後、 はじめから再生されます。



を押すと、

設定

再生をしながら使えるボタン(早送り/早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

ディスクの再生中に使えるいろいろな機能です。




・各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

マルチビューサービス放送などを HDD(ハードディスク)または BD に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、連動データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊 な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

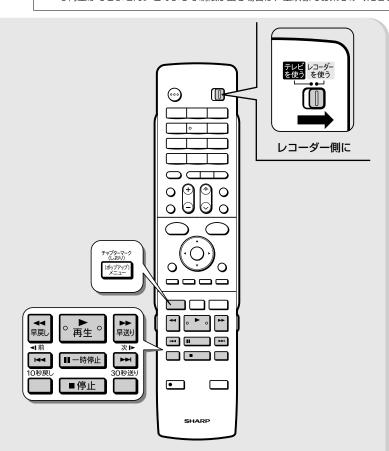


静止画にするには(静止画再生)

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP BD-RE 【 BD-R 【 DVD-RW/-R 【VR】(どうす】 市販の BD/DVD ビデオ【音楽用 CD】

静止画再生ができます。

- ・VR フォーマットの DVD-RW/-R 以外のディスクでコマ送 り動作をしたときは映像がずれることがあります。
- BD ビデオや DVD ビデオでは、ディスクによって静止画再 生/コマ送り再生の操作が禁止されているものもあります。

再生中に



- ⇒静止画再生になります。
- ・音楽用 CD を再生しているときは、一時停止の状態 になります。
- ○再生○

を押すと、再生画面に戻ります。


早送り/早戻しするには(サーチ)

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (行) 市販の BD/DVD ビデオ 音楽用 CD

再生中の映像を早送り/早戻しして見ることができます。

- タイトルをまたぐサーチはできません。
- HDD (ハードディスク) の場合は、タイトルの最後までサーチすると、再生が停止します。
- 早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。

1 再生中に



⇒押すたびに次のようにサーチの速さが変わります。

HDD(ハードディスク)または BD に録画やダビングした番組を再生しているとき

(約1.5倍速)

≥ (約10倍速) -

早見・早聞き視聴ができます。

(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

- № (約100倍速) ←

3 (約30倍速) ←

市販のBDビデオ、LPCM音声のBD-RE/-Rは 早見・早聞き視聴はできません。

DVD ディスクを再生しているとき

→ (約1.5倍速)

☆ (約8倍速)

──早見・早聞き視聴ができます。

(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

- 4 (約100倍速) ←

(約32倍速) ←

音楽用 CD を再生しているとき

→ (約2倍速)→ 💆 (約8倍速)-

• ○ ▶ ○ 再生 ○

を押すと、再生画面に戻ります。

お知らせ

- ・ディスクの種類や記録状態によっては、記載のスピードにならない場合があります。
- ・早見・早聞き視聴をしたとき、録画した番組によっては、映像がスムーズに再生されなかったり、映像と音声が合わなかったりする場合があります。

コマ送り/コマ戻しするには(コマ送り再生)


HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP

BD-RE 【 BD-R 【 DVD-RW/-R **VR ビ**オ】 市販の BD/DVD ビデオ 】

コマ送り再生できます。

・BD ビデオの場合、コマ戻し再生は行えません。

静止画再生中に



- 🕦 を押すと、コマ送りされます。
- *******を押すと、コマ戻しされます。
- 再生 を押すと、再生画面に戻ります。

スローモーションで見るには (スロー再生 / 逆スロー再生)


HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR で対 市販の BD/DVD ビデオ 音楽用 CD

スローモーション再生できます。

- タイトルをまたぐスロー再生はできません。
- BD ビデオの場合、逆スロー再生は行えません。

静止画再生中に



- DVD のタイトルは約 1/8 倍速のスロー/逆スロー再生となります。
- ・HDD(ハードディスク) やBDのタイトルは、約 1/16のスロー/逆スロー再生になります。
- ・ 再生 を押すと、再生画面に戻ります。

チャプターマーク(しおり)を付けるには

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (方) 市販の BD/DVD ビデオ 音楽用 CI

あとで編集するときや頭出しのために、再生中にチャプターマーク(しおり)を記録できます。


■チャプターマークとは

映像の区切りのことです。(本にたとえると「しおり」のようなものです。) お 好みの場所に記録させておくと、再生時の頭出しや編集するときに便利です。



HDD の再生中や BD/DVD の再生中に

マークを付けたい箇所で



お知らせ

- ・追いかけ再生中(\rightarrow 106 ページ)はチャプターマークを記録できません。
- ・BDまたは DVD の再生中にチャプターマークを記録したとき、数秒 遅れて「チャプターマークを記録しました」と表示されますが、チャ

プターマークは、(素)カアッカ を押した地点に記録されます。


・DVD-R(VR フォーマット)ディスクは、ファイナライズするとチャプターマークを記録できません。

チャプター(章)の頭出しをす るには(スキップ)

HDD **DR 2**倍/3倍 **5**倍/7倍/8.5倍/10倍 **SXP XP SP LP EP BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (万)** 市販の **BD/DVD** ビデオ 音楽用 **CD**

- チャプター(章)やトラック(曲)などを飛ばして頭出しができます。
- 「おまかせオートチャプター」で録画した番組は、コマーシャル部分を飛ばし見できます。(→ 170 ページ)

1 再生中に



・ **トー!** を押すと、次のチャプター(トラック)を頭 出しします。

(トラック) の先頭に戻ります。2回続けて押すと、前のチャプター(トラック) の先頭に戻ります。2回続けて押すと、前のチャプター(トラック) の先頭に戻ります。

HDD (ハードディスク) の場合は、タイトルをまたぐ頭出しができません。最後のチャプター(トラック) まで進むと、画面に が表示され、静止画になり、放送視聴の画面に戻ります。

少し先に飛ぶには(30秒送り)


HDD **DR 2**倍/**3**倍 **5**倍/**7**倍/**8**.**5**倍/**10**倍 **SXP XP SP LP EP BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR VR で** 市販の **BD/DVD ビデオ** 音楽用 **CD**

約30秒先に送ることができます。

連続して押すと、さらに先へ送ることができます。

- •コマーシャルを飛ばして見たいときなどに便利です。
- ・連続押しは、6回(約3分先)までできます。

再生中に

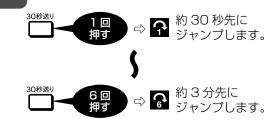

少し前に戻すには(10秒戻し)

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR ビオオ 市販の BD/DVD ビデオ 音楽用 CD

約 10 秒前に戻すことができます。

- ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。
- 連続押しは、6回(約1分前)までできます。


再生中に



確認

再生中に音声(二重音声など)や字幕を切り換える

再生中に音声や字幕、主音声や副音声を切り換えることができます。

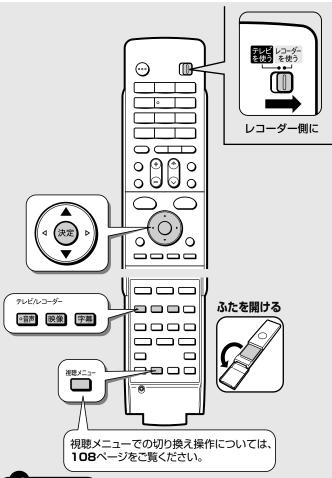

() ご注意

- ・次のような場合は、二ヶ国語放送などモノラル二重音声の番組を録画 しても、音声切換ができません。
 - ・ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスク
 - · PCM 音声を記録した DVD-RW/-R ディスク
 - ・DVD ディスク (ビデオフォーマット) の場合、「録画機能設定」の「二ヶ国語音声設定」(→ **170** ページ) で設定されている音声のみがダビングされています。

お知らせ

マルチビューサービス放送などを HDD(ハード ディスク)または BD に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、連動データ放送が視聴できない、 字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、ス ロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合 は、主映像でお楽しみください。

BD にダビングしたタイトルの再生について

・「DR」以外の録画画質でBDへダビングしたタイトルは、映像の切り 換え操作ができません。



各機能の切り換えについて

・字幕、アングル(主映像/副映像)、音声は、ディス クによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合が あります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

アングル表示を出したいとき

- ・アングルが記録されているシーンで、アングルマーク を表示するように設定できます。
- ・「ホーム」-「設定」-「映像・音声調整」-「BD/ DVD再生設定」-「アングルマーク表示」(→ **173**ページ) で設定します。



主音声と副音声を切り換えるには

HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (市販の BD/DVD ビデオ 音楽用 CD

主・副音声のあるタイトル再生中に

● 押す□ 押す□ 押すた

⇒押すたびに音声が切り換わります。

(ふた内)

音声表示の例



押すたびに次のように切り換わります。

ニヶ国語(二重音声)放送を録画した場合:

・「主」、「副」、または「主 副」表示となります。

「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合:

・「ステレオ」表示となります。(音声切換はできません。)

BD ビデオ/ DVD ビデオ:

・現在再生されている音声番号、音声フォーマットが表示されます。(音声フォーマットは、ソフトによっては表示されない場合もあります。)

音楽用 CD:

- $\cdot [L] \rightarrow [R] \rightarrow [L + R]$
 - ・ 音声の表示は、約3秒後に消えます。

字幕を切り換えるには



7 字幕のあるタイトル再生中に

字幕 押す ⇒ 押すたびに字幕が切り換わります。 (ふた内)

字幕表示の例

■ 字幕 英語

主映像と副映像(アングル)を切り換えるには




主・副映像のあるタイトル再生中に

図像 押す ⇒ 押すたびに映像が切り換わります。 (ふた内)

映像表示の例

くり返し再生する(リピート再生)

選んだタイトルやチャプター(章)をくり返しリピート再生できます。

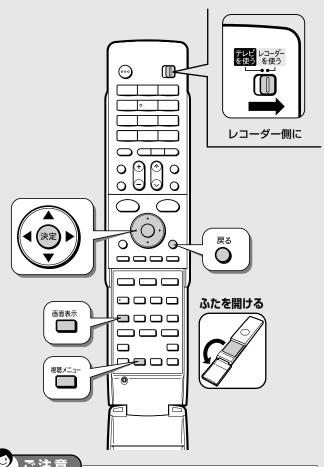



- ディスクによってはリピート再生が禁止されているものもあります。
- タイトルをまたぐ部分指定リピートはできません。
- ・マルチアングル部分では部分指定リピートはできません。
- · BD ビデオの場合、部分指定リピートは行えません。

お知らせ

・以下のボタンを押すと、リピートの状況を確認することができます。



・くり返し再生しているタイトルやチャプターを停止させると、リピー ト再生は「切」になります。


- くり返したいタイトル(トラック)ま たはチャプターを選んで再生します
- 視聴メニューを表示させます (ふた内)
- ①「こ」を選んで決定します ②「入」を選んで決定します



リピート再生の種類を選んで決定します



⇒ リピート再生開始






・音楽CDの場合は、「再生中のディスク」または「再 生中のトラック」を選びます。

再生中のタイトル	再生中のタイトルをくり返し再生
再生中のチャプター	再生中のチャプターをくり返し再生
部分を指定	下記参照

視聴メニューを消すには




リピート再生を解除するには、視聴メニューで「 →「切」を選んでください。

特定の部分をくり返すには

上記の手順4で「部分を指定」を選 んで決定します





開始点で



終了点で




- ⇒ 設定された範囲でリピート再生開始
- リピート再生を解除するには、視聴メニューで「 →「切」を選んでください。

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (防) 市則

録画中の番組をはじめから見る(追いかけ再生)


HDD(ハードディスク)に録画中の番組をはじめから再生できます。

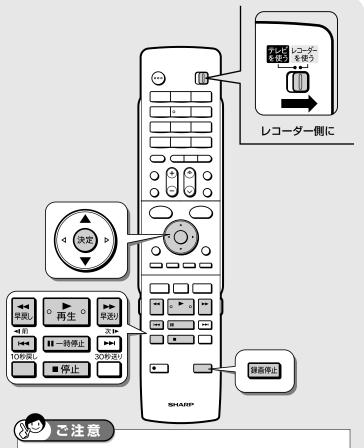


- ・追いかけ再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります。
- ・番組によっては追いかけ再生ができない場合があります。

次のようなときは、追いかけ再生ができません

- ・ HDD の残量が少ないとき
- · i.LINK 入力録画中
- ・高速ダビング中に、録画画質 DR 以外の画質で録画しているとき
- ・録画画質変換ダビング中
- · BD へ録画中の番組

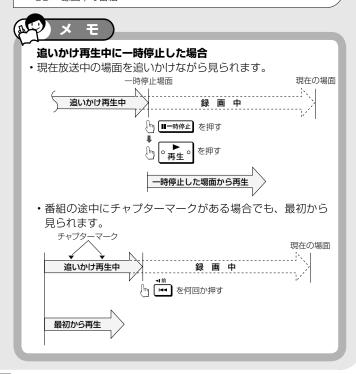

| HDD(ハードディスク)録画中に



「録画(地上D○○○ ch) を追いかけ再生する」 を選んで決定します。





・画面左上に緑色の再生マークが出ます。



・追いかけ再生中に 製 または を押すたびに、 次のように早戻し/早送り再生ができます。

HDD (ハードディスク) に放送を録画しているとき

→ 1 (約1.5倍速) → 2 (約10倍速)-

└─早見・早聞き視聴ができます。

(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

- 🏅 (約100倍速) ← 🚼 (約30倍速) ←

2 録画中の場面に戻るには



• 録画を停止するときは ^{録画停止} を押します。


お知らせ

- ・追いかけ再生中に録画禁止の映像になったときや録画が 12 時間以上続いたときは、追いかけ再生用の録画が停止します。続きの映像を見るときは、録画リストから「つづき再生」(→100ページ)をしてください。
- ・追いかけ再生中に早送りサーチをしたとき、現在放送されている場面 (録画中の画面)の手前になると追いかけ再生が解除され、録画中の画 面に戻ります。録画中の画面に戻るタイミングは、早送りサーチのス ピードや録画画質により異なります。
- ・早見・早間き視聴をしたとき、録画した番組によっては、映像がスムーズに再生されなかったり、映像と音声が合わなかったりする場合があります。

確認

録画しながら他のタイトルを再生する(同時録画再生)

録画をしながらすでに録画されている別のタイトルの再生を行うことができます。

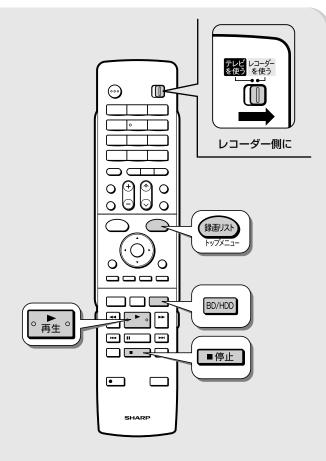

- · i.LINK 入力録画中は、同時再生は行えません。
- ・6 倍速メディアで高速ダビング中に別のタイトルを同時再生すると、 ダビングスピードが少し遅くなります。
- 録画画質変換ダビング中は、別タイトルを同時再生することはできま せん。


お知らせ

- 同時録画再生を行っているとき、録画の状態によっては再生に影響が 出る場合がありますが、録画は正常に行われます。
- 重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が 始まったときは再生が停止し、重ね録りされます。



HDD 録画中に BD/DVD/CD を再生するには

- BD/DVD ディスク /CD を挿入します
- HDD 録画中に BD/HDD ・BD/DVDモードになります。
- 録画リストを表示させます





録画リストで再生します 87ページ



HDD 録画中に HDD の他の タイトルを再生するには

- HDD 録画中に
- 録画リストで再生します 27ページ


BD 録画中に HDD のタイトル を再生するには

- BD 録画中に BD/HDD ・HDD モードになります。
- 録画リストを表示させます 録画リスト
- 録画リストで再生します 27ページ

【BD-RE 【BD-R 【DVD-RW/-R 【VR】 【デオ】 【市販の BD/DVD ビデオ 【音楽用 CD 】

再生中に設定をする(視聴メニュ-

再生しながら視聴メニュー画面でまとめて設定を行うことができます。

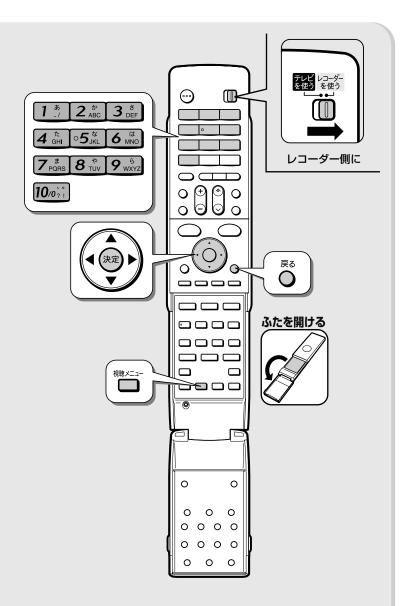

BD ビデオや DVD ビデオ再生中に視聴メニュー画面にすると、BD ビ デオや DVD ビデオ側の操作ができない場合があります。このような 場合は視聴メニュー画面を消してください。

お知らせ

- 市販のディスクによってはディスクメニューを使って機能を選択する 場合や、視聴メニューでの機能が選択できないものがあります。ディ スクの説明書をご覧ください。
- ・字幕の切り換えができる番組は HDD(ハードディスク)または BD に録画したデジタル放送の番組と BD へ録画画質「DR」、「2倍」、「3 倍」、「5倍」、「7倍」、「8.5倍」、「10倍」、「HD○○」でダビング したデジタル放送の番組です。(DVD ヘダビングした番組は字幕の切 り換えはできません。)
- アングルや字幕などの表示が「--」となる場合は、そのディスクに 選択できるアングルや字幕が記録されていません。


再生中に



設定項目を選んで決定します



DVD ビデオ再生時の例

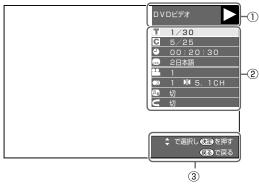


- ① 再生状態表示 動作状態やディスクの種類。
- ② 設定項目 (→109ページ)
- ③ 操作ガイド表示
- 設定します 109ページ




・画面の「操作ガイド」に従って操作してください。

設定を終了するとき



■各設定項目について

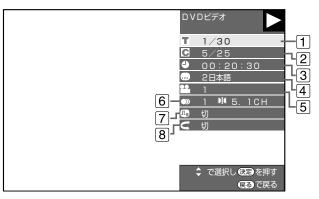

- ・再生しているディスクによって設定できる項目が異なります。
- ・音楽用 CD の再生中は、**96** ページの画面になります。

・再生中のタイトル番号 (CD 再生中はトラック番号) が表示されます。番号を選択してタイトル (トラック) の頭出しができます。

② C チャプター選択

- ・再生中のチャプター番号が表示されます。番号を選択してチャプターの頭出しができます。
- 音楽用 CD はチャプターがありません。

ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。時間を指定して頭出しができます。

①「時」「分」「秒」を選びます



② 時間を指定します



リモコンの数字ボタン(1 ~ 10/0) で時間を指 定することもできます。

4 字幕言語切換

・現在選ばれている字幕の種類が表示されます。他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語に切り換えられます。

字幕を指定します



5 2 アングル番号/映像切換

- ・現在選ばれているアングルの番号が表示されます。 複数のアングルが収録されている映像の場合は、アン グルを切り換えて楽しめます。

映像を指定します



6 ●)) 音声表示切換

・現在選ばれている音声の種類が表示されます。 吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音 声を切り換えて楽しめます。

音声を指定します



7 📭 デジタルスーパーピクチャー入/切設定

• DVD の再生時に映像の細かな部分や輪郭を強調してくっきりとさせることができます。3 段階のレベルで設定できます。

①「入」を選びます



② レベルを設定します



- ・「切」にするときは 🗘 で「切」を選びます。
- ・細かい映像などで、よりくっきりした映像を楽しみたいときは、 を押してシャープな映像に調整します。


8 く リピート再生

- ・再生中のタイトル(チャプター)を繰り返し再生したり、 部分的に繰り返し再生することができます。(→ 105 ページ)
- ※ BD ビデオの場合、部分指定リピートは行えません。

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (行) 市販の BD/DVI

タイトル (録画した番組) が誤って消されないようにする

間違って消さないよう、大切なタイトル(録画した番組)を保護できます。

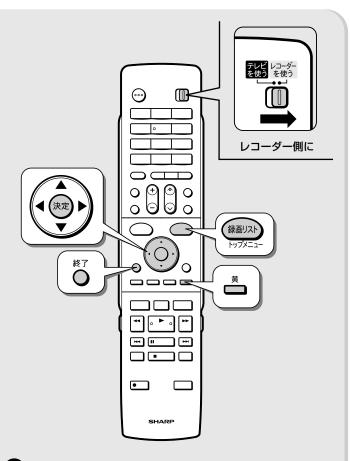




- 次のタイトルを「保護する」に設定すると、そのタイトルは HDD (ハー ドディスク) からダビング (ムーブ) できなくなります。
- ・「1回だけ録画可能」のタイトル
- ・「ダビング 10」で9回ダビングを終えたタイトル

お知らせ

・予約録画時に予約の詳細設定で「消さないで」を設定したタイトルの保 護設定は、録画終了後に手順 6 で保護解除できます。

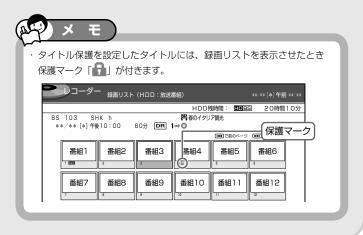

- テレビと本機の準備をします 28ページ
- 録画リストを表示させます



録画リストで保護したいタイトルを 選びます



「機能メニュー」を表示させます




「タイトル保護設定」を選んで決定し ます





6 「保護する」を選んで決定します






- 保護設定したタイトルを編集または消去したいと きは、「保護解除」を選んで決定してください。
- 設定を終了します



予約録

ディスクに記録された内容が誤って消されないように設定をする

ディスクの録画内容を消さないよう、ディスク全体を保護できます。

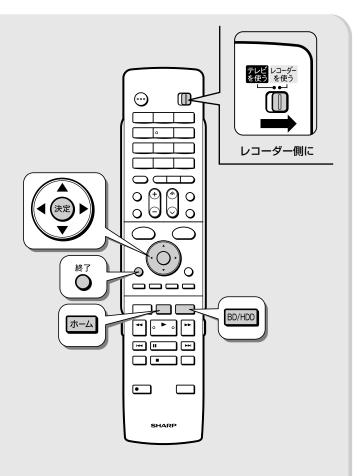



・ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクはディスク保護設定が できません。

お知らせ

・VR フォーマットの DVD-R ディスクは、ファイナライズするとディ スク保護や解除ができなくなります。

保護したいディスクを挿入します



ホーム画面を表示させます





「■ディスク管理」−「ディスク保護」 を選んで決定します



「保護する」を選んで決定します



- 保護設定を解除してダビングやタイトル名変更を 行いたいときは、「保護解除」を選んでください。
- テレビと本機の準備をします 28ページ
- BD/DVD モードにします
 - BD/HDD を押すと、HDDモードとBD/DVDモード が切り換わります。
 - ・本体前面のBD/DVDランプが点灯している状態で 操作します。
- 「確認」で決定します



設定を終了します




HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR 医疗

5販の BD/DVD ビデオ

録画リストからタイトル(録画した番組)を選んで消去する

すでに見て不要なタイトル(録画した番組)あるいはチャプターを録画リストから消去することができます。

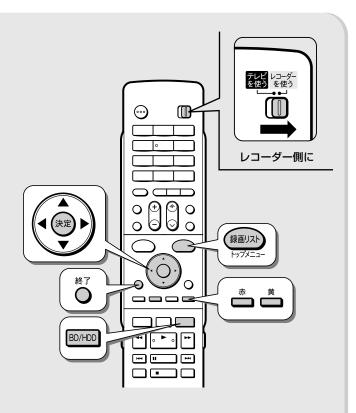



- ・消去したタイトルは復元できません。
- ・ビデオフォーマットの DVD-RW ディスクでは、タイトルを消去して も残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した 場合だけ残量が増えます。
- · BD-R や DVD-R ディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。

次のディスクはタイトルの消去ができません

- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
- ・ファイナライズを行った DVD-R
- ・ディスク保護を設定した BD や DVD

お知らせ

- ・保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去したい場合は、保護解除(→110ページ)を行ってください。
- ・複数のタイトルを一度に消去したい場合は、**113**ページをご覧ください。
- 1 テレビと本機の準備をします 28ページ
- 2 消したいタイトルのある録画先を選びます



・BD や DVD の場合、ディスクを挿入 (→ **22** ページ) してください。


3 録画リストを表示させます



4 録画リストから消したいタイトル (チャプター) を選びます







(チャプター単位を選ぶ)

お知らせ

· DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。

5 「機能メニュー」を表示させます



6 「消去」を選んで決定します



画面例(HDD)



- ・表示される項目は HDD、BD、DVD で異なります。
- 7 「する」を選んで決定します




- ⇒ 消去を実行して録画リストへ
- 8 設定を終了します



複数のタイトル(録画した番組) を選んで消去する

複数のタイトル(録画した番組)またはチャプターを選んで一度に消去することができます。

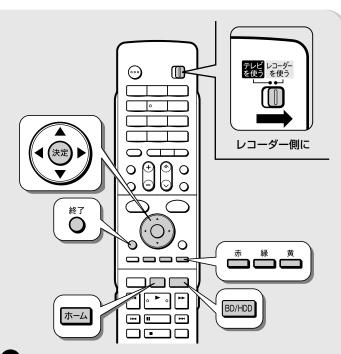

ご注意

- 消去したタイトルは復元できません。
- ・ビデオフォーマットの DVD-RW ディスクでは、タイトルを消去して も残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した 場合だけ残量が増えます。
- · BD-R や DVD-R ディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。
- · DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。

次のディスクはタイトルの消去ができません

- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
- ファイナライズを行った DVD-R
- ・ディスク保護を設定した BD や DVD

お知らせ

- ・保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去し たい場合は、保護解除 (→ 110 ページ) を行ってください。
- テレビと本機の準備をします 28ページ
- ホーム画面を表示させます ホーム
- 「†消去」を選んで決定し、「帰タイ トル選択消去」を選んで決定します





消去を行うディスクを選んで決定します





消したいタイトルを選んで決定します

1 つのタイトルを選んで消去する場合



複数のタイトルを一度に選んで消去する場合



- ・上記操作をくり返し、最大 20 タイトル (または20チャプター)まで選べます。
- ② 選び終わったら





- 選んだタイトルに「富」マークが付きます。
- もう一度選ぶと、選択が解除されます。



- チャプターを選んで消去したいときは、その チャプターのあるタイトルを選び、📺 (表示 方法) でチャプター単位の表示に切り換えて消 去してください。 112ページ
- · グループ表示に切り換えたときは、 (全選択) でグループ内のタイトルを一度に全て選択する ことができます。グループ内のタイトル数が 20 タイトルを超えるときは全選択できません。
- ┃「する」を選んで決定します



⇒消去を実行して 録画リストへ


- しない を選ぶと手順 5 の画面に戻ります。
- 設定を終了します



HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (行) 市販の BD/DVD ビデオ 音楽用 CD

タイトル(録画した番組)をすべて消去する

HDD(ハードディスク)やBD、DVDディスク内の全タイトルを消去します。

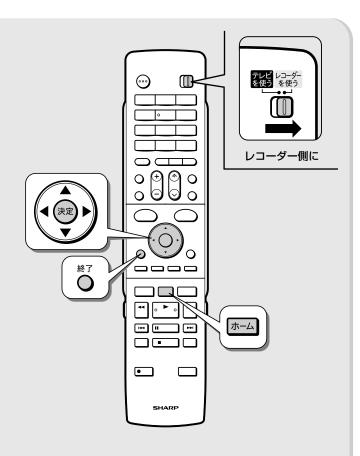



消去したタイトルは復元できません。

次のディスクはタイトルの消去ができません

- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
- ・ファイナライズを行った DVD-R
- ・ディスク保護を設定した BD や DVD



- ・保護されたタイトルは消去されません。保護されたタイトルも消去したい場合は、保護解除(→110ページ)を行ってください。
- **↑** テレビと本機の準備をします **△** 28 ページ
- 2 ホーム画面を表示させます



3 「□消去」を選んで決定し、「@タイトル全消去」を選んで決定します



4 タイトルを全消去したいディスクを 選んで決定します



5 「する」を選んで決定します



- 消去したタイトルは復元できません。
- 6 「確認」で決定します




- ・ 消去確認が終わると、手順 4 に戻ります。
- 7 終了します



ディスクに保存されている写真を再生して見る

- この章では、「CD-R/ RW」や「シャーブ製レコーダーで作成した DVD-RW(写真フォーマット)」ディスクに 保存されている写真(JPEGファイル)の再生方法を説明しています。
- 本機が再生できる写真(JPEG ファイル)は、CD-RW/-R とシャープ製レコーダーで DVD-RW に記録されてい る写真(JPEG ファイル)です。
- BD/DVD モードに切り換えて録画リストを表示させると、写真アルバムリストが表示されます。

■写真アルバムリストの表示例

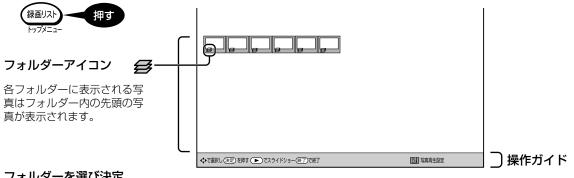


フォルダーを選び決定



フォルダー内写真リスト

各フォルダー内に保存されてい る写真が一覧表示されます。

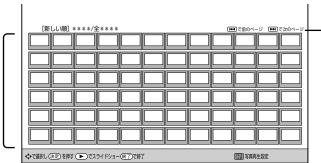

写真番号/保存枚数 選択している写真が何番目の 写真かを示します。



カラーボタンについて

□ 「写真再生設定」はスライドショー再生を行う際の「スライドショー速度(写真の切り換わる速度)」と「リピート再生設定」 が行えます。

■本機で再生できないファイル形式について

- JPEG 以外の静止画(TIFF など)は再生できません。
- JPEG 形式でもファイルによっては再生できない場合があります。
- プログレッシブ JPEG は再生できません。
- 動画ファイルや音声ファイル、また JPEG ファイルであっても MOTION JPEG は再生できません。

■静止画を再生するとき、次のような場合があります。

- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生に時間がかかることがあります。
- EXIF 情報は表示されません。EXIF (Exchangeable Image File Format) とは、主に JPEG 圧縮で用いられる、画像ファ イルに含まれる様々な情報を格納するための規格です。(詳しくは http://exif.org をご覧ください。)

■静止画を保存した CD-R/-RW ディスクの再生について

- 音楽や映画などと静止画(JPEG ファイル)が混在したディスクは、静止画(JPEG ファイル)を再生できません。 または、ディスクによってはまったく再生できません。
- マルチセッション・ディスクは再生することができません。
- お手持ちのコンピュータで作成や修正、コピーなど、編集された静止画や、インターネット、メールなどから取り込んだ静止画は、 再生できない場合があります。
- ファイル名やフォルダ名が半角英数字以外のときは、そのファイルやフォルダは認識できません。
- 本機は、次のようなデータが保存された CD-R/-RW が再生できます。
 - ・EXIF 情報を含んだ画像ファイル(「DCF」準拠のファイル)
 - ・ 画像サイズ: 最小縦 32×最小横 32~最大縦 4320×最大横 7680 ピクセル
 - フォルダ数: 最大 256
 - ファイル数 : 1 フォルダ内最大 256
 - ファイルサイズ: 20MB 以下
 - ・フォルダ階層:8階層のみ

ディスク(CD-R/-RW など)に保存されている写真を一覧表示し、各写真の再生を行うことができます。

写真を再生する

- ■■電源を入れます
 - ①本機の電源を入れます。
 - ② テレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力に切り換えます。
 - ③ BD/HDD を押し、BD/DVD モードに切り換えます。
- **2** CD-R/-RW など写真が保存されているディスクを挿入します
- 3 ディスク内の写真を「写真アルバム」 に表示させます






⇒各フォルダ単位で 1 枚目の写真が表示されます。

- ・各フォルダーの写真は表示されるまで多少時間(数十秒間)がかかることがあります。
- 4 見たい写真があるフォルダーを選ん で決定します



・フォルダー内の写真が一覧表示されます。



- ・フォルダー内の写真は表示されるまで多少時間(数十秒間)がかかることがあります。

5 見たい写真を選んで決定します





- 写真は画像サイズにより表示されるまで多少時間 (数十秒間)がかかることがあります。
- 写真アルバム(写真一覧表示)に戻るときはを押します。
- ・ 南生・ を押すと、選んだ写真からスライドショー再生が始まります。
- スライドショー再生の設定は「 写真再生設定」(→ 117 ページ)をご覧ください。

再生中の操作

■ 写真切り換え











⇒前後の写真に移動します。

6 写真を見終わったら

- ・ $\bigcap^{\mathbb{R}^2}$ を押すと写真アルバム画面に戻ります。
- ●停止を押すと、放送画面になります。

スライドショー再生の写真表示 間隔を設定する

写真アルバムで「写真再生設定」を 選びます

「スライドショー速度」を選んで決定 します





- ・表示間隔は、「速め」「普通」「遅め」「ゆっくり」か ら選べます。
- ・写真によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- スライドショーの写真表示のスピー ドを選んで決定します



設定を終了します



・
へ
を押すと写真アルバムに戻ります。

スライドショーのリピート再生 を設定する


写真アルバムで「写真再生設定」を 選びます



押す ⇒写真再生設定画面表示

「リピート再生設定」を選んで決定し ます





スライドショーのリピート再生をす るかしないか選んで決定します



設定を終了します



・ を押すと写真アルバムに戻ります。



- ・写真アルバムを「写真一覧表示」にした後、写真を選 択して 。 ^{再生 。} を押すと、選択した写真からスライ ドショー再生が始まります。
- ・リピート再生が設定されている場合、繰り返し再生します。
- 一時停止するときは ■-時停止 を押します。
- を押すと一時停止が解除されます。
- ●停止 を押すと写真アルバムが終了し、放送視聴画 面に戻ります。
- ・ $\overset{\mathbb{R}}{\mathbf{O}}$ を押すと写真アルバム (写真一覧表示) に戻ります。

編集のあらまし

HDD (ハードディスク) やBD に録画した番組を編集できます。

録画した番組を編集する


録画した番組を「タイトル」と呼びます。タイトルを編集すると、編集後は録画した映像そのものが変化します。



──消去──

録画した映像が変化します (録画した映像から「C」が消えます。)

いらないシーンを消したい (コマーシャルを消すなど)

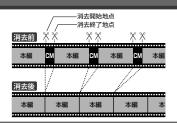


シーン(部分)消去



チャプター(章)消去 あらかじめチャプター分割されているタイトルのチャプ ターを消去する

112ページ

指定の場面で区切りたい (頭出しをしやすくするなど)




チャプター(章)分割

※ DVD をチャプター分割したいときは、再生中にできる。
を押します。(→ 103 ページ)



場面をつなぎたい



チャプター(章)結合



画面リストの画面を変えたい (録画リストに一覧表示される小画面を、) お好みのシーンに変更できます。



インデックス画面変更



重要

次のタイトルは、編集できません。

- タイトル保護 (→ 110 ページ) を設定したタイトル
- ダビング予約を設定したタイトル
- 電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できて いないため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。

本機でプレイリストを作ることはできません。

- 本機では、お気に入りのタイトルやシーンを集めたプレイリストを作ることができません。
- ・他機でプレイリストを作ったディスクであれば、プレイリストの再生 を楽しむことができます。ただし、プレイリストの編集はできません。

編集したあとに、次のようなことがあります。

チャプターマークの追加やシーン(部分)消去などの編集を行った場合、編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。

DVD ディスクの編集には、制限があります。


- DVD-RW、DVD-R ディスクは、タイトル名の変更のみ行えます。
- DVD-RW(ビデオフォーマット)、DVD-R ディスクはファイナライ ズを行うとタイトル名の変更ができなくなります。

確認

編集

必要のないシーン(CM など)を消去する(シーン消去)

コマーシャルなど、いらないシーンを消去します。

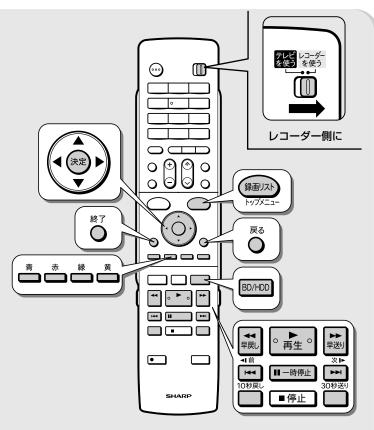

ご注意

- · DVD ディスクのタイトルは、シーン消去ができません。
- · BD-R は、シーン消去を行っても残時間は増えません。
- ・タイトルの先頭、最後を除き、3秒以内のシーンは消去できません。 ただしシーン消去を行った前後のシーンは3秒以内でもシーン消去が 可能となります。
- ・消したシーンは復元できませんので、消す内容を確認し十分に注意し て操作してください。
- ・編集した映像のつなぎ目が 1 秒程度ずれたり、静止画となる場合があ ります。
- · i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

お知らせ

- ・シーン消去は、1 タイトルあたり 50 回まで行えます。
- ・シーン消去ができない場合について詳しくは、「故障かな?と思ったら」 (**→ 200** ページ) をご覧ください。



- ・オートチャプターを「おまかせ」(→ **170** ページ) に設 定して録画した番組は、CM の前後など音声の切り換わり 部分にチャプターマークが自動で付き、チャプター分割さ れます…「おまかせオートチャプター」機能。
 - 出しして消去するなど便利な機能です。

テレビと本機の準備をします 28ページ

|シーンを消したいタイトルの保存場 所を選びます



- BD/HDD を押すと、HDD モードと BD/DVD モード が切り換わります。
- HDD を編集するとき
 - ⇒ HDD モードを選びます。
 - ・本体前面の HDD ランプが点灯している状態 で操作します。
- BD を編集するとき
 - ⇒ BD/DVD モードを選びます。
 - ・本体前面のBD/DVDランプが点灯している 状態で操作します。

編集したいタイトルが入った BD(ブルーレイディスク)を本機 に挿入します

録画リスト画面を表示させます



編集したいタイトル(録画した番組) を選びます



選ぶ



「機能メニュー」を表示させます




6 「編集」を選んで決定します



7 「シーン (部分) 消去」を選んで決定します





再生を始めます



シーンを探すときに便利なボタン



(チャプタ-*** (10分戻し) / (10分送り)

編集シーンの開始地点で一時停止さ せます



・早送り中、早戻し中は | ○ 計 ○ を押してから ■-時停止を押します。

開始地点がずれたときは、「・・・ (コマ戻し) または、 (コマ送り)を押して設定します。

- 一時停止状態のまま 🙌 または 🚾 を 2 秒以上押し 続けると、スロー再生または逆スロー再生となります。
- 細かく設定したい場合123ページ「メモ」

10 開始地点を決定します





編集開始線



を押すと選び直せます。

■ 9 10と同様の操作で終了地点を 選んで決定します



⇨ 再生中のタイトルが一時停止します。



・ Ra を押すと選び直せます。

■ ■ 事前に編集結果を確認できます



13「する」を選んで決定します







・「しない」を選ぶと終了地点を選び直せます。

「終了」を選んで決定します



同じタイトル内でさらに消去を行う場合は 継続を 選んでください。

15 編集を終了します





操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。

視論

タイトルを途中で区切る(チャプター分割)

検索や編集に便利なようにチャプター(章)マークを追加して分割することができます。

お知らせ

- チャプター分割で追加されるチャプターマークは、再生・録画中に追 加するチャプターマークと同じものです。
- ・チャプター (章) 分割ができない場合について詳しくは、「故障かな? と思ったら」(→201ページ)をご覧ください。
- 119~120ページの手順 手順 6 を行います
- 「チャプター(章)分割」を選んで決 定します



HDD のタイトルを編集しているときの画面例



- ・DVDディスクのタイトルは、編集操作でのチャプター分割ができま せん。再生しながら、マークを付けたい箇所で「デュー」を押してください。
- ・以下の数を超えてチャプターを追加することはできません。 HDD (ハードディスク): 最大 20000 チャプター BD-RE: 最大 1000 チャプター
- ・編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合が あります。
- · i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

- た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
- ・この操作で行ったチャプター分割は、122ページ「チャプター(章) をつなぐ」で取り消すことができます。
- ・編集範囲を細かく設定したい場合は、123ページ「メモ」をご覧く

再生を始めます



シーンを探すときに便利なボタン



(チャプター移動)

(10分戻し)/((10分送り)

分割地点で一時停止させます




・早送り中、早戻し中は | ○ ★ ○ | を押してから ■-時停止 を押します。

開始地点がずれたときは、「・・・ (コマ戻し) または、 (コマ送り)を押して設定します。

チャプター分割を実行します



「終了」を選んで決定します



⇒ 編集選択画面に戻る

同じタイトル内でさらにチャプター分割を行う場合は |継続||を選んでください。

編集を終了します



HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (行) 市販の BD/DVD

チャプター (章) をつなぐ (チャプター結合)

検索や編集に便利なように連続したチャプター(章)をつなぐことができます。

ご注意

- · DVD ディスクのタイトルは、チャプター結合ができません。
- · タイトル保護 (→ **110** ページ) を設定したタイトルまたはダビング 予約を設定したタイトルは編集できません。
- ・シーン消去 (→ 119 ページ) によって区切られたチャプターは結合 できません。
- ·i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

お知らせ

・結合できるチャプターは、録画・再生中にリモコンボタンによって分 割したチャプター、オートチャプター設定 (→ **170** ページ) によっ て分割したチャプター、チャプター(章)分割(→ **121** ページ)に より分割したチャプターです。



・「 🔝 編集取消」が表示されているときは、📥 を押すと直前に行っ た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。

- 119~120ページの手順 手順 6 を行います
- 「チャプター(章) 結合」を選んで決 定します



HDD のタイトルを編集しているときの画面例

再生 内容説明 消去 編集 タイトル名変更 グループ設定	どの編集を行いますか? シーン (部分) 消去 インデックス画面変更 チャプター (章) 分割 チャプター (章) 結合
ダイトル名変更 グループ設定 タイトル保護設定 類似番組検索	チャブター(章)結合

つなぎたいチャプターの1つ目を選 んで決定します



チャプター1	チャプター2	チャプター3	チャプター4	チャプター5	チャプター6
17:77 100分30秒	20000000	3 *****- 2分15秒	4 *****- 45分25秒	5 ***** 13分13秒	67777120分50秒
チャプター7	チャプター8 8 ***** 110955#	チャプター9 8 ***** 22分11秒	チャプター10	チャプター11 11 ******14925#0	チャプター12 12 ***** 35445#0

同じように2つ目以降を選んで決定 します(10個まで)

チャプター1	チャプター2	チャプター3	チャプター4	チャプター5	チャプター6
17177100分30秒	2 ******* 20分00秒	3 ******* 2分15秒	47+79 45分25秒	5 7+29~ 13分13秒	671777 120分50秒
チャプター7	チャプター8	チャプター9	チャプター10	チャプター11	チャプター12
7 *****- 23分13秒	8 ****** 110分55秒	^{9 チャラー} 22分11秒	10 ****** 5分30秒	11 *********************************	12 ****** 3分45秒



- 選択したチャプターには、123…と番号が付きます。
- · キャンセルするときは、もう一度 **(*)**を押します。

チャプター結合を実行します



チャプター1	チャプター2	チャプター3	チャプター4	チャプター5	チャプター6
1 5+737 100分30秒	^{2 ケップー} 22分15秒	3 ****** 45分25秒	4 ****** 13分13秒	5 ****** 120分50秒	6 ***** 23分13秒
チャプター7	チャプター8 8 ****** 2241188	チャプター9 8 ***** 5430#	チャプター10	チャプター11	チャプター12 12 ******-7404550

|編集を終了します



画面リストを好みの画像に変える(インデックス画面変更)

インデックス画面は録画リスト(画面リスト)に表示される小画面です。 タイトルの内容がわかりやすいように、インデックス画面を変更できます。

- タイトル保護 (→ 110 ページ) を設定したタイトルまたはダビング 予約を設定したタイトルは編集できません。
- ・DVD ディスクのタイトルは、インデックス画面を変更できません。
- ・インデックス画面を変更したタイトルをダビングしたときは、インデッ クス画面がズレてダビングされる場合があります。
- · i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。



- -----た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
- 編集範囲を細かく設定したい場合は、右下の「メモ」をご覧ください。

119~120ページの手順 手順 6 を行います

「インデックス画面変更」を選んで決定します



再生 内容説明 消去 運集 タイトル名変更 グループ設定 タイトルス護設定 類似番組検索	どの編集を行いますか? シーン (部分) 消去 インデックス画面変更 チャプター (章) 分割 チャプター (章) 結合
---	--

再生を始めます



シーンを探すときに便利なボタン



(チャプター移動)

_____(10分戻し) / ____(10分送り)

インデックス画面にしたいシーンで -時停止させます



・早送り中、早戻し中は |。 <u>▶</u>。 を押してから ■-時停止 を押します。

開始地点がずれたときは、「・・・(コマ戻し)または、 (コマ送り)を押して設定します。

細かく設定したい場合 下の「メモ」

インデックス画面を決定します



「終了」を選んで決定します



·シーンを選び直すときは **再設定** を選んでください。

編集を終了します





■編集範囲を細かく設定したい場合(コマ送り)

映像は 1 秒当たり 30 フレーム(コマ)で記録されています。より細 かく設定したいときは、範囲指定時にコマ送りによってフレーム単位で 開始地点、終了地点のシーンを選んでください。

①開始地点 / 終了地点の手前で ■ - 時停止 を押す



- または 🔫 を使ってコマ送り/コマ戻しでシーンを呼び出す
 - ・2 秒以上押すとスロー再生になります。
- ・チャプターの先頭付近に開始地点を指定しようとすると、先頭が開 始地点に選ばれます。あるいは最後付近を終了地点に指定しようと すると最後が終了地点に選ばれます。

ダビングのあらまし

ダビングしてタイトル(録画した番組)を残すことができます。操作をする前にお読みください。

② ご注意

- ・あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- ・本機以外で録画したディスクはダビングできない場合があります。
- ・ファイナライズしたビデオフォーマットの DVD は、HDD にダビングできません。

ダビング操作の種類

ダビングできるディスクについては⇒126、132、185 ~ ● 187 ページ

HDD(ハードディスク)からBD/DVDディスクに、BD/DVDディスクからHDD(ハードディスク)に、かんたんな操作でダビングしたい

- HDD (ハードディスク) に録画した番組を、BD や DVD ディスクにダビングできます。
- タイトルの録画画質・ディスクの 種類・フォーマットによって、実 行できるダビングは異なります。

ダビング予約について

指定した時刻にダビングを開始できます。就寝中など、本機を使わない時間にダビングを済ませられます。

(ダビング予約→**138**ページ)

タイトル名の変更について

録画した番組のタイトル名を、ご 自分がわかりやすい名前に変更で きます。

(タイトル名変更→149ページ)

・録画可能 (コピーフリー) のタイトルについては、BD/DVD から HDD へのダビングが可能です。


「録画可能」のタイトル	高速 ダビング	録画画質 変換 ダビング	操作の しかた (ページ)
HDD BD (ハードディスク)	0	BD→HDD 時は選択 できません	133
HDD DVD VR (ハードディスク)	×	\bigcirc	133
HDD DVD (ハードディスク) グビング (オーマット (未ファイナライズ)	×		133

「1 回だけ録画可能」または 「ダビング 10」のタイトル	高速 ダビング	録画画質 変換 ダビング	操作の しかた (ページ)
HDD BD (ハードディスク)	\circ	\bigcirc	133
HDD CPRM対応 DVD ダビング VR フォーマット	×	\bigcirc	133
HDD DVD ダビング ビデオ できません フォーマット	×	×	-

AVCHD 方式の映像を ダビングしたい

- AVCHD 方式のデジタルビデオカメラで撮影した DVD ディスクから、HDD(ハードディスク)にダビングできます。
- ダビングした映像を、本機で編集 して、BD や DVD に残せます。

撮影した DVD ディスクから、ダビング (取り込み) DVD (HDDの動画アルバムに追加、HDD (パードディスク) AVCHD 方式 (ハードディスク) 録画画質 変換 ダビング を変換 ダビング タビング メーシ (パージ)

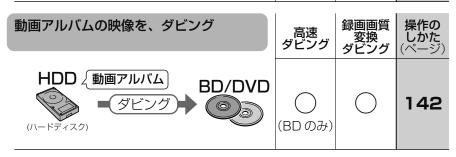


i.LINK 機器と接続して ダビングしたい

- HDD (ハードディスク) に録画し た番組を、i.LINK 機器にダビング できます。
- シャープ製のハイビジョンレコーダー・BD レコーダーと i.LINK (TS)接続して、HDD(ハードディスク)にダビングできます。

録画画質 i.LINK (TS) 接続で、ダビング 操作の 高速 ダビング しかた で 変換 ダビング HDD \(放送番組 \) i.LINK機器 ■ ダビング X 144 録画画質 シャープ製の BDプレーヤー BDレコーダー 「DR」のみ (ハードディスク) i.LINK機器 **HDD** ダビング ダビング X 145 録画画質 シャープ製の ハイビジョンレコーダー BDレコーダー 「DRIのみ (ハードディスク)

アナログ方式の機器から ダビングしたい

- アナログ方式の、ビデオカメラ・ ビデオデッキ・外部チューナーな どの映像を HDD (ハードディス ク)にダビングできます。
- HDD (ハードディスク) に録画し た番組を、アナログ方式のビデオ デッキにダビングできます。

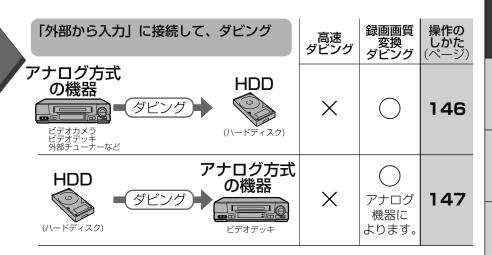


ダビング用として購入する(使用できる)ディスク

ダビングには、下記の BD-RE、BD-R、DVD-RW、DVD-R ディスクをお使いください。

BD (ブルーレイディスク) (SL/1 層・DL/2 層)

- HDDに録画した番組をダビングできます。
- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

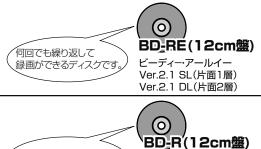


消せないディスクです。

ビーディー・アール Ver.1.1/1.2/1.3 SL(片面1層) Ver.1.2/1.3 LTH TYPE Ver.1.1/1.2/1.3 DL(片面2層)



カートリッジ付きのディスクは使えません。

録画用には、包装に以下の表示のあるものをご購入ください。

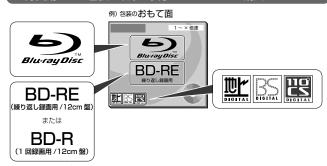

BD へのダビング可能時間(25GB)

(詳しくは、**47~49**ページをご覧ください。)

録画画質	ダビング可能時間
DR	約2時間10分(BSハイビジョン放送)
2倍	約 4 時間 20 分
3 倍	約 6 時間 30 分
5倍	約 10 時間 50 分
7 倍	約 15 時間 10 分
8.5 倍	約 18 時間
10倍	約 21 時間 40 分

DVD ディスク

- ・HDDに録画した番組をダビングできます。(DVD ディスクにデジタル放送を直接録画することはできません。)
- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
 デジタル放送のダビングには、CPRM 対応のディスクが必要です。「CPRM」または「デジタル放送」のロゴマーク(デジタ ル放送など)が付いています。





ディーブイディー**・マイナス・**アール Ver.2.0 CPRM対応(VRフォーマット) Ver.2.1 CPRM対応(VRフォーマット) DL Ver.3.0 CPRM対応(VRフォーマット)

ダビングに使えないDVD

・DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMはダビングには使えま せん。

DVDをご購入の前に必ずご確認ください。







録画用には、包装に以下の表示のあるものをご購入ください。



DVD ディスクへのダビング可能時間

(詳しくは、47~50ページをご覧ください。)

** *	,
録画画質	ダビング可能時間
XP	約 60 分
SP	約 120 分
LP	約 240 分
EP	約 360 分
MNO1	約 480 分

お知らせ

- 「1回だけ録画可能」または「ダビング 10」の番組を HDD (ハードディ スク) から DVD にダビングするときは次のディスクをお使いください。
 - · VR フォーマットの DVD-RW [Ver.1.1/1.1 以降(CPRM 対応)]
 - ・ VR フォーマットの DVD-R [Ver.2.0/2.0 以降(CPRM 対応)]

予約録

ダビングの種類とダビングにかかる時間

高速ダビング(きれいな画質のままでダビングできます)

- ・HDD(ハードディスク)からBDにダビングできます。
- ダビング元の録画画質を落とさずにダビングできます。
- 元の映像よりも短い時間でダビングできます。

高速ダビングにかかる時間の目安

右記の表は、BS デジタルハイビジョン (HD)1 時間番組を「BD-R Ver.1.3/6 倍速」に高速ダビングしたときの時間の目安です。

録画画質	2 倍速(静音	2 倍速(静音モード)時		速モード)時
	所要時間	倍速	所要時間	倍速
DR	約21分30秒	約3倍速	約8分	約7倍速
2倍	約11分	約 5 倍速	約4分	約 15 倍速
3倍	約7分30秒	約8倍速	約3分	約 20 倍速
5倍	約4分30秒	約 13 倍速	約2分	約 30 倍速
7倍	約3分30秒	約17倍速	約1分30秒	約 40 倍速
8.5 倍/	約2分30秒	約 24 倍速	約1分	約 60 倍速

HDDにHD放送(BS) 1時間番組を録画し、表に記載の高速記録対応ディスクに高速ダビングした場合の最速値です。

お知らせ

- ・BD-R Ver.1.3/6x を使い 6 倍速(最高速モード)ダビング中に別タイトルを再生するとダビングスピードが少し遅くなります。
- ・BD-R Ver.1.3/6x を使い 6 倍速(最高速モード)ダビングを行ったとき、ディスクや番組の記録状態によっては上記の時間よりダビングにかかる時間が遅くなる場合があります。
- ・録画するときに設定した録画画質、番組の長さ、ディスクの種類によって、かかる時間が異なります。
- ・HDD(ハードディスク)から DVD ヘダビングしたとき、または DVD から HDD(ハードディスク)にダビングしたときは高速ダビングは行えません。1 倍速となります。

録画画質変換ダビング(記録時間を優先してダビングできます)

- HDD(ハードディスク)から BD や DVD ディスク、または DVD ディスクから HDD(ハードディスク)にダビングできます。
- ・録画時間(録画画質)を変えてダビングできます。
- ・ハイビジョン画質で録画した番組を「SXP」以下の録画画質で録画画質変換ダビングしたときは、標準画質となります。(ハイビジョン画質にはなりません。)
- ・画質の選択に迷ったときは、「**ジャストダビング**」がおすすめです。

録画画質変換ダビングにかかる時間

- ・元の映像と同じ時間がかかります。
- BD へ「2 倍」「3 倍」「7 倍」「7 倍」「8.5 倍」「10 倍」「HD ○○」で録画画質変換ダビングをしたときは、2 倍速の高速ダビングとなります。

ジャストダビング (→ 134 ページ)

- •BD や DVD ヘダビングするときに働く機能です。
- ディスクの残量を調べて録画画質を自動で設定します。
- 長時間のタイトル(録画した番組)などを1枚のディスクに入れたいときにおすすめです。

録画画質変換ダビングで選択できる録画画質

・HDD(ハードディスク)に録画した番組を録画画質変換ダビングするときは、HDD内の番組の録画画質により、選択できる 録画画質が変わります。

お知らせ

- ・HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクに 16:9(ワイド)の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることがあります。 このようなときは、再生時にテレビ側の設定を変更してください。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ダビング元の番組とダビング先の番組は、チャプターマークの位置が少しずれることがあります。
- ・元の映像より高画質にはなりません。
- · BD から HDD(ハードディスク)にダビングするときは、録画画質変換ダビングは行えません。高速ダビングのみ可能です。

HDD 内の番組の録画画質	
DR	=
2倍、3倍、5倍、7倍、8.5倍、10倍、 HD10~HD01、AVCHD(H.264)	=
SXP、XP、SP、LP、EP、MN68~MN01	=
すべての録画画質	=

\Rightarrow	В	「DR」*以外の録画画質を選べます。
\Rightarrow	ロヘダビン	SXP、XP、SP、LP、EP、MN68~MN01の録画画質が選べます。 (HDD内の番組の録画画質より高い画質を選択しても、元の映像より
\Rightarrow	グ	高画質にはなりません。)
\Rightarrow	ダロ ビV ンク グへ	XP、SP、LP、EP、MN65 ~ MN01 の録画画質が選べます。 (HDD 内の番組の録画画質より高い画質を選択しても、元の映像より 高画質にはなりません。)

録画画質変換ダビングで選択できる録画画質

録画画質と録画可能時間については、47~50ページをご覧ください。


※ HDD に 480p の信号を DR 録画したときは、2 倍、3 倍、5 倍、7 倍、8.5 倍、10 倍、HD10 ~ HD01 の録画画質は選べません。

ダビングと移動(ムーブ)について

移動(ムーブ)について

・「1回だけ録画可能」の番組を本機のHDD(ハードディスク)からBD·DVDディスクやi.LINK機器へダビングしたとき、HDDのタイトルはBD·DVDディスクやi.LINK機器への移動(ムーブ)となり、HDDからは消去されます。「ダビング10」の番組を10回目にダビングしたときも移動(ムーブ)になります。

本機のHDD(ハードディスク)

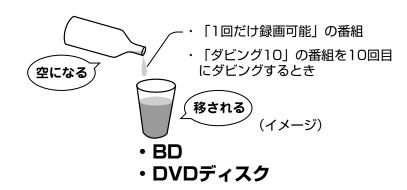

- ・移動(ムーブ)を途中で停止すると、停止したところまでがHDDから消去されます。再度ダビングを始めたときは、残りの部分が別タイトルとしてダビングされます。(ただし、中断した地点と再度ダビングを始めた部分は、多少ずれることがあります。)
- ・「1回だけ録画可能」または「ダビング10」の番組を本機で録画・ダビングしたDVDディスクは、CPRMに対応していない DVDプレーヤーでは再生できません。DVD-Rに録画・ダビングしたディスクを再生できるのは、DVD-R(VRフォーマット) に対応したDVDプレーヤーです。

「ダビング 10」番組の、ダビングと移動(ムーブ)について

- ・本機のHDD(ハードディスク)に録画された「ダビング10」番組は、BDやDVDへ10回までのダビングが可能です。ただし、10回目は移動(ムーブ)となり、ダビングするとハードディスクから番組が消去されます。
- ・チャプターをダビングした場合、途中で停止したときなどでも1回のダビングとしてカウントされ、ダビング可能回数が1回減ります。
- ・すべてのデジタル放送が「ダビング10」に対応しているわけではありません。
- ・外部チューナーを経由してHDD(ハードディスク)に録画したデジタル放送の番組は、「ダビング10」の番組であっても「1回だけ録画可能」の番組となります。そのため、BDまたはDVDにダビングすると、HDD(ハードディスク)のデータが消去され、移動(ムーブ)となります。


お知らせ

- ・推奨ディスクなど BD・DVD ディスクについて詳しくは、183~188ページをご覧ください。
- ・デジタル放送の「1回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組を DVD ディスクにダビングするには、CPRM 対応のディスクを VR フォーマットしてお使いください。

1 枚にまとめる/複数枚に分けるダビングについて


複数のタイトルを 1 枚のディスクに収めてダビングする

・複数のタイトルを選択してダビングしようとした場合に、選択されている画質では 1 枚のディスクに入りきらないときは、自動的に 1 枚のディスクに収まるように「ジャストダビング」が選択されます。 (→ **134** ページ)

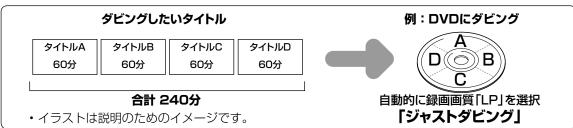

HDD に録画したタイトルを何枚かの BD や DVD ディスクに分けてダビングする場合


- ・長時間のタイトル(録画した番組)や高画質で録画した番組を HDD(ハードディスク)から BD や DVD ディスクにダビング する場合、1 枚のディスクに記録しきれないことがあります。そのときは、何枚かのディスクに分けてダビングします。
- •何枚かのディスクに分けてダビングするためには、1 つのタイトルを 1 枚のディスクに記録できる長さに分割する必要があります。次の方法でタイトルを分割し、ダビングしてください。

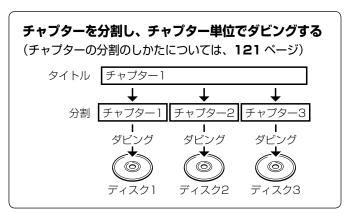

・録画画質を設定してダビングしたいときは、ジャストダビング以外の録画画質に設定してください。

「ダビング 10」の番組をチャプター単位でダビングしたとき

・チャプター単位でダビングしたときは、1タイトルすべてがダビングできていなくても、1回のダビング操作で1回ずつダビング回数がカウントされます。10回目のダビングは1回だけ録画可能番組となり、移動(ムーブ)となります。 (1回のダビング操作で複数のチャプターを選ぶこともできます。)

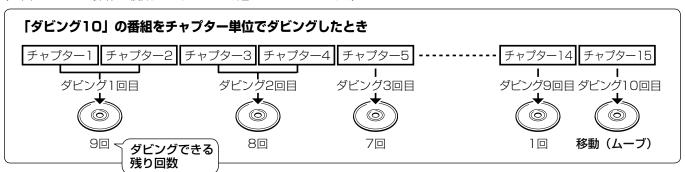

ダビングの制限事項

ダビング画質とダビングされる内容

ダビング後の		BD デ	ィスク		DVD 5	ディスク
映像と音声 ダビング元の 映像・音声	DR(高速ダビング)	2倍/3倍 HD ○○	5倍/7倍/ 8.5倍/10倍	SXP/XP/SP/ LP/EP/MN	VR フォーマット	ビデオ フォーマット
マルチビュー放送 (ステレオ二重音声) * 1	0	主映像 (音声は主・副両方 ダビングされます)	主映像 ^{* 3} (音声は、マルチ音 声設定で設定され ている音声)	主映像 / 主または 副音声 (再生時に選択 されている音声)	主映像 / 主または 副音声 (再生時に選択 されている音声)	主映像 / 主または 副音声 (再生時に選択 されている音声)
連動データ放送	0	○*4	○*4	×	×	×
二重音声	0	0	0	0	0	二ヶ国語音声設定で 設定されている音声
5.1ch 音声	0	0	0	2ch 音声	2ch 音声	2ch 音声
字幕	0	0	0	×	×	×
番組情報	0	0	0	×	×	×
チャプター	0	0	0	0	0	オートチャプターで 設定されている時間 単位で記録**2
タイトル名	0	0	0	0	○ 最大 32 文字	○ 最大 32 文字
インデックス画面	0	0	0	0	0	番組の先頭

- ※ 1 デジタル放送のステレオ二重音声を録画画質「SXP」以下で BD にダビングするとき、または DVD ディスクにダビングするときにダビング される音声は、再生時に選択されていた音声です。ダビングする前に一度再生し、ダビングしたい音声を選択してからダビングしてください。
- ※2 おまかせオートチャプターは働きません。
- ※3録画画質「5倍」は、主・副両方の音声が記録されます。
- ※ 4 ダビング時に連動データを記録するか、削除するかの設定が行えます。

タイトルといっしょにダビングされる内容

- ダビングすると、「タイトル名* | 「チャプターマーク* | が記録されます。
- •「編集」の「インデックス画面変更」でインデックス画面を変更した番組をダビングしたときは、インデックス画面がズレてダビングされる場合があります。

※タイトル名について

• DVD ディスクにダビングしたとき、コピーされるタイトル名は最大で全角 32 文字までです。

※チャプターマークについて

・HDDからDVD(ビデオフォーマット)への録画画質変換ダビングでは、ダビング元のチャプターマークはコピーされません。



・電子番組表を使って HDD (ハードディスク) に録画した番組を DVD ディスクにダビングしたとき、□ 図 団などの表示がタイトル名の欄に表示されませんが、故障ではありません。(「*」表示となります。)

ダビング時の映像や音声について

・録画画質変換ダビング中、ジャストダビング中、i.LINK ダビング中など SXP 以下の画質でダビングしたときは、再生画面となります。 (放送はご覧になれません。)

■ DVD-R DL(2層) ディスクについて

- ・ビデオフォーマットの DVD-R DL (2 層) ディスクで、1 層から 2 層にまたがるダビングをした場合、それぞれが別タイトルとして記録されます。
- ・VR フォーマットの DVD-R DL (2 層) ディスクの場合、連続でダビングできる時間は最大 9 時間です。

■ステレオ二重音声のダビングについて

・デジタル放送のステレオ二重音声の放送を録画画質 SXP 以下の画質で BD ヘダビングするとき、DVD ヘダビングするときは、 ダビングする前に記録したい音声を再生して選んでからダビングしてください。(選んだ音声でダビングされます。)

■モノラル二重音声放送のダビングについて

・VR フォーマットの DVD ディスクには主音声・副音声の両方が記録できますが、「音声記録方式設定」が「リニア PCM」設定で (→ **170** ページ) 録画画質「XP」でダビングする場合には、1 つの音声しか記録できません。どちらを記録するかを「二ヶ国語音声設定」で選んでください。(→ **170** ページ)

次のようなときはダビングできません

- BD、DVD、CD の再生中は、ダビングができません。(詳しくは、下記「ダビングできる組み合わせ」をご覧ください。)
- BD に 200 タイトル(または 1000 チャプター)が録画またはダビングされている場合、その BD にはダビングできません。
- 本機以外で録画された BD ディスクは、録画用ディスクとして使用できなくなる(再生専用ディスクとして判別される)場合があります。
- DVD ディスクに 99 タイトル(または 999 チャプター)が録画またはダビングされている場合、その DVD ディスクにはダビングできません。
- •「ディスク保護」(→ **111** ページ) が「保護する」に設定されているディスクにはダビングできません。
- 外部チューナーから録画したデジタル放送番組は「ダビング 10」の番組でも「1 回だけ録画可能」番組としてハードディスクに録画されます。
- ・コピーフリーのタイトルについては、BD/DVD から HDD(ハードディスク)へのダビングが可能です。
- ・ファイナライズしたビデオフォーマットの DVD は、HDD にダビングできません。
- ・AVCHD 記録の DVD のデータは、HDD(ハードディスク)にダビングすることが可能です。
- ・電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていないため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。

ダビング中の制限事項

録画画質変換ダビング(等速)中、i.LINK ダビング中、AVCHD 記録 DVD からのダビング中は他の操作が行えません。

ダビングできる組み合わせ

動作状態		BD へのダビング		DVD への ダビング	コピーフリーの BD・DVD からのダビング		AVCHD方式 で撮影した	i.LINK機器 への
到TF1人思	划1F1 人/芯		高速ダビング 録画画質変換 ダビング		BD	DVD	DVD からの ダビング	ダビング
放送視聴中		0	○*1	○*1	0	○*1	0	○*2
	「DR」録画中	0	×	×	0	×	0	×
録画中	[2倍]~[10倍]録画中	0	×	×	0	×	0	×
	SXP 以下の録画中	0	×	×	0	×	×	×
i.LINK 入力]録画 (裏録/ダビング) 中	×	×	×	×	×	×	_
再生中	HDD 再生中	○*3 *5	×	×	×	×	×	×
四 土中 	ディスク再生中	×	×	×	×	×	×	×
追いかけ再	生中	○*3 *4	×	×	×	×	×	×
HDD 同時	録画再生中	○*3 *4	×	×	×	×	×	×
ホームネッ	トワーク録画/再生中	0	×	×	0	×	0	0

- ※ 1 つぎのような場合、ダビング中の放送はご覧になれません。(再生画面になります。)
 - BD へ SXP 以下の画質でダビングしたとき。
 - DVD ヘダビングしたとき。
 - DVD から HDD ヘダビングしたとき。
- ※ 2 i.LINK 機器へダビングしたときは、ダビング専用画面となります(放送画面や再生画面はご覧いただけません。)
- ※3録画中または再生中は、6倍速ディスクを使用しても4倍速のダビングスピードとなります。
- ※ 4 録画画質「2 倍」~「10 倍」「HD ○○」または「地上アナログ放送」を録画中にダビングを行ったときは、追いかけ再生や同時録画再生は 行えません。
- ※5 再生しながらダビングしたいときは、一度再生を停止し、ダビングを開始したあとで再生の操作をしてください。 ダビング予約は再生中でも実行されます。

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (どうす) 市販の BD/DVD ビデ

HDD と BD/DVD のダビング

ダビングに使えるディスク(詳しくは⇒126ページ「ダビング用として購入する(使用できる)ディスク」または185ページ「本機でダビング・再生できるディスク」)

ハイビジョンで残す

(O)

BD-RE (繰り返しダビングできる)

BD-RE/-R BD-R (1回だけダビングできる)

DR、2倍、3倍、5倍、7倍、8.5倍、 10倍、HD○○の画質でダビングし てください。

標準画質で残す

(0)

DVD-RW(繰り返しダビングできる)

DVD-RW/-R DVD-R (1回だけダビングできる)

デジタル放送をダビングするときは、 「CPRM対応」のディスクをお使いく ださい。

(DVD-RW/-Rにはハイビジョンで残 せません。)

ダビングができる組み合わせ

	ダビングできる	種類	ダビングスピード	デジタル放送ダビング
HDD —	から	→ BD (⑤)	高速ダビング 〇 録画画質変換ダビング 〇	0
HDD —	 から 	DVD (◎) VRフォーマット	高速ダビング × 録画画質変換ダビング ○	〇 CPRM 対応ディスク
HDD —	 から	■ DVD ⑤ ビデオフォーマット	高速ダビング × 録画画質変換ダビング ○	×
BD ©—		→ HDD	高速ダビング BD*2 録画画質変換ダビング DVD*3	×*1

- ※ 1 BD/DVD から HDD ヘダビングできるのは、コピーフリーのタイトルだけです。BD/DVD にダビング(ムーブ)したダビング 10、コピーワンスの番組を HDD ヘダビング(ムーブ)することはできません。 AVCHD 記録の DVD のデータは、HDD にダビングすることができます。
- ※ 2 BD から HDD へのダビングは高速ダビングのみ可能です。DVD から HDD へのダビングは、録画画質変換ダビングのみ可能です。
- ファイナライズしたビデオフォーマットの DVD は、HDD にダビングできません。

ご注意

· DVD への高速ダビングはできません。

お知らせ


・HDD(動画アルバム)から BD/DVD のダビングについては、142 ページをご覧ください。

おすすめのダビング方法

- ■高画質(元の映像のまま)でダビングしたいとき
 - **⇒** BD を使用し、高速ダビングをします。(**→ 136** ページ)
- ■ディスク残量が不足しているが、複数の番組や長時間番組をハイビジョン画質のままダビングしたいとき
 - **⇒** BD を使用し、録画画質変換ダビングをします。(**→ 136** ページ)
 - **ポイント**: 録画画質は「2 倍」「3 倍」「5 倍」「7 倍」「8.5 倍」「10 倍」「HD ○○」を選択します。
- ■複数の番組や長時間番組を 1 枚のディスクに収めたいとき
 - ⇒ BD または DVD を使用し、録画画質変換ダビングをします。(→ **129**、**135**、**136** ページ) ポイント:ジャストダビングを選択すると自動で最適な録画画質が選ばれます。
- ■長時間番組を何枚かのディスクに分けてダビングしたいとき
 - \Rightarrow ダビングできる長さにチャプター分割し、チャプター単位でダビングします。(→ 129、135 ページ)
 - ⇒ チャプター分割操作は 121 ページをご覧ください。

お知らせ

- 録画画質 DR で録画したデジタル標準(SD)放送を「2倍」 \sim 「10倍」または「HD $\bigcirc\bigcirc$ 」でダビングしたときは、ダビングしたタイトルのデータ量が大 きくなる場合があり、録画可能時間は、ダビングしたタイトルの時間以上に減る場合があります。
- ・「5 倍」~「10 倍」で連動データを記録したときは、連動データのデータ量によっては表示される残時間までダビングできない場合があります。残時間に余 裕を持ってダビングしてください。

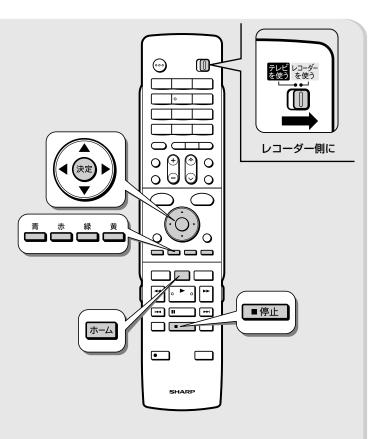

ディスクの残量を確認したいときは→ 52 ページ

お知らせ

- 映像信号とは別に放送されている字幕のある番組を、HDD(ハードディ スク) からBDやDVDディスクへ録画画質変換ダビングした場合、字幕 はダビングされません。(BDへ2倍/3倍/5倍/7倍/8.5倍/10倍/ HD ○○でダビングしたときは、字幕もダビングされます。)
- · HDD (ハードディスク) とBD では全角 40 字までのタイトル名が付 けられますが、DVD ディスクヘダビングしたときは全角 32 文字まで となります。

· HDD (ハードディスク) から BD や DVD ディスクにダビングするとき、 「1回だけ録画可能」の番組と「ダビング 10」の番組を 10回目にダ ビングするときは、ダビングされた部分がダビング元から消去されます。

ダビングを途中で止めるとき



ダビング中にディスクがいっぱいになったときは

ダビングしている途中でダビング先がいっぱいになったときは、 ダビングが停止します。


ダビングを途中で止めたとき、ディスク残量がなくなり停止し たときは

- ・「ダビング 10」の番組の場合、ダビング回数が 1回減ります。
- ・「1回だけ録画可能」の番組の場合、停止したところまでがダビング され、HDD (ハードディスク) のタイトルはダビングされたところ までが消去されます。


|テレビと本機の準備をします

- ①テレビと本機の電源を入れます。
- ②テレビに向けリモコンの へ を繰り返し 押し、テレビの入力を切り換えます。

例:本機をテレビの外部入力3に接続したとき

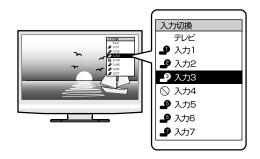

・入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 詳しくは 29ページ 映ります。



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

HDD→BD/DVDにダビングするとき

録画用の BD または DVD ディスクを 挿入します

(新品のディスクを挿入したときは

自動的に「初期化」(→24ページ)が始まります。終了する までしばらくお待ちください。



CPRM 対応の DVD-R ディスクを挿入したときは

- •「初期化する」を選ぶと VR フォーマットで初期化されます。
- •「初期化しない」を選ぶとビデオフォーマットとなります。

CPRM 非対応の DVD-R ディスクを挿入したときは

ビデオフォーマットでダビングされます。VRフォーマットでダ ビングしたい場合は、あらかじめ初期化の操作を行ってください。

初期化について

- ・新品の DVD-RW ディスクを挿入したときに行われる自動初期化 は、工場出荷時は「VR フォーマット」に設定されています。「ホー ム」 - 「設定」 - 「録画機能設定」 - 「DVD 自動初期化設定」で「ビ デオフォーマット」に変更できます。(→ **170** ページ)
- 録画されていないディスクを挿入したとき 🖒
- すでに録画されているディスクに追加で ダビングするとき



「ダビングする」を選びます

ダビングする

ダビングしない

⇒ダビング方向選択 5 へ

ホーム画面を表示させます



「፞፞⊈ダビング」を選んで決定します



「HDD (放送番組) → BD/DVD」を 選んで決定します



- 録画リストが表示されます。
- 動画アルバムからダビングしたいときは、「HDD(動 画アルバム)→BD/DVD」を選んで決定します。

|ダビングしたいタイトルを選びます

– 1 つのタイトルをダビングしたいとき -

ダビングしたいタイトルを選んで決定します。



- 選んだタイトルには、番号とダビングマーク「① 👀」 が付きます。
- ■複数のタイトルを一度にダビングしたいとき ⇒ 135 ページ
- ■チャプターを選んでダビングしたいとき ⇒ 135 ページ

- ■選んだタイトルがそのままの画質でダビングできるとき
- ■BD や DVD からダビングしたとき
 - **⇒ 9** の画面になります。
- ■選んだタイトルがそのままの画質でダビング できないときはジャストダビングになります
 - **⇒ 8 の画面になります。**

ジャストダビングとは

選んだタイトルをダビングする際、ディスクの残時間が 足りないときに、1枚のディスクに記録できる録画画質 を選択しダビングする機能です。

ハイビジョン画質が変換されるとき

・ジャストダビングにより録画画質「DR」のタイトルが圧 縮されたハイビジョン画質(HD)に変換される場合は、 次の14段階の中からダビングするディスクの残量に合 わせて画質が最高となるものが選ばれます。

HD10、HD09、HD08、HD07、HD06(2倍)、HD05、 HD04、HD03、HD02(3倍)、HD01、5倍、7倍、8.5倍、 10倍(HDに続く数字が大きいほうが高画質となります。)

- ディスク残量によってはハイビジョン画質でなくなる場 合もあります。その場合、MN68~MN01から画質が 最高となるものが選ばれます。
- ディスク残量が不足する場合や画質が大幅に低下する場 合は、「▲」マークを表示してお知らせします。

選んだタイトルがジャストダビングとなるとき

確認画面が表示されます。



- •「連動データを残して実行」「連動データを削除して 実行」を選ぶと 9 のダビング開始画面になりま
 - す。連動データを削除すると、より高画質でダビン グできます。
- 「SXP」以下の画質でダビングするとき、DVD-RW/-R にダビングするときは、「連動データを削 除して実行」は表示されません。
- •「いいえ」を選ぶとタイトル選択画面に戻ります。
- 高画質のまま何枚かのディスクに分けてダビング するときは、 9 で「詳細設定」を選びます。

「すぐにダビング」を選んで決定します

すぐにダビング で





- ダビングが開始されます。
- ・表示されるメッセージはダビングされる状態に よって変わります。
- ・ 等速ダビング中(SXP以下)は再生画面が表示 されます。高速ダビング中は放送画面になります。 高速ダビング以外では、停止しないと他の操作は できません。
- 「ダビング予約」を選んだときの操作について



•「詳細設定」を選んだときの操作について



タイトルの選びかた

- 複数のタイトルを一度にダビングしたいとき -


 ダビングしたいタイトルを選び、 を押します。
 これを繰り返して 15 タイトルまで選べます。 (選んだ順にダビングされます。録画リストを表示 したときダビングしたタイトルは、録画日の順番 となります。)



タイトル選択の操作例



選んだタイトルには、番号とダビングマーク「① ***」 が付きます。



- となります。
- 2. 複数のタイトルの選択が終わったら、(**)を押します。

チャプターを選んでダビングしたいとき -

ダビングしたいタイトルを選んで $\stackrel{*}{\blacksquare}$ (表示方 法)を押し、「チャプター単位」を選んで決定します。

タイトル選択画面

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12



並べ換え タイトル名リスト 見どころ

「チャプター単位」を選んで決定します。

チャプター選択画面

チャプター1 1*****100分30秒	チャプター3 チャプター4 チャプター4 チャプター5 ******** 45分250	チャプター6 6 ******** 120分50秒
チャプター7 7 51:37- 23分13秒 8 51:37- 110分55秒	チャプター9 チャプター10 ******* 22分118 10 ****** 5分308 11 ****** 14分258	チャプター12 12 ****** 3分45秒

- チャプターは、同一タイトル内のみ選べます。(他 のタイトルのチャプターは選べません。)
- ダビング 10 の番組をチャプター単位でダビングした場 合でも、タイトル全体のダビング回数が 1回減ります。

グループ別リスト、ジャンル別リスト、 繰り返し予約別リストからタイトルを・ 選びダビングしたいとき

1. タイトル選択の画面で、リモコンの 🗂 (グルー プ表示/検索)を押します。



- グループ表示切換画面になります。
- 2. ダビングしたいリスト(グループ別リストなど)を 選びます。



ttu =0.				ARIENTI TANDA		1010-10
グループ別		ジャンル別		繰り返し予約別		キーワード検索
Mil グループ1	[0]	120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	[3]	■ 関東圏ネットニュース ■	[3]	フランス
2 グループ2	[0]	₩ スポーツ	[1]	ニュースの林 🖅	[1]	(未設定)
13 1 グループ3	[0]	四部間 19イドショー	[6]			(未設定)
(4) グループ4	[0]	閉ドラマ	[0]			(未設定)
(5) グループ5	[0]	₿誰	[2]			(未設定)
値 グループ6	[0]	降バラエティ	[4]			(未設定)
(ア)グループフ	[0]	の映画	[0]			

- 3. ダビングしたいタイトルを選んで決定します。
 - 全タイトルを選ぶとき

⇒ (全タイトル選択)を押す。

グループ内のタイトルが 15 タイトルを超える ときは、🙀 (全タイトル選択) は選べません。

- ^黄 (複数選択) で選んでください。選択できる <u>ーー</u>タイトル数は最大 15 タイトルです。
- ·1 つだけタイトルを選ぶとき ⇒ **134** ページ 「1 つのタイトルをダビングしたいとき」
- 複数のタイトルを選ぶとき ⇒ このページの左上 「複数のタイトルを一度にダビングしたいとき」

ダビングの種類を手動選択する場合

- •「詳細設定」を選択すると、ダビングの種類やダビング画質をご自身で設定できます。
- BD から HDD (ハードディスク) へのダビング操作をしたとき、 詳細設定は行えません。

134 ページの手順 9 で「詳細設定」 を選んで決定します



このタイトルをBDに高速ダビングします。
1 回だけ録画可能な番組のため、ダビングを行うとハードディスクから消去されます。

すくにダビング ダビング予約

詳細設定

DVD から HDD (ハードディスク) へのダビング 操作をしたときは手順3 へ

2 ダビングの種類を選んで決定します



| 高速ダビング (最高速モード) ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。 録画画質は元のままで、画質・音質の劣化がほとんどありません。

高速ダビング (静音モード) 深夜など動作音が気になる場合のダビングにご使用いただけます。 録画画質は元のままで、画質・音質の劣化がほとんどありません。

録画画質変換ダビング(等速) ディスクの残量などに合わせ録画画質を選択し、ダビングできます。 ダビング時間は選択したタイトルの録画時間ぶんかかります。

「高速ダビング(最高速モード)」

・BD が挿入されているときに選べます。

「高速ダビング(静音モード)」

- ・BD が挿入されているときに選べます。
- ・ダビングの動作音が気になる場合(深夜など)に選びます。

「録画画質変換ダビング(等速)」

- ・BDやDVDにぴったり入れたいときなど、ダビング録画画質を選びたい場合のほか、以下のような場合に選びます。
 - ・DVD ディスクが挿入されているとき。
 - ·「高速ダビング(静音モード)」でもダビングの動作音が気になる場合。
 - ・番組といっしょに記録された連動データを削除してダビン グしたいとき。


お知らせ

・録画画質を「SXP」「SP」「LP」「EP」「MN ○○」でダビングしたとき、ダビングした番組の最後が静止画状態で 10 秒ほど記録される場合があります。

3 画質を選んで決定します





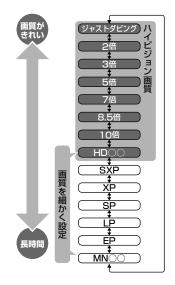

- 「ジャストダビング」を選んだときは、挿入したディスクの残時間に合わせて自動で録画画質が設定されます。
- DR 以外のハイビジョン画質(2倍/3倍/5倍/7倍/8.5倍/10倍/HD○○(H.264含む))から他のハイビジョン画質への変更はできません。 (例:「2倍」で録画したタイトルを「3倍」にすることはできません。)
- DVD にダビングするときに選択できる画質は、 「XPI「SPI「LPI「EPI「MN○○」です。

■連動データのある番組をダビングするとき

- ・「ジャストダビング」「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」 「8.5倍」「10倍」「HD○○」を選ぶと、連動データを削除「する」「しない」を選択できます。 SXP以下の画質を選んだ場合は、連動データは削除されます。
- 連動データを削除すると、より高画質でダビングできます。
- ⇒ 137ページの手順 4 へ
- ■連動データのない番組をダビングするとき
 - □ 137 ページの手順 5 へ
- ■「SXP」以下の画質を選んだとき
 - ⇒ 137 ページの手順 5 へ

- 4 画質を「ジャストダビング」「2 倍」〜 「10 倍」「HD ○○」に設定したときは、 連動データを削除するかどうかを選び ます
 - 連動データを削除すると、より高画質でダビングできます。
 - •「する」または「しない」を選んで決定します。






5 「設定」で決定します



6 「すぐにダビング」を選んで決定します

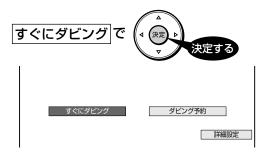



- ・録画画質変換ダビング中は再生画面が表示されま す。停止しないと他の操作はできません。
- ・高速ダビング中は放送画面になります。
- 「ダビング予約」を選んだときの操作について

138ページ

• 残時間が不足しているときは、お知らせ画面が表示されます。「する」を選んだときは、ディスクの空き時間がなくなるまでダビングします。

BD/DVD → HDD にダビングするとき

②② ご注意

- ・BD/DVD から HDD ヘダビングできるのは、コピーフリーのタイト ルだけです。BD/DVD にダビング(ムーブ)したダビング 10、コピー ワンスの番組は HDD ヘダビング(ムーブ)することはできません。
- ・ファイナライズしたビデオフォーマットの DVD は、HDD にダビング できません。
- AVCHD 記録の DVD のデータは、HDD にダビングすることができます (→ 140 ページ)。
- 1 ダビングしたいタイトルが入った BD または DVD ディスクを挿入します
- 2 ホーム画面を表示させます



3 「₡ダビング」を選んで決定します



4 「BD/DVD ➡ HDD」を選んで決定 します




- **5** 134 ページ 6 からの手順にならってダビングします
 - BD→HDDへのダビングは高速ダビングのみ可能です。(詳細設定は行えません。)
 - DVD→HDDへのダビングは、録画画質変換ダビングのみ可能です。
 - BD/DVD → HDD へダビングしたときは、ジャストダビング機能は働きません。HDD の容量が不足してダビングできないときは、不要なタイトルを消去してください。

BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR 化动

ダビング予約する

ダビング予約をして、本機を使わない時間にダビングすることができます。

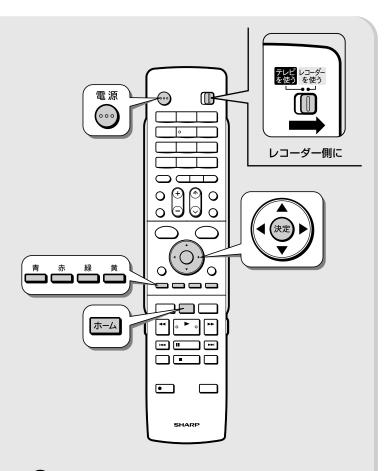

ご注意

- ダビング予約ができるのは 1 件だけです。
- ファミリンク(HDMI·i.LINK)予約をお使いの場合は、ファミリン ク予約録画の終了から、5分以上遅らせて「ダビング開始時刻」を設 定してください。
- ・録画予約とダビング予約が重複しているときは、メッセージが表示さ れます。

重複している録画予約を取り消すか、ダビング予約の時間を変えて、 再度設定してください。

- ・65件(件数には電子番組表予約、日時指定予約、休止中のマイディ スク予約が含まれます。) を超えての予約はできません。予約を取り消 してください。(**→ 68** ページ)
- ・ダビング予約待機中は、ダビング元の消去や初期化、編集操作ができ ません。
- 予約録画の「重ね録り」を設定したタイトルをダビング予約する場合、 ダビング予約の待機中に上書き番組が録画されると、正しくダビング できない場合があります。

お知らせ

- ・ダビング予約を解除したいときは、予約リストから取り消してくださ い。
- ・ダビング予約が完了するまで、他のダビングはできません。
- ・ダビング予約では「高速ダビング」を選んでもダビング元と同じ時間 分の予約時間が必要です。
- ・ダビング予約ができない場合について詳しくは、「故障かな?と思った ら」(→202、203ページ)をご覧ください。

|「HDD から BD や DVD ヘダビングす る」「BDや DVD から HDD ヘダビン グする」の手順を行います

HDD→BD/DVD **133**~ **134**ページ

BD/DVD→HDD **137**ページ

2 「ダビング予約」を選んで決定します



|ダビング開始時刻(時・分)を入力 します



- BD または VR フォーマットの DVD ディスクに ダビングするとき
- BD または DVD から HDD にダビングするとき



■ ビデオフォーマットの DVD ディスクに ダビングするとき



・設定できる時刻は、現在時刻から24時間以内の 時刻です。

困ったときは

4 ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングする場合は、自動ファイナライズの「する/しない」を選んで決定します



指定した時刻に自動的にダビングを開始することができます。

ダビングを開始する時刻と自動ファイナライズの実行について 設定してください。

ダビング開始時刻 午前 2:00

自動ファイナライズ しない

設定

取消し


- ・ファイナライズとは、本機でダビングした DVD ディスクを他機器で再生するために必要な処理です。「自動ファイナライズ」を「する」に設定するとダビング終了後に自動的に行われます。(数分~約1時間以上:ディスクにより異なります。)
- ・ダビング予約では、「自動ファイナライズ」を「する」に設定すると、ダビング元の録画時間とファイナライズのための時間の合計がダビング予約時間となります。

5 「設定」を選んで決定します



取消し を選ぶと手順 3 の画面に戻ります。

6 予約を確認します



⇒ ダビング予約設定完了

A X E

ダビング終了後に自動的に本機の電源が切れる よう設定できます。


- ・DVD-R DL (2層) ディスクの場合は、さらにファイナライズに時間を要します。

i.LINK ダビング「HDD(放送番組)⇒ i.LINK」でシャープ製のBDプレーヤー (BD-HP1) ヘダビング予約するとき

- ・シャープ製のBDプレーヤー(BD-HP1)へのダビング予約をするときは、BDプレーヤー(BD-HP1)の「クイック起動設定」を「する」に設定しておいてください。電源を切っていても、ダビング予約で設定した開始時刻になると、ダビングが開始されます。
- ・シャープ製のBDプレーヤー(BD-HP1)の「クイック起動設定」を「する」に設定していても、ダビング予約開始時刻の直前(5分以内)に電源を切ったときは、ダビングができない場合があります。そのときは、電源を入れた状態にしてください。
- シャープ製のBDプレーヤー(BD-HP1)の「クイック起動設定」を「しない」に設定しているときは、BDプレーヤーの電源は入れた状態にしてください。

AVCHD方式のデジタルビデオカメラで撮影した DVD のダビング

- AVCHD 方式のデジタルビデオカメラで撮影した DVD ディスクを本機に挿入して、本機の HDD (ハードディスク) にダビングすることができます。
- ダビングした映像は、本機で編集(→ **118** ページ)したり、バックアップ用として別の BD や DVD ディスクに ダビング(→ **132** ページ)することができます。

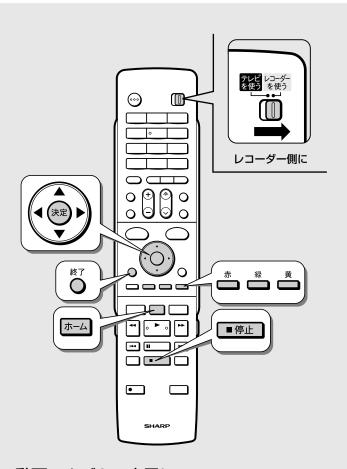

動画アルバムの表示について

・AVCHD 方式のカメラで撮影した日時はタイトル名として①に表示されます。

(タイトル名を変更したいときは「タイトル名変更」 で行えます。)



- ①:撮影日時がタイトル名として表示されます。
- ②:撮影日時が表示されます。

② ご注意


・AVCHD 記録方式の DVD ディスクから HDD(ハードディスク)へのダビングは、データコピーとなるため、画質の設定は行えません。

準備

テレビと本機の準備をします

- ① テレビと本機の電源を入れます。
- ② テレビに向けリモコンの で を繰り返し押し、テレビの入力を切り換えます。

例:本機をテレビの外部入力3に接続したとき

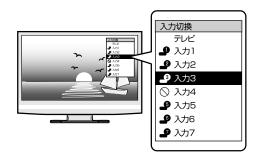

・入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 映ります。 詳しくは **29**ページ

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

- AVCHD 方 式 の DVD ディスク (AVCHD 方式のデジタルビデオ カメラで撮影した DVD ディスク) を本機に挿入します
 - 再生されたときは■停止を押します。
 - ・DVD ディスクを挿入するとき、8cmCD 用のアダ プターなどは使わないでください。
- 🤦 ホーム画面を表示させます



3 「4ダビング」を選んで決定します



4 「DVD(AVCHD 記録)→ HDD」を 選んで決定します



5 ダビングしたい映像を選びます

- ・DVDディスクに記録されている映像の一覧が表示されます(古い順に並びます)。
- ・「録画日」「録画開始時刻」が映像の名前になっています。
- ・一度に50件まで選べます。

本機のハート ****		双り込む動画を	E選択してくた ***	ごさい。 * * * * * *	*
映像1	映像2	映像3	映像4	映像5	映像6
映像7	映像8	映像9	映像10	映像11	映像12
映像13	映像14	映像15	映像16	映像17	映像18

1 つの映像を選ぶとき

ダビングしたいタイトルを選び、決定します。



取り込み操作で取り込んでいない映像をすべて選ぶとき*

- (未取込動画選択)を押します。
- 取り込んでいない映像(マークの付いていない映像)が自動ですべて選択されます。

同じ日に撮った映像をすべて選ぶとき*

ダビングしたいタイトルを選び、 (同一日動画選択) を押します。



- ・選んだ映像と同じ日に撮影した映像が、自動ですべて選択されます。
- ・選択された映像のどれか一つを再び選び、 □ を 押すと、すべての選択が解除されます。
- 1 回の操作で複数の映像を取り込んだ場合、HDD(ハードディスク)の動画アルバムに、1 つのタイトルとして取り込まれます。(各 AVCHD のファイルは、チャプターで分割された状態になります。)
- ※ 50 件を超えるタイトルがあるときは選択できません。「複数のタイトルを一度にダビングしたいとき」の操作でタイトルを選んでください。

- 複数のタイトルを一度にダビングしたいとき -

ダビングしたいタイトルを選び、 を押します。
 これを繰り返して50タイトルまで選べます。
 (選んだ順にダビングされます。)



タイトル選択の操作例

映像1	映像2	映像3	映像4	映像5	映像6
映像7	映像8	映像9	映像10	映像11	映像12

. 選んだタイトルには、番号とダビングマーク「① •D」 が付きます。

- ・ を押すたびにダビング選択←→ダビング解除となります。
- 2. 複数のタイトルの選択が終わったら、(**)を押します。

6 「はい」を選んで、決定します



いいえ

ダビングが始まります。

ダビング中の表示



- **7** ダビングが終了したら、手順 **5** の 画面で取り込んだ動画には、**■**マークが表示されます
 - 電源を切ったり、ディスクを取り出したりすると、 マークは表示されません。


8 終了ボタンを押し、終了します



・ダビングしたタイトルを見るときは、録画リストを表示させ、 (動画アルバムへ)を押し、「動画アルバム」に切り換えてください。

HDD に取り込んだデジタルビデオカメラの映像を BD/DVD にダビングする

• 本機の HDD(ハードディスク)に取り込んだデジタルビデオカメラの映像は、「動画アルバム」として管理されています。動画アルバムから、BD または DVD ディスクにダビングできます。

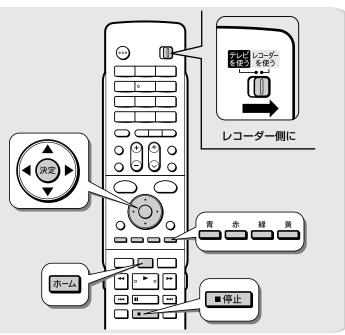

- 133~134ページの手順 1~ 手順 4 を行います
- 2 「HDD (**□** 動画アルバム) → BD/DVD」を選んで決定します



3 ダビングしたい映像を選びます

タイトル選択の操作例



映像の選びかたについては、以下のページをご覧ください。

「1 つのタイトルをダビングしたいとき」→ **134** ページ 「複数のタイトルを一度にダビングしたいとき」

→ 135 ページ

「グループ別リストからタイトルを選びダビングした いとき」 → **135**ページ

- 選んだタイトルがジャストダビングとなるとき⇒ 5 へ
 - そのままダビングできるとき⇒ 6 へ
- **5** 選んだタイトルがジャストダビング となるとき

確認画面が表示されます。



- 「はい」を選ぶと 6 のダビング開始画面になります。
- •「いいえ」を選ぶとタイトル選択画面に戻ります。
- BD ヘダビングする場合で高画質のまま何枚かの ディスクに分けてダビングするときは、60 「詳 細設定」で「高速ダビング」を選びます。

6「すぐにダビング」を選んで決定します



- ダビングが開始されます。
- 表示されるメッセージはダビングされる状態に よって変わります。
- ・高速ダビング中は放送画面となります。録画画質変換ダビング中は再生の画面が表示されます。停止しないと他の操作はできません。
- 「ダビング予約」を選んだときの操作について





・手順 6 の画面で「詳細設定」を選ぶと、ダビングの種類を選んだり、録画画質を選んでダビングすることができます。操作方法については、136ページをご覧ください。選択できる録画画質は、「SXP」以下の録画画質となります。

HDD と i.LINK 機器とのダビング

● i.LINK(アイリンク)について

400Mbps の転送速度が可能です。


・i.LINK とは、i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINK ケーブル 1 本で接続することができます。 i.LINK は、IEEE1394 の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbps の転送速度があり、それぞれ S100/S200/S400 と表示されます。本機では最大

本機に i.LINK(TS)接続できる機器について

│i.LINK(TS)接続で本機から信号を出力できる機器 │

- ・本機の HDD(ハードディスク)に録画した番組は、ダビング操作で i.LINK 機器に出力できます。(本機のチューナーの信号は出力できません。)
- ・接続できる機器は、シャープ製 BD プレーヤー(BD-HP1)、BD レコーダーです。それ以外の機器は正しく動作しない場合があります。


ダビング機器を使用する場合の接続例(本機から i.LINK 信号を出力)

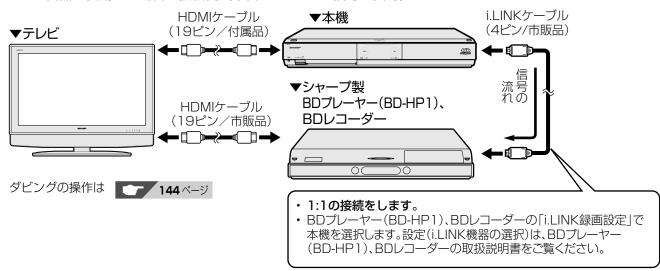

i.LINK(TS)接続で本機へ信号を入力できる機器

- i.LINK(TS)接続し、本機のHDD(ハードディスク)に録画できる映像はTS出力される映像です。
- ・接続できる機器は、i.LINK(TS)出力機能があるシャープ製ハイビジョンレコーダー、BD レコーダー、液晶テレビ「アクオス」です。それ以外の機器は正しく動作しない場合があります。

i.LINK (TS) 接続で本機へ信号を入力 (録画) する場合の接続例

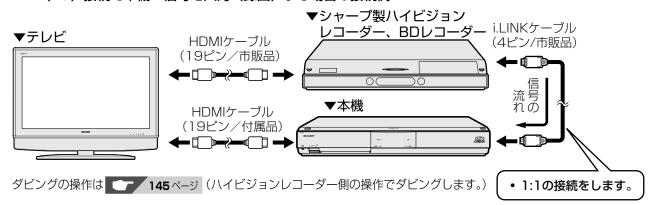


お知らせ

録画リストについて

・本機が i.LINK 入力の状態になっているとき(本体表示部に「「「ኗ; n」」と表示されているとき)は、録画リストを表示することはできません。 通常の放送に切り換えてから操作してください。

- 本機の HDD (ハードディスク) に録画した番組を、シャープ製 BD プレーヤー (BD-HP1)、BD レコーダー (i.LINK 機器) にダビングできます。
- シャープ製ハイビジョンレコーダーの HDD に録画した番組を、ハイビジョン画質のまま本機の HDD にダビングできます。

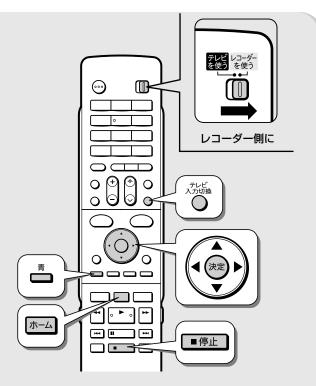

()(学) ご注意

- ・本機と i.LINK 機器は、1 対 1 で接続してください。デイジーチェーン接続やツリー接続をしないでください。本機や i.LINK 機器がその他の機器と i.LINK 接続されているときは、その他の機器から i.LINK ケーブルを抜いてください。
- 「1回だけ録画可能」の番組をダビングしたとき、または「ダビング 10」の番組を10回目にダビングしたときは、ムーブ(移動)となり、 ダビング元のHDD内の映像は消去されます。
 - ダビングを途中で停止したときは、ダビングしたところまでが HDD から消去されます。
- ・接続する機器によっては i.LINK ダビングする際、複数のタイトル(番組)を一度に選択しダビングできますが、同じチャンネルのタイトルを連続して i.LINK ダビングすると、内容によっては、ダビング後に 1 つのタイトルとして結合されてしまうことがあります。同じチャンネルのタイトルは、1 タイトルずつダビングすることをおすすめします。
- ・本機が録画中または再生中は、i.LINK 機器へのダビングは行えません。

お知らせ

- · i.LINK ダビングの操作以外では、本機の i.LINK 端子から信号は出力 されません。
- 番組によってはダビングできないことがあります。
- i.LINK ダビングできるのは、本機の HDD に録画画質「DR」で録画 したタイトルです。スカパー! HD 対応チューナーから録画した番組 や他の録画画質で録画したタイトル、BD や DVD に録画(ダビング) したタイトルは、i.LINK ダビングできません。

本機から i.LINK 機器ヘダビングする



テレビと本機の準備をします 28ページ

接続した機器の電源を入れます

- シャープ製 BD プレーヤー(BD-HP1)をご 使用の場合は、録画用ディスクを挿入します。
- あらかじめ、i.LINK ケーブル(4ピン/市販品)で 本機と i.LINK 機器が接続されているか確認します。
- •接続した機器側で「i.LINK機器選択」ができているか確認します。

2 ホーム画面を表示させます



3 「ダダビング」を選んで決定します



4 「HDD(放送番組)➡ i.LINK」を選 んで決定します



5 ダビング先の機器を選んで決定します



• 過去に接続した機器も表示されます。現在接続している機器を選んでください。

▲前へ	機器名	メーカー	形名
	D-VHS01	000	000
	D-VHS02	•••	•••
	D-VHS03	•••	•••
	D-VHS04	•••	•••
	D-VHS05	•••	•••
	D-VHS06	•••	•••

確認

6 ダビングしたいタイトルを選びます

ダビングしたいタイトルを選んで決定します。 (ダビングできるタイトルは、録画画質「DR」で録 画したデジタル放送番組です。)



タイトル選択の操作例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12




グループ別リスト、ジャンル別リスト、繰り返し 予約別リストからタイトルを選びダビングしたい とき

・ リモコンの (グループ表示/検索)を押してグループリストからダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。

重要

シャープ製BDプレーヤー、BDレコーダーへダビングするとき、選択できるタイトルは1タイトルのみです。

7 ダビングをいつ開始するかを決定します



このタイトルをi. LINK [XXXXX] にダビングします。 すぐにダビング ダビング予約

• 「ダビング予約」を選んだときの操作について






i.LINK 機器から本機へダビングする

| 本機の電源を「入」にします

- あらかじめ、i.LINK ケーブル (4ピン/市販品)で本機と ハイビジョンレコーダーが接続されているか確認します。
- i.LINK 機器から本機へダビングまたは、ダビング予約 するときは、必ず本機の電源を入れた状態にしてくださ い。電源が切れた状態ではダビングが実行されません。
- プラレビの入力をハイビジョンレコーダーを接続した入力に切り換えます
 - ・テレビに付属のリモコンで操作します。
- 3 ハイビジョンレコーダーでダビングの 操作「HDD → i.LINK (TS)」をします
 - ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンで、HDDからi.LINK機器へのダビングの操作を行ってください。
 - ダビングの操作については、ハイビジョンレコーダー の取扱説明書をご覧ください。
 - ⇒ ハイビジョンレコーダーから本機へのダビングを開始します ▼ダビング中の本機の表示部

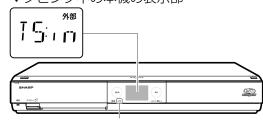

i.LINK録画中(ダビング中)に点灯します。

- ・i.LINK 機器からダビングしたとき、録画される画質は、 選択している録画画質に関係なく、DR 画質でダビン グされます。
- 4 ダビングを止めるときは、ハイビジョンレコーダー側の ●停止を押し、再生を停止します
 - 本機の放送受信画面または、テレビの放送受信画面をご覧いただくには、本機に付属のリモコンをテレビに向ける。 し、それぞれがテレビに接続された入力を選んでください。

取り込み中に下記のような状態になると、録画を停止します。 また、異常な映像が記録されることがあります。

- ・接続した機器が無信号部分を再生したとき
- 途中でi.LINKケーブルを抜いたり、相手機器の電源を切ったりしたとき
- ・相手機器の再生を中止したとき
- ・相手機器で再生している映像が乱れたとき
- ・相手機器で再生している番組によっては、番組の切り替わり 地点で録画が停止する場合があります。
 - ▼ i.LINK (TS) 入力ダビング時のエラー表示



・録画が開始されるまで、数秒かかります。そのため、ダビン グする番組のはじめの数秒は、ダビングされません。



- ・チャプターはダビングされません。
- ・タイトル名は録画開始時の番組名となります。
- ・録画日は、ダビングした日時となります。
- ・本機へダビングできるのは、シャープ製ハイビジョンレコーダー/ BD レコーダーの HDD に録画画質「HD/SD」や「DR」で録画され ているタイトルです。ダビングできるタイトルは 1 タイトルずつです。


HDD DR 2倍/3倍 5倍/7倍/8.5倍/10倍 SXP XP SP LP EP

BD-RE BD-R DVD-

/-R **VR (5**対) 市販の BD/(

ビデオカメラやビデオデッキからダビングする

アナログ方式のビデオカメラや VHS ビデオ、外部チューナーなどの映像を本機の HDD(ハードディスク)に録画できます。

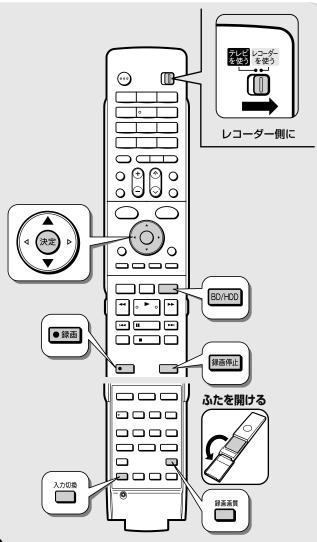

(を注意

- ·「コピー禁止(コピーガード)」信号が入っている映像は録画できません。 視聴のみ行う場合でも、正しい映像にならない場合があります。
- ・著作権保護された番組をビデオデッキを介してテレビに出力すると、 ビデオデッキの著作権保護機能が働いて画質劣化することがあります が機器の問題ではありません。このような場合は本機とテレビを直接 接続してください。
- ・ビデオカメラやビデオデッキとの接続の方法は、接続する機器によって異なります。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

- ・本機を介して見た外部機器の映像と、直接テレビに入力した映像は、 画質が多少異なります。
- ・ビデオカメラなどの日付表示などを入れて録画したい場合は、ビデオ カメラ側で表示させておいてください。

本機の「外部から入力」端子にビデオ カメラなどを接続します

・ビデオカメラやビデオデッキとの接続の方法は 「1. 接続・準備編」 **28** ページをご覧ください。

2 テレビと本機の準備をします 28ページ

3 ビデオカメラなどの準備をします

4 HDD モードを選びます

- BD/HDD を押すと、HDDモードとBD/DVDモードが切り換わります。
 - ・本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作します。

5 外部入力を選びます



外部機器をつないだ入力(「外部入力 L1」(「外部から入力」 端子)を選ぶ

•「ホーム」 - 「チャンネル」で「外部入力」に切り 換えられます。

6 録画画質設定画面を表示させます



7 録画画質を選んで決定します

・録画画質については、47ページをご覧ください。



- 8 接続した機器を再生します
- 9 録画したい場面で録画を始めます



10 録画を終了するには





視睡

困ったときは

本機に録画した番組をビデオテープにダビングする

本機の HDD (ハードディスク) に録画した番組や BD、DVD ディスクにダビングした番組を、ビデオデッキで録画 できます。

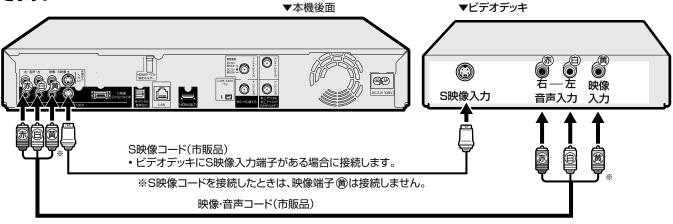

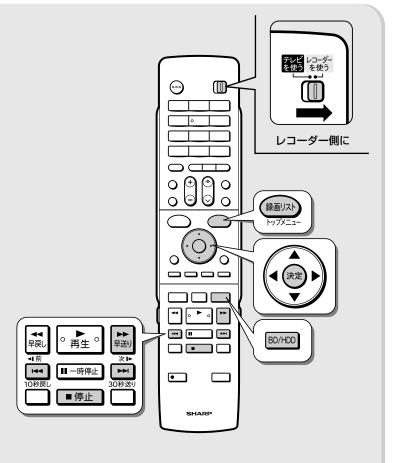



・HDD内の1回だけ録画可能のタイトルやBD/DVDディスクのタイ トルをビデオテープに録画したとき、そのタイトルは録画禁止の番組 となるため、HDD にダビングできません。

テレビと本機の準備をします

- ①B-CAS カードを挿入します。
- ②テレビの電源を入れます。




③本機の電源を入れます。



④ テレビに向けリモコンの ^(**) を繰り返し 押し、テレビの入力を切り換えます。

例:本機をテレビの外部入力3に接続したとき

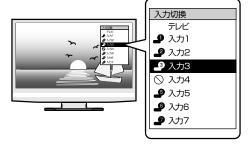


入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 29 ページ 詳しくは 映ります。

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

- | ビデオデッキの電源を入れます
- 2 ビデオデッキの外部入力を、本機を 接続した入力に切り換えます
- 3 ビデオデッキに録画するタイトル(録画 した番組)の録画元を、本機で選びます



・リモコンを本機に向けて押すたびに HDD モードと BD/DVD モードが切り換わります。



- HDD · BD · DVD のいずれかを選びます。
- BD や DVD ディスク内のタイトルを録画するときは、録画したいタイトルの入ったディスクを挿入します。(→22ページ)
- 4. 録画リストを表示させます



5 録画したいタイトル(録画した番組) を選んで決定し再生します



画面リストの画面例




- **6** 録画したい場面でビデオデッキの 録画を始めます
 - 操作はビデオデッキの取扱説明書をご覧ください。
- 才 本機の再生を止めるときは



タイトル名を好みの名前に変える

録画した番組のタイトル名を、ご自分がわかりやすい名前に変更できます。

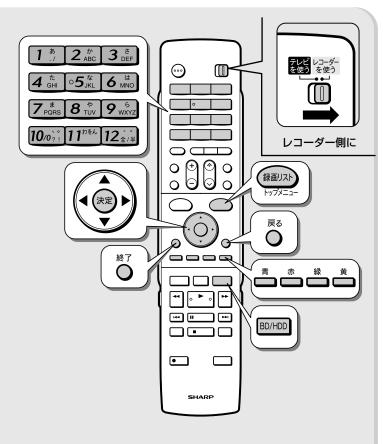



次のディスクはタイトル名の変更ができません。

- ・ファイナライズを行った DVD-R
- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW

お知らせ

- 電子番組表のデータが取得できているときは、その番組表の番組名が 自動的に付けられています。
- 地上アナログ放送または外部入力で録画したときは、「チャンネル・画 質」がタイトル名として自動的に付けられています。
- ・HDD(ハードディスク)と BD では全角 40 字まで、DVD では全角 32 文字までのタイトル名を付けられます。
- テレビと本機の準備をします 28ページ
- 名前を変えたいタイトルのある録画 先を選びます



・BD や DVD の場合、ディスクを挿入 (→ **22** ページ) してください。

- 録画リストを表示させます 録画リスト
- 録画リストから名前を変えたいタイト ルを選び、機能メニューを表示させます
 - ・(・) やリモコンのカラーボタンなどで、名前を 変えたいタイトルを選びます。



「タイトル名変更」を選んで決定します



「する」を選んで決定します



⇒ソフトウェアキーボードが表示されます


- タイトル名を変えます
 - ① 文字を入力します (→ 150 ページ)
 - ② 入力が終了したら (完了) を押します
 - タイトルを変更したくない場合は、 を押し てください。
- 操作を終了します




BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (万) 市販の BD/DVD ビデオ

文字を入力する(ソフトウェアキーボード)

入力表示の編集をするときは、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。ソフトウェアキーボードは、文字入力 できる欄を選んで決定ボタンを押すと表示されます。

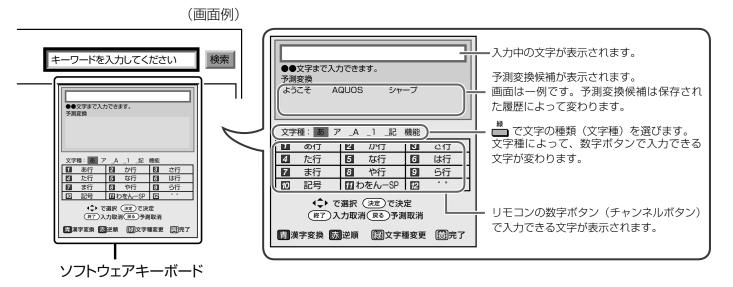

文字の入力に使うリモコンのボタン

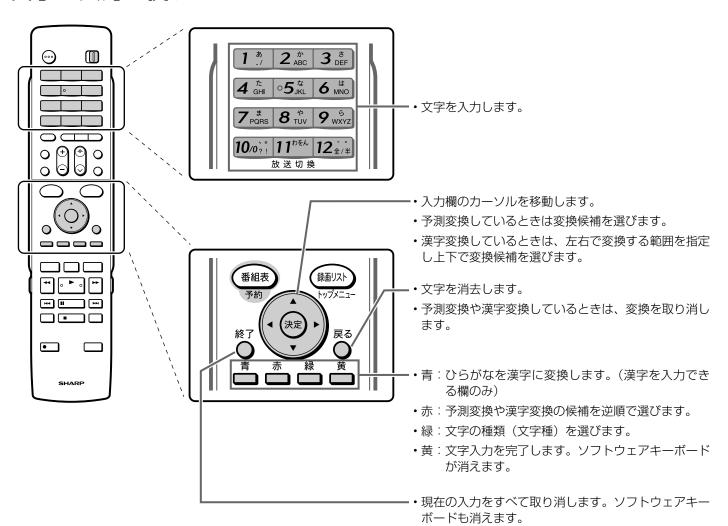

文字入力のしかた

ここでは、例として「お早うございます」と入力する手順を説明します。

お知らせ

- · 予測変換候補に入力したい文字が表示されている場合は、次の手順で 語を入力します。
- ① 下ボタンを押す
- ② 上下左右ボタンで入力したい語を選び、決定ボタンを押す
- ・入力中に文字を消去する場合は、左右カーソルボタンでカーソルを移動し、戻るボタンを押します。

文字入力の制限について

・HDD (ハードディスク) と BD では全角 40 文字まで、DVD では全角 32 文字までタイトル名を入力できます。(入力できる文字数は機能により異なります。)

1 予約名変更やタイトル名変更など、 文字を入力できる欄を選んで決定し ます

ソフトウェアキーボードが表示されます。



2 「お」を入力します

1*) を5回押します。押すたびに、文字が「あ」「い」「う」「え」「お」と変わっていきます。

・カタカナ、英字、数字、記号などの文字種を選ぶ ときは、 (文字種変更) を押して選びます。



入力中の文字に応じ た予測変換候補が表 示されます。画面は 一例です。予測変換 候補は保存された履 歴によって変わりま す。

3 同じようにして「は」、「よ」、「う」 を入力します

「゛」(濁点)や「゜」(半濁点)を入力するときは

「2:**を押します。押すたびに「゛」と「゜」が切り換わります。

「っ」などの小さい文字を入力するときは


4 る を 6 回押すと「っ」が入力されます。「ぉ」の場合は、「*」を 10 回押します。

スペースを入力するときは

11^{***} を6回押します。

入力できる文字は

• 「入力文字一覧表」




漢字やカタカナに変換するには

4 入力欄の文字を変換します



- 変換候補が表示されます。
- 左右カーソルボタンで変換する範囲を選べます。

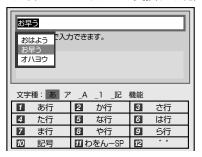


5 入力したい文字を選んで決定します



- ここでは「お早う」を選びます。
- ・ 次に続く文字の予測変換候補が表示されます。



6 続けて文字を入力します



• ここでは「ございます」と入力します。



・変換せずに続けて文字を入力する場合は、 (***) を押します。

7 入力中の文字を確定します



• 1 で選んだ入力欄に文字が入力されます。

入力中の文字を全消去する

• 入力欄に表示されている文字をまとめて消去することができます。

(文字種変更)を繰り返し押し、 文字種から「機能」を選びます



文字種: あ ア	_A _1 _E	龍	
1 全文クリア	2	3 履歴削除	
4 予測OFF	5	6	
7	8	9	
10	11	12 " °	
◆で予測 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			

2 「全文クリア」を選びます

1 * 押す

- ・入力中の文字が全て消えます。
- ・続けて文字を入力するときは、 (文字種変更) を押して、文字種を選んでください。

お知らせ

予測変換候補を工場出荷時状態に戻すには

①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」を選ぶ。

②数字ボタン(チャンネルボタン)の「3」を押して「履歴削除」を選ぶ。

予測変換候補が工場出荷時状態に戻ります。

予測変換機能を停止するには

①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」を選ぶ。

②数字ボタン (チャンネルボタン) の [4] を押して 「予測 OFF」を選ぶ。

予測変換機能が停止し予測候補の表示欄が消えます。予測変換機能 を使用するときは上記と同じ手順で「予測 ON」を選んでください。

入力文字一覧表

・文字種によって入力できる文字が変わります。

ひらがな(全角)

1	あいうえお ぁぃぅぇぉ	2	かきくけこ	3	さしすせそ
4	たちつてと っ	5	なにぬねの	6	はひふへほ
7	まみむめも	8	やゆよ ゃゅょ	9	らりるれろ
10	· []	11)	わをんーゎ (スペース)	12	" 0

カタカナ(全角)

1	アイウエオ アイウエオ	2	カキクケコ	3	サシスセソ
4	タチツテト ッ	5	ナニヌネノ	6	ハヒフへホ
7	マミムメモ	8	ヤユヨ ヤユョ	9	ラリルレロ
10	· []	11)	ワヲンーヮ (スペース)	12	" 0

半角英字/全角英字

1	. / @ : -	2	abcABC	3	defDEF
4	ghiGHI	(5)	jkIJKL	6	mnoMNO
7	pgrsPQRS	8	tuvTUV	9	wxyzWXYZ
10	?!()_	(1)	(スペース)	12	全角/半角切換

半角数字/全角数字

1	1	2	2	3	3
4	4	5	5	6	6
7	7	8	8	9	9
10	0			12	全角/半角切換

半角記号

1	. / @	2	, , ,	3	¥
4	\$ % &	(5)	# + *	6	= ~
7	ш 1 ^ /	8	() < >	9	[]{}
(10)	?!	(1)	(スペース)	12	全角/半角切換

全角記号


1	. / @ ·	2	, : ;	3 ¥
4	\$ % &	(5)	# + *	6 = - ~
7	" ' ^ '	8	() < >	9 [] {}
10	?!	11)	(スペース)	⑫ 全角/半角切換

お知らせ

・ 入力欄によっては、英字、数字、記号の全角と半角の切り換えができな い場合があります。

DVD ディスクを他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

本機でダビングした DVD ディスクを他の機器で再生できるようにします (ファイナライズ)。

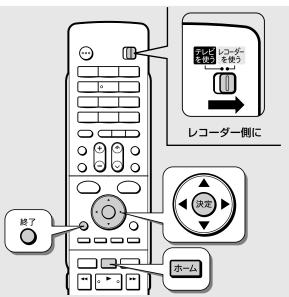


ご注意

- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出すなどすべての 操作ができなくなります。このとき電源プラグをコンセントから抜か ないでください。(ディスクが使えなくなる場合があります。)
- ・本機でダビングしたディスクを他社のレコーダーやパソコンでファイ ナライズしたり、他社のレコーダーやパソコンで記録したディスクを 本機でファイナライズすると、不具合が生じることがあります。
- DVD-Rはファイナライズすると、再生専用ディスクとなりタイトル 名変更、追加ダビングやファイナライズ解除はできません。
- ・ビデオフォーマットの DVD-RW をファイナライズすると追加ダビン グはできませんが、解除すると追加ダビングできるようになります。 (VR フォーマットの DVD-RW ではファイナライズをしても追加ダビ ングができます。その後のファイナライズは必要ありません。)

お知らせ

- ビデオフォーマットの DVD ディスクをファイナライズすると、録画 リストは表示されずタイトルメニュー (→89 ページ) となります。
- ・ファイナライズには数分~約1時間以上かかります。(録画タイトル数 やディスクにより異なります。)
- ・ファイナライズ中に予約録画開始時刻となった予約録画は、実行され
- テレビと本機の準備をします 28ページ
- ファイナライズしたいディスクを挿 入します 22ページ
- ホーム画面を表示させます ホーム

「雪ディスク管理」-「ファイナライズ」 を選んで決定します

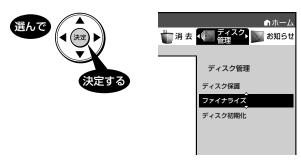


「ファイナライズ実行」を選んで決定 します



「する」を選んで決定します



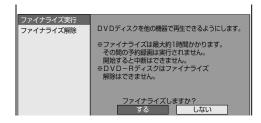

⇒ファイナライズ実行

ファイナライズしています。

「確認」で決定します




操作を終了します



ファミリンクで便利に使う

ファミリンク機能

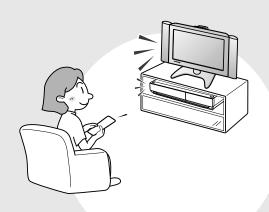


この章では、本機とシャープ製デジタル チューナー内蔵テレビ「アクオス」を HDMI ケーブルで接続して行える連動操 作(ファミリンク機能^{*})について説明し ています。

※ファミリンク機能は、ファミリンク機能に対応したテレビと HDMI ケーブルで接続して操作できる機能です。

~°	ージ
ファミリンクでできること1	55
ワンタッチ操作をする(ファミリンク) 本機のリモコンでテレビの入力も自動で切換 テレビで見ている番組をワンタッチ録画	
テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク) 本機の電子番組表を表示させて予約する (ファミリンク機能選択)	157



・本機とファミリンク対応テレビ「アクオス」を HDMI ケーブルで接続し、ファミリンク設定の連動設定 (→ **174** ページ) が「する」になっている場合は、テレビの電源を切ると自動的に本機の電源も切れます。(ただし、録画中は録画が、再生中は再生が継続します。)

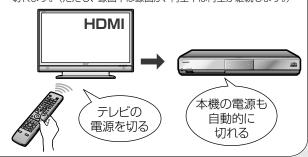


テレビのリモコンで本機の再生操作をする

・テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えると、テレビのリモコンでレコーダーの再生操作が行えるファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)を表示させることができます。

■ テレビの入力を本機を接続した入力 に切り換えます

2 テレビのリモコンの「戻る」ボタン を押します

- ・本機の再生操作を行うファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)が表示されます。レコーダーの リモコンと同じ再生操作が行えます。
- 表示を消したいときは、テレビのリモコンの「戻る」 ボタンを押します。押すたびに、表示→消すと切り換わります。

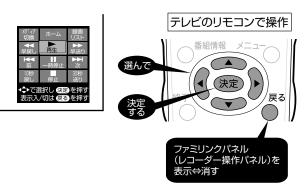

- ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)の 位置を変更したいときはテレビのリモコンの「青」 ボタンを押します。
- ・テレビのリモコンで再生操作をしたときは、テレビ画面にファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)が表示されます。(何も操作をしない状態が1分を過ぎると、ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)は自動的に消えます。)
- テレビによっては、ファミリンクパネル(レコーダー 操作パネル)が表示されないテレビがあります。
- ・ファミリンク II に対応したテレビの場合は、上記の画面のファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)は表示されません。(テレビ自体のファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)が表示されます。)

お知らせ


- ・次の場合、ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)は表示されません。
 - レコーダーのリモコンで再生操作したとき
- 連動データ放送表示しているとき
- ホーム画面や番組表、視聴メニューなど、「戻る」ボタンの操作が 行える画面を表示させているとき

視聴中の

番組を録画

ファミリンクでできること

- シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちの場合は、本機とHDMIケーブルで接続すると、ファミリンクならではの便利な連携機能で操作を楽しめます。
- ハードディスクに録画した番組は、BDまたはDVDディスクにダビングして保存できます。
- ファミリンク機能による連携操作を楽しむための接続と設定は、「1.接続・準備網をご覧ください。(接続は24、32~35ページ、設定は48~49ページ)

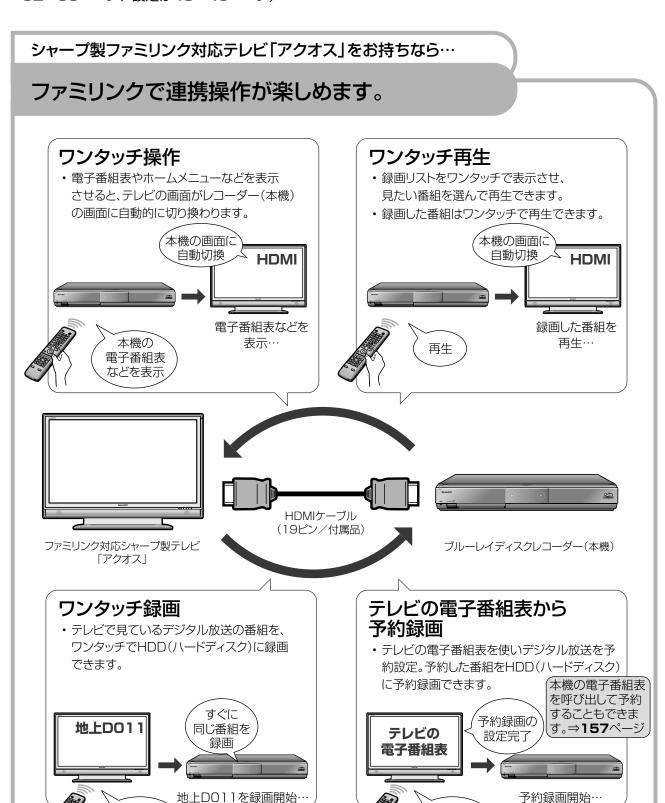


テレビの

電子番組表で

予約録画

ワンタッチ操作をする(ファミリンク)

リモコンを切り換えることなく本機とテレビを連携操作できます。

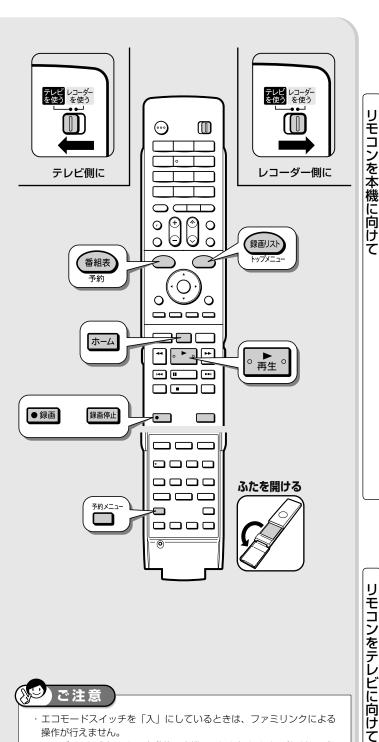

ご注意

- エコモードスイッチを「入」にしているときは、ファミリンクによる 操作が行えません。
- テレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。(ただし、録 画中は録画が継続します。)
- ・ワンタッチ録画を行った際の録画画質は、本機に設定されている録画 画質となります。

D映像ケーブルと HDMI ケーブルの両方を本機に接続しているときは、 「ホーム」-「設定」-「映像・音声調整」-「映像・音声設定」-「映 像同時出力設定」か「D映像端子優先」に設定されている場合があります。 「D映像端子優先」に設定されているときは「ファミリンク」機能が働き ません。「HDMI 端子優先」に設定し直してください。

本機のリモコンで テレビの入力も自動で切換 (レコーダーに向けて操作します)

本機リモコンの下記のボタンを押すだけで、自動的にテレビが レコーダーからの入力(HDMI入力)に切り換わり、本機の画 面が表示されます。



本機の電子番組表を表示

• 本機のチューナーが、あらかじめデジタル チューナー(地上デジタル・BS デジタル・ 110度 CS デジタル) に切り換えられてい る場合に有効です。



▶ 録画リストを表示



▶ ホームメニューを表示



▶ 予約メニューを表示




▶ 本機の再生画面を表示

電源入からの操作でテレビの入力が切り換わります。

■ BD ビデオまたは DVD ビデオのオートプレイ

再生専用ディスクの BD ビデオまたは DVD ビデオなどを 挿入すると、自動的に再生が始まりテレビに映ります。



テレビで見ている番組をワンタッチ録画 (テレビに向けて操作します)



● 録画


▶ 本機で録画開始

本機の電源が待機状態でも自動的に電源が入り、テレビで 見ている番組が録画できます。(本機のチャンネルが正しく 切り換わらない場合は、1.接続・準備編49ページ「テレビの 設定取得 | を行ってください。)

• デジタル放送を録画したときは、本体表示部に録画終了予定時 刻が、約10秒間表示されます。

表示例

録画終了予定時刻が 10 時の場合

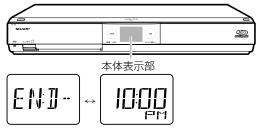

• デジタル放送の録画時は、番組終了時刻になると自動で録 画が停止します。



録画を停止

本機またはテレビの電子番組表から録画予約ができます。下記の説明は一例です。接続しているアクオスにより操作が異なる場合がありますので詳しくはアクオスの取扱説明書をご覧ください。



沙ご注意

- ・エコモードスイッチを「入」にしているときは、テレビの電子番組表で予約したファミリンク予約は働きません。
- ・テレビの番組表からの予約と本機の予約が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。
- ・テレビの電子番組表で予約するときは、「毎週録画」または「毎日録画」 などの設定はできません。

お知らせ

- ・「AQUOS レコーダーで予約する」を選んだときに表示されるレコーダーの番組表は、現在テレビ側で見ている放送の番組表となります。
- ・有料放送を録画するときは、契約されている B-CAS カードを本機に 挿入してください。


予約の変更について

- ・本機の電子番組表からの予約を変更する場合は、本機側で行ってください。(→ **60**、**68** ページ)
- ・ファミリンク予約[1](標準)の予約を変更する場合は、テレビ側で行ってください。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をお読みください。

本機の電子番組表を表示させて 予約する(ファミリンク機能選択)



1 テレビの電源を入れます



2 予約したいデジタル放送を選びます



3 ファミリンク機能選択画面を表示させます



4 「リンク予約(録画予約)」を選んで 決定します

(液晶テレビ「アクオス」の画面例)






・レコーダーの電子番組表が表示されます。

5 本機の電子番組表で予約します








確認

テレビの電子番組表で予約する

HDD (DR) (2倍/3倍) (5倍/7倍/8.5倍/10倍) (SXP) (XP) (SP) (LP) (EP) BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR (方) 市販の BD/DVD ビデオ

本機の HDD (ハードディスク)への録画になります。

テレビの電源を入れます



予約したいデジタル放送を選びます




テレビの電子番組表を表示させます



- テレビの電子番組表で予約します
 - ・テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
- 「ファミリンク予約[1](標準)」をします
 - テレビに付属の取扱説明書もお読みください。



開始時刻になると、録画が始まります。




ファミリンク予約と本機の予約録画の、 予約時刻が重なる場合のご注意


- 設定した予約時刻が、テレビの予約リストと本機の 予約リストで重複しないことをご確認ください。
- シャープのデジタルチューナー内蔵テレビをお持ち の場合は、i.LINK接続することで2番組を同時録画 することができます。詳しくは、i.LINK入力録画 (**→ 78** ページ) をご覧ください。
 - ·接続については、**75**ページと 1.接続準備編 **33**~ **35** ページの i.LINK 接続をご覧ください。
 - · 設定については、**77**ページをご覧ください。
 - ・操作については、78~81ページをご覧ください。
- 「ファミリンク予約[1](標準)*」と本機の「予約録画」 が重複しているときは、本機の予約録画が優先され ます。そのため、「ファミリンク予約[1](標準)* | で 予約した番組が途中で終わる、または録画されてい ない場合があります。
 - ※ テレビの種類によっては「HDMI コントロール予約」と表示さ れるものがあります。

ファミリンク予約が正しく働かない組み合わせの例

「ファミリンク予約 [1](標準)」録画が途中で終わる組み合わせ

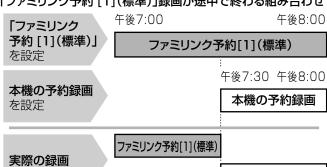

本機の予約録画

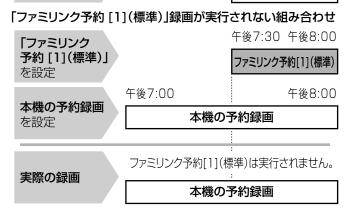


「ファミリンク予約 [1](標準)」録画開始時刻と本機の動作について 「ファミリンク予約 [1](標準)」録画開始時刻に、2番組同時録画して いるときは、「ファミリンク予約 [1](標準)」録画が実行されません。 「ファミリンク予約[1](標準)」録画開始時刻の5分前までに、 どちらかの録画操作を停止してください。



- 録画画質変換ダビング中は、ファミリンク機能を使用した録画や予約 録画が働きません。
- 番組表や録画リスト、視聴メニュー、ホーム画面などを表示している とき(本体表示部に「ME NU」」が表示されているとき)は、ファミ リンク緑画が働きません。

ホームネットワーク で楽しむ

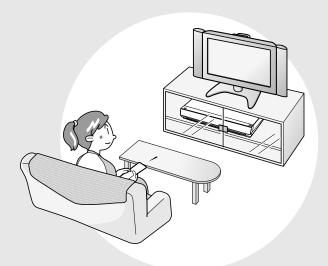

この章では、本機を LAN (Local Area Network) に接続することで利用できる 機能について説明しています。

インターネットの動画を楽しむ(アクトビラ)


インターネットに接続し、「アクトビラ ビデオ」のコンテンツを楽しむことができます。 アクトビラ ビデオには、「アクトビラ ビデオ」と「アクトビラ ビデオ・フル」があります。

・アクトビラ ビデオ

インターネットのページ上で再生する映像コンテンツです。文字や写真と同時に映像も楽しめます。ページ上の項目や本機のリモコンを使って操作します。

・アクトビラ ビデオ・フル

テレビの全画面で映像を再生します。本機のリモコンを使って操作します。

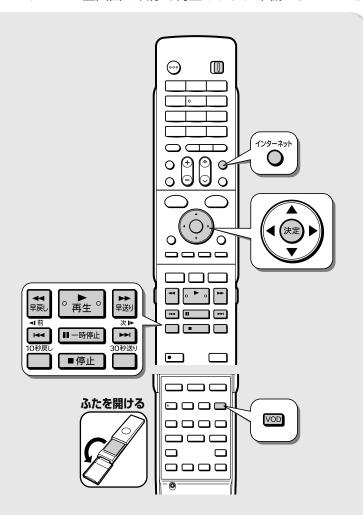

②・ご注意

・動画をご覧になる場合、本機と回線終端装置を LAN ケーブルで接続してください。

回線の使用状況や、諸条件(ノイズなど)によって通信速度が一時的に低下し、画像の乱れや停止などが発生することがあります。

- ・本機には、プロバイダーに接続するためのユーザー ID やパスワードを 登録できません。接続に認証が必要なインターネット接続環境の場合 は、ブロードバンドルーターに接続情報を登録してください。
- ・アクトビラをお楽しみになるときはプロキシサーバーを設定しないでください。プロキシサーバーを通じてインターネットに接続する環境の場合、アクトビラビデオが視聴できない、一部の動作に制限が出ることがあります。
- ・アクトビラのコンテンツをダウンロード(本機で録画)することはできません。

■アクトビラとは

インターネットを利用してテレビ向けの情報を配信しているサービスです。「アクトビラ」が提供しています。サービスへの入会などは不要ですが、配信している動画には、一部有料のものがあります。

アクトビラの画面例



・画面に表示される内容は変更になる場合があります。

■必要な準備は

- ・ブロードバンド環境
- · 本機の LAN 接続 (→ 1. 接続·準備編 36 ページ)
- · 本機の LAN 設定 (→ 1. 接続・準備編 **76** ~ **78** ページ)



- ・アクトビラなど映像配給サービスをご利用になりたいと きは、光回線(FTTH)が必要です。
- ・アクトビラ ビデオをお楽しみになる場合は、インターネット回線は、実効速度 6Mbps 程度必要です。 アクトビラビデオ・フルの場合は、実効速度 12Mbps 程度必要です。

アクトビラを見る

1 インターネットを表示させます



- 「アクトビラ」の画面が表示されます。
- 「ホーム」 「チャンネル」 「インターネット」 「アクトビラ」から表示させることもできます。



2 見たいコンテンツ「アクトビラ ビデオ」 または「アクトビラ ビデオ・フル」を 選びます





- ・以降の操作は画面の表示に従って操作してください。例えば、カーソルボタン(上·下·左·右)で「再生」などの項目を選びます。
- アクトビラ ビデオ・フルを再生した場合は、全画面で表示されます。
- ・テレビの画面に戻すときは、終了ボタンを押します。
- 3 早送りや早戻し操作は、本機のリモ コンで操作します

VOD(ビデオ オン デマンド) 操作パネルで操作する

「アクトビラ ビデオ」と「アクトビラ ビデオ・フル」を再生しているとき、VOD 操作パネルを表示させ、一時停止、早戻し/早送りなどの操作も行えます。

- 「アクトビラ ビデオ」または「アクト ビラ ビデオ・フル」を再生します
- **2** VOD 操作パネルを表示させます



(ふた内)

・ VOD 操作パネルが表示されます。



3 操作パネル上のボタンを選んで操作 します



■インターネットの利用を制限するには

「ホーム」- 「設定」- 「視聴準備」の「双方向サービス設定」 (→ 176 ページ)を「禁止する」にすると、インターネットに接続できません。デジタル放送の双方向通信もできなくなります。

- ■クッキー(Cookie)を削除するには
 - ・「ホーム」 「設定」 「初期化・更新」の「個人情報初期化」(→177ページ)を行います。「個人情報初期化」を行うと、個人情報や予約内容、番組表データも消去されます。




クッキー (Cookie) とは

Web サイトから、本機に一時的に書き込まれる情報です。 例えば、買い物ができる Web サイトでは、購入したい商品 を選んだときに情報が書き込まれ、選んだ商品を確認する ときや、商品の代金を計算するときに利用されます。

ホームネットワークで楽しむ

本機をLAN(Local Area Network)に接続し、ホームネットワーク機能を利用することにより、別の部屋にある DLNA(動画再生)対応のシャープ製液晶テレビ「アクオス」で本機の映像を見たり、スカパー! HD 対応チューナー から本機に録画をすることができます。

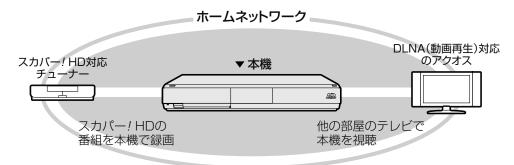

■ホームネットワーク機能とは

- ・本機と DLNA 対応のシャープ製液晶テレビ「アクオス」 やスカパー! HD 対応チューナーを LAN に接続すること で、ネットワークを通じて機器を操作し、映像と音声を 送ることができます。
- 本機や DLNA 対応シャープ製液晶テレビ「アクオス」、 スカパー! HD 対応チューナーを直接、接続していなく ても、ネットワークを通じて映像と音声を送りますので、 本機と他の機器が別の部屋にあっても、この機能を利用 することができます。

■必要な準備は

- ホームネットワーク対応機器が必要です。DLNA(動画再生)対応のシャープ製液晶テレビ「アクオス」、スカパー! HD対応チューナーについて
- シャープサポートホームページ (http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd) でご確認ください。
- 本機とホームネットワーク対応機器がLANで接続されていることが必要です(→1.接続・準備編)36ページ)。
- ・本機のホームネットワーク設定が「する」になっている ことが必要です。(→[1.接続・準備編] 78ページ)

② ご注意

- ・ホームネットワーク機能を利用し、DLNA (動画再生) 対応のテレビ から再生操作をするときは、本機の電源を「入」にしてください。本機の電源が切れているとテレビから再生が行えません。
- ・「クイック起動設定」(→ **164** ページ)を「する(設定 1)」に設定したときは、本機の電源を切った状態でも、DLNA対応のシャープ製液晶テレビ「アクオス」から再生操作が行えます。

別の部屋にあるテレビで本機の ハードディスク内の番組を視聴する

ホームネットワーク機能を利用すれば、他の部屋にある DLNAに対応したシャープ製液晶テレビ「アクオス」で、本 機の HDD(ハードディスク)に録画したタイトルを視聴する ことができます。

お知らせ

・本機の HDD(ハードディスク) に録画したタイトルのみ視聴できます。 (BD や DVD、写真は視聴できません。)

IDLNA(動画再生)に対応したアク オスを LAN に接続します

・接続については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

2 本機の「ホームネットワーク設定」 を「する」にします

(→ 1. 接続·準備編 **78** ページ)

3 DLNA に対応したアクオスで本機を 設定します

・設定については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

4 DLNA に対応したアクオスで本機を 視聴する操作を行います


・操作については、テレビの取扱説明書をご覧ください。



・本機から DLNA 対応テレビを操作することはできません。テレビ側から本機を操作してください。

スカパー! HD 対応チューナーから録画する

本機とスカパー!HD 対応チューナーを LAN(Local Area Network)に接続し、ホームネットワーク機能を利用することにより、スカパー!HD 対応チューナーから本機に録画をすることができます。

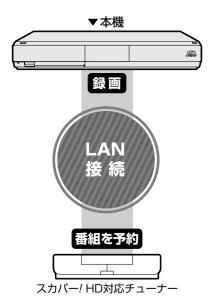

■必要な準備は

ホームネットワークに対応したスカパー! HD 対応チューナーが必要です。

ホームネットワークに対応したスカパー!HD 対応チューナーについて

シャープサポートホームページ (http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd) でご確認ください。

- 本機とスカパー! HD 対応チューナーが LAN に接続されていることが必要です (→ 1. 接続・準備編) 36 ページ)。
- ・本機のホームネットワーク設定が「する」になっていることが必要です。(→1. 接続・準備編) 78 ページ)

■スカパー! HD 対応チューナーから録画できる時間

- •「スカパー! HD 録画」録画可能時間の目安です。録画時間を保証するものではありません。
- •「スカパー! HD 録画」録画可能時間は、録画する番組により異なります。
- •「スカパー!HD録画」では、本機で表示される録画時間の 残時間と実際に録画できる残時間は異なる場合があります。

	録画できる時間		
	BD-HDS53	BD-HDS55	
スカパー!	約 77 時間	約 120 時間	
ハイビジョンチャンネル	(約 42 ~ 96 時間)	(約65~150時間)	
スカパー!	約 132 時間	約 205 時間	
標準画質チャンネル	(約84~252時間)	(約130~395時間)	

■スカパー! HD 対応チューナーから予約した番組の予約リスト表示について

_							
予	約実行可能 ##/##[*]まで						
L	AN		スカバー! HD予約				
**	/##[*] 午後10:00~午後11:00						
	予約日時	CH	番組名		録画先	画質	実行
1	**/**[*] 午後10:00~午後11:00		スカバー! HD予約		HDD		
2	**/**[*] 午前**:**~午前**:**	[#D 061] £	K-5格闘技選手権		HDD	SP	0
3	**/**[*] 午後**:**~午後**:**	[MD 081] P	新春、芸能人大集合		HDD	5倍	休
4	毎日 午後**:**~午後**:**	[#D 051] P	マニュアル浜口夫人		HDD	LP	0
5	**/**[*] 午後**:**~午前**:**	[#D 011] 2	ウィンブルドン200	1	HDD	XP	0
11-0	**************************************	(ep off) &	. 21221012EUU	1	nuu	in i	

・番組名は「スカパー! HD 予約」と表示されます。画質や予約録画延長設定などは表示されません。

スカパー!HD 対応チューナー から録画する

- 1 スカパー! HD 対応チューナーを LAN に接続します
- **2** 本機の「ホームネットワーク設定」 を「する」にします

(→ 1. 接続·準備編 **78** ページ)

- 3 スカパー! HD 対応チューナーのネットワーク設定を行います
 - ・本機がスカパー!HD対応チューナーの録画機になるように設定してください。設定については、スカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 4 本機の電源を「入」にし、スカパー! HD対応チューナーで、本機を予約 先にした録画予約を設定します
 - ・予約した番組が本機に録画されます。
 - ・設定については、スカパー! HD 対応チューナーの取扱説 明書をご覧ください。
 - ・地上デジタル放送はスカパー! HD 対応チューナーから予 約録画できません。本機のチューナーで録画(予約録画) してください。

ご注意

- ・本機の電源が切れていると録画予約の設定ができません。
- ・本機で録画操作を行ってもスカパー!HDの録画はできません。スカパー!HD 対応チューナーで録画予約してください。
- ・1 つの番組の連続録画可能時間は 12 時間です。12 時間を超える番組は、12 時間単位で予約設定をしてください。




設定した予約を取り消したいときは

・スカパー! HD 対応チューナーと本機の電源を入れた状態でスカパー! HD 対応チューナーから予約を取り消してください。本機の予約リストから予約情報が自動で消去されます。

一発(クイック)起動を設定する

待機状態からおもなボタンを押すだけで、すぐに起動するように設定できます。

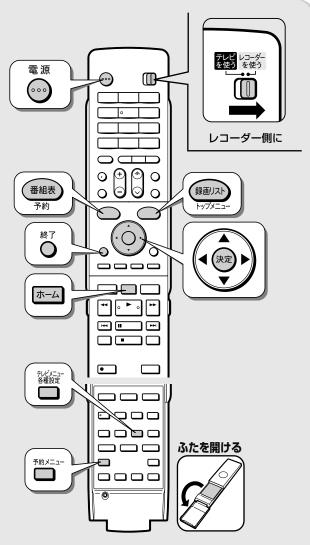


(2) ご注意

- ・電源プラグを抜くときは、一発(クイック)起動を「しない」に設定してください。
- ・一発(クイック)起動の待機中は本体内部の回路がはたらいているため、 後面の冷却ファンが回転するなどして、通常の待機(電源切)状態よ り消費電力が増加します。
- ・ダウンロードサービス時は開始5分前になると一時的に一発(クイック)起動が解除され、すぐに電源が入らない場合があります。
- ・クイック起動を「する」に設定すると、「しない」ときにくらべて待機時の消費電力が大きくなります。「する(設定2)」の場合は、電源切後、2時間すぎると「しない」と同じ消費電力になります。

お知らせ

- ・工場出荷時は一発(クイック)起動は「しない」に設定されています。
- ・録画や再生操作は、一発(クイック)起動はできません。電源を入れてから操作してください。
- ・接続するモニターや端子によっては一発(クイック)起動に多少時間 がかかる場合があります。
- ・エコモード時は一発(クイック)起動は働きません。
- ・本機の電源が切れた状態でも i.LINK 接続したケーブルテレビのデジタルセットトップボックスから録画を行いたいときや、DLNA 対応のシャープ製液晶テレビ「アクオス」から再生操作を行いたいときは、クイック起動設定を「する(設定 1)」に設定してください。
- **1** テレビと本機の準備をします 28ページ




3 「■設定」を選んで決定します





5 クイック起動を設定します




- ① 電源が切れている状態から、「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」「ホーム画面を表示させる」「録画リストを表示させる」などの操作がすぐに行えます。また、電源が入ったあと「録画」「再生」の操作がすぐに行えます。
- ② 電源を切ったあと、2 時間は①「する(設定 1)」と同じ 操作が行えます。2 時間後からは、待機時の消費電力を 抑えるため「しない」と同じ状態で待機します。
- ③ 一発(クイック)起動しません。

6 設定を終了します

(ぶた内) のいずれかを押すと、すぐに操作ができるようになります。

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る

放送局からのメッセージや情報を見ることができます。

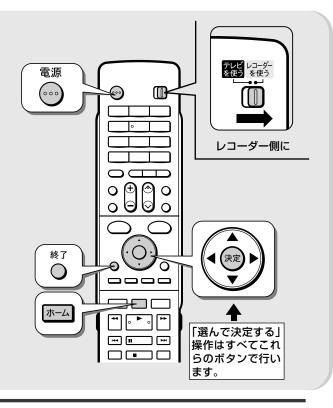

受信メッセージ確認

- テレビと本機の準備をします 28ページ
- ホームメニューから「■お知らせ」 を選んで決定します



- 常時更新されていますので、「IIII」のマークが表示 されているときは、メッセージをお読みください。
- 「受信メッセージ一覧」を選んで決定 します
 - ・設定画面とお知らせ画面は、接続と設定によって大 きな画面と小さな画面に切り換えることができます。 (「文字表示設定」→ 175 ページ)

見たいメッセージを選んで決定します

(例:加入登録のお知らせを見る)

受信日時 未読 **/**[*] 加入登録のお知ら

- メッセージの内容を確認します
- 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか を選んで決定します



「一覧へ」

受信メッセージが一覧表示されます。

前のメッセージが見られます。

次のメッセージが見られます。

※↑ を押して設定を終了します

ダウンロードの手動実行


ダウンロードのお知らせメッセージが来ている場合、受 信メッセージ一覧でソフトウェアを更新できます。

- 「視聴準備 | の「ダウンロード設定 | (→ 176 ページ) が「す る」の場合は自動で更新されます。「しない」に設定してい る場合は、「お知らせ」の「受信メッセージ一覧」でソフトウェ アを更新することができます。
- 「受信メッセージ確認」の手順 手順 3 を行います

2「ダウンロードのお知らせ」を選んで 決定します



- 3 メッセージの内容を確認します
- 4 「実行」を選んで決定します

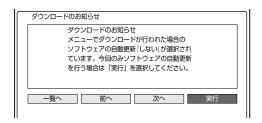

- 5 メッセージの内容を確認します
- 6 「する」を選んで決定します

```
にする事でダウンロードを実行します。
(ダウンロードは受像機が特機状態で実施されます。)
ダウンロードしますか?
```

- 7 ディスクが本機に挿入されている場合は取り出し、リモコンの で本機の電源を切ります(電源待機状態にします)
 - ⇒ダウンロード中は本体表示部に「〗」と表示 されます。
 - 「一発 (クイック) 起動」機能は、ダウンロードを 始める 5 分前になると一時的に解除されます。その ため、電源がすぐに入らない場合があります。

ボード(掲示板)確認(CS 放送)

CS 各ネットワークから送られてくるボード(掲示板)の情報を見ることができます。


- ボード情報は消去することはできません。
- 1 「受信メッセージ確認」の手順 1 ~ 手順 2 を行います 165ページ
- 2 「ボード」を選んで決定します



3 情報を見たいネットワークを選んで 決定します



4 メッセージの内容を確認します



- 5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか を選んで決定します
- 6 を押して設定を終了します

受信機レポート確認

以下のような、受信機に関係したレポートを読むことができます。

- 有料放送の課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に 失敗したとき
- ・予約を実行できなかったとき
- B-CAS カードが壊れたとき
- 2 「受信機レポート」を選んで決定します



- 3 見たいレポートを選んで決定します
 - アップロードに失敗したときは「再発信」を選ん で決定してください。アップロードし直すことが できます。
 - 表示されたレポートの内容を確認します。
- 4 レポートの内容を確認します
- 5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか を選んで決定します
- 6 გ を押して設定を終了します

B-CAS カード番号表示

受信機レポートで報告された不具合に関して放送事業者のカスタマーセンターに連絡する場合には、B-CASカード番号が必要です。本機に挿入されているB-CASカード番号を表示します。

- 1 「受信メッセージ確認」の手順 1 ~ 手順 2 を行います 165ページ
- **2** 「B-CAS カード番号表示」を選んで 決定します
- 3 「実行」で決定します
- 4 B-CAS カード番号を確認します



「カード識別」

メーカー識別用のアルファベット 1 文字と 3 文字の数字からなります。

「カード ID」

カード固有の番号です。

「グループ ID」

複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループ ID が、異なる B-CAS カードに書き込まれます。

- 5 「戻る」で決定します
- 6 を押して設定を終了します

ホームメニューの「設定」について

- 「設定」には、録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目があります。本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。
- 各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページをご覧ください。

お知らせ


ホームメニューは、約 1 分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。

ホームメニューの「設定」で設定できること

- ・「設定」の中には、設定の目的別に6つのグループがあります。各グループの中に、各設定項目があります。
- 各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。


😇 録画機能設定 (→ 170 ページ)

番組を録画するときに必要な設定をします。

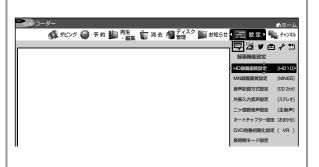

炒安心・省エネ(→ 174 ページ)

省エネの設定をします。

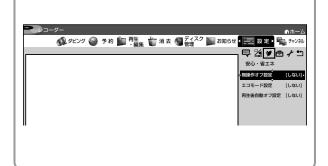

★視聴準備 (→ 176 ページ)

放送を受信するための設定や、本機を楽しむ



2 映像・音声調整 (→ 171 ページ)

映像や音声など本機を楽しむための設定をします。




凸機能切換 (→ 174 ページ)

本機をより便利に活用していただくための設定をします。



⁴1初期化・更新 (→ 177 ページ)

本機の初期化や更新などの設定をします。

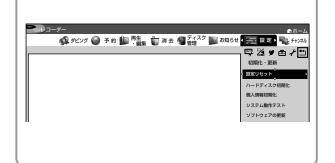


お知らせ

・設定画面とお知らせ画面は、接続と設定によって大きな画面と小さな画面に切り換えることができます。(「文字表示設定」 **→ 175** ページ)

「設定」の基本操作

「設定」では本機をより活用していただくための設定ができます。

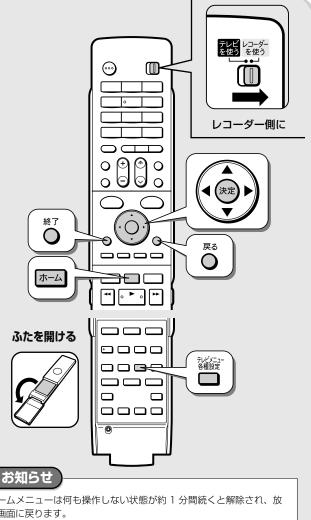

ホームメニューは何も操作しない状態が約 1 分間続くと解除され、放 送画面に戻ります。

操作中、間違ったときや設定し直したいときは



⇒前の画面に戻る

テレビと本機の準備をします

- ①B-CAS カードを挿入します。
- ② テレビの電源を入れます。
- ③本機の電源を入れます。
- ④テレビに向けリモコンの を繰り返し 押し、テレビの入力を切り換えます。
 - 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 映ります。 詳しくは 29ページ

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

ホーム画面を表示させます





⇒ 3 へ

「■設定」を選んで決定します



設定したい項目を選んで決定します

〈例:「映像・音声調整」で「映像・音声設定」を選ぶ 場合の設定操作〉

①「映像・音声調整」

②「映像・音声設定」







ホームメニュー項目を選択したいときは でを押し ます。

画面下のガイド表示に従って設定を 進めます


〈例:「音声出力レベル」で「シフト」を選ぶ場合の設 定操作〉

①「音声出力レベル」

②「シフト」





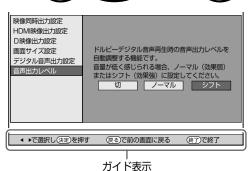

• ○ を押すと前の画面に戻ります。


設定を終了します



ホームメニューの各種設定をする

録画機能設定

番組を録画するときに必要な設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

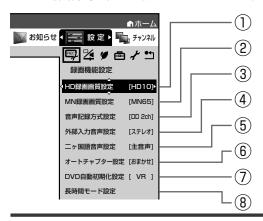

① HD 録画画質設定

録画画質

リモコンふた内の を押して「HD○○」(ハイビジョン画質のマニュアル録画画質)を選んだときの、画質の数値の設定です。

詳しくは 48~49、51~52ページをご覧ください。

	设定項目	設定内容
7	10段階	「HD」の数値を 10 段階で選択。 数値:大→高画質録画 数値:小→長時間録画

② MN 録画画質設定

録画画質

リモコンふた内の を押して「MN 〇〇」(マニュアル録画画質)を選んだときの、画質の数値の設定です。

詳しくは **48** ~ **52** ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

20 段階 「MN」の数値を 20 段階で選択。

数値:大→高画質録画 数値:小→長時間録画

③ 音声記録方式設定

DVD-RW/-R ディスクに録画画質「XP(高画質)」でダビングするときの音声記録方式を選びます。

設定項目	設定内容
ドルビーデジタル 2ch ☆ [DD 2ch]	音声をドルビーデジタル 2 チャン ネル音声にして記録します。
リニア PCM [*] [リニア PCM]	録画画質を「XP」(高画質)に設定してダビングしたときに、高音質なPCM(非圧縮)音声にして記録します。

- 二重音声をリニア PCM 記録するときは、VR フォーマットの DVD-RW ディスクでも、「二ヶ国語音声設定」で選んだ音声 のみ記録されます。
- ※ 録画画質「XP」(高画質) 以外に設定してダビングしたとき は機能しません。
- ※ 録画画質「XP」(高画質)でドルビーデジタル 2ch に設定 して録画した画質よりも、少し画質が落ちます。

④ 外部入力音声設定

本機につないだ外部機器から入力される音声を選びます。

設定項目	設定内容
ステレオ☆	ステレオ音声を記録します。
二ヶ国語	ニヶ国語放送などの二重音声(主音声·副音声) を記録します。

 二重音声付きの映像を録画するときは、必ず「二ヶ国語」を 選んでください。「ステレオ」を選んで録画すると、再生時に 主音声と副音声が重なって聞こえます。

⑤ 二ヶ国語音声設定

DVD-RW/-R ディスクにビデオフォーマットで二ヶ国語放送をダビングするときに、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。

設定項目	設定内容
主音声☆	主音声が記録されます。
副音声	副音声が記録されます。

⑥ オートチャプター設定

- ・ 録画するときに、自動的に入るチャプターの間隔を設定します。 ・「おまかせ」に設定すると、CM の前後などシーン(音声)の
- |おまかせ」に設定すると、CM の前後などシーン(音声)の 切り換わり部分に自動でチャプターマークを記録します。 …**おまかせオートチャプター**
- **PH** で CM 部分を飛ばし見できるなど便利です。 (シーンによっては CM 以外の箇所にもチャプターマークが記録される場合があります。)

設定項目	設定内容
おまかせ* ☆	CM などシーンの切り換わり部分にチャプターマークを記録します。
10	10 分間隔
15	15 分間隔
30	30 分間隔
	切

- ※ つぎの場合はおまかせオートチャプターが付きません。
 - 再生や録画画質変換ダビング中など放送以外の映像を出しているとき。
 - 地上アナログ放送のステレオ番組を録画しているとき
 - 外部入力で録画しているとき

⑦ DVD 自動初期化設定

未使用の DVD-RW ディスクを本機に挿入すると、自動的に初 期化されます。その際の録画フォーマットを設定できます。

設定項目	設定内容
VR フォーマット☆	VR フォーマットで自動初期化されます。
ビデオフォーマット	ビデオフォーマットで自動初期化されます。

• VR フォーマット、ビデオフォーマットのいずれかで初期化します。

⑧ 長時間モード設定

連動データ設定

デジタル放送を録画する場合、テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送を、録画(記録)するか録画(記録)しないかを設定します。

設定項目	設定内容
記録する 連動データを記録します。	
記録しない	連動データを記録しません。

• 「DR」「2 倍」「3 倍」「H D ○○」時の工場出荷時の設定は「記録する」で、「5 倍」「7 倍」「8.5 倍」「10 倍」時の工場出荷時の設定は「記録しない」です。

二重音声放送を録画するとき

・二重音声放送を録画したときは、放送されている音声の種類と録画の種類(記録フォーマットや本機の設定)で記録される音声が異なります。 HDD(ハードディスク) または BD に録画するとき/BD にダビングするとき

本機の録画画質設定		DR/2倍/3倍/ 5倍/HD ○○	7倍/8.5倍/10倍	SXP/XP/SP/LP/EP/MN \\O\\^*\
放送の種類	マルチ音声* ² (ステレオ二重音声など)	します。	マルチ音声設定で設 定されている音声を 記録します。	ダビング時は再生時に選択している音声を記録します。
モノラル二重音声* ³		主/副両方の音声を記	 録します。	主/副両方の音声を記録します。

DVD にダビングするとき

HDD(ハードディスク)の録画状態		VR フォーマット	ビデオフォーマット	
お洋の種類	マルチ音声*²(ステレオ二重音声 など)を「DR」、「2 倍」、「3 倍」、 「5 倍」、「7 倍」、「8.5 倍」、「10 倍」、 「HD ○○」録画		録画制限のあるデジタル放送はダビングできません。	
エノニル・一番辛吉		主/副両方の音声を記録します。リニア PCM 記録するときは、二ヶ国語音声設定で設定されている音声を記録します。	二ヶ国語音声設定* ⁴ で設定されている音声 を記録します。	

- * 1:デジタル放送録画時は選択できません。
- 2:デジタル放送で放送される場合があります。番組情報で「音声 1」「音声 2」などと表示されます。
- 例:「音声 1 は日本語のステレオ放送、音声 2 は外国語でステレオ放送を行っている番組」などをマルチ音声といいます。
- *3:デジタル放送やアナログ放送で放送される場合があります。番組情報で「主」「副」などと表示されます。
- *4:「ホーム」-「設定」-「録画機能設定」-「二ヶ国語音声設定」で設定します。

マルチ音声設定


マルチ音声(ステレオ二重音声)のデジタル放送番組を7倍/8.5 倍/10 倍の録画画質で録画、ダビングする場合の音声「音声1」「音声2」「マルチ音声」を設定します。

	11, 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
設定項目	設定内容
音声 1☆	音声 1 を録画・ダビングします。
音声2	音声2を録画・ダビングします。
マルチ音声	

・「音声2」を設定していて、音声2が放送されていないときは、 「音声1」が記録されます。

映像・音声調整

映像や音声を調整するときに設定します。(☆の付いた項目 は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

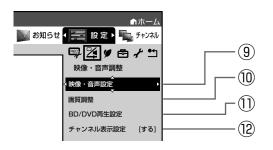

⑨ 映像・音声設定

映像同時出力設定

HDMI 端子と D 映像端子から映像を同時に出力するときの信 号を設定します。

設定項目	設定内容
HDMI 端子優先☆	D映像端子から出力される信号を、「HDMI映像出力設定」で設定した信号に合わせます。
D映像端子優先	HDMI 端子から出力される信号を、「D 映像出力設定」で設定した信号に合わせます。

- ※「HDMI 端子優先」に設定した場合、BD ビデオの 1080/ 24p 映像を出力しているときは、D 映像端子から映像が出 力されません。
- ※「D映像端子優先」に設定したときは、「D映像出力設定」 は「D]|(工場出荷状態)に設定されます。そのため、 HDMI 出力端子から出力される信号も「D1 (480i)」の信 号が出力されます。

テレビの HDMI 入力の映像が映らない、または正しく映ら ないときは、「D 映像出力設定」を「D3 / D4 / D5」に 変更してください。

※「D 映像端子優先」にすると、ファミリンク機能は働かなく なります。

HDMI 映像出力設定

付属の HDMI ケーブル (19 ピン) を使って本機とテレビを接 続したときの設定です。本機の HDMI 端子から出力される映像 の解像度を設定します。

通常は「オート」に設定してください。

設定内容
接続した機器に合わせて自動的に出力します。
1080i の映像を出力します。
720p の映像を出力します。
480p の映像を出力します。

- 1080/24p対応のテレビと接続しているときは、「オート」 に設定してください。
- ※BD ビデオなどの 1080/24p 映像を再生しているとき
- HDMI 出力端子とS映像・映像出力端子の両方を接続してい るときは、S映像・映像出力端子から映像が出力されません。
- HDMI 出力端子とS映像・映像出力端子の両方から映像を出 力したいときは「オート」以外に設定してください。
- ・ 480p または 480i 出力しているときは、96kHz/192kHz の PCM 音声は、48kHz で出力されます。

D 映像出力設定

D 映像ケーブルを使って接続するときは、接続するテレビの端子の種類に合った「D 映像出力設定」が必要です。

設定項目	出力される信号	設定内容
D1 ☆	480i	テレビの D1 映像入力端子と接続 するとき。
D2	480p	テレビの D2 映像入力端子と接続 するとき。
D3/D4/ D5*	1080i	テレビの D3、D4、D5 映像入力 端子と接続するとき。

- ※「D3/D4/D5」に設定していても、DVDの再生映像は 「480i」または「480p」で出力されます。
- ※ D5/D4/D3/D2 映像入力端子付きテレビと D 映像ケーブルを使って接続したとき、再生映像やテレビとの相性により、再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは、「D 映像出力設定」を「D1」に設定してください。
- ・設定後、D 映像ケーブルを抜き差しすると、設定は D1 に戻ります。

画面サイズ設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが 変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。 接続するテレビの画面サイズ(横縦比)、映像出力を設定します。

設定項目	設定内容
16:9 (ワイド) ☆	16:9画面サイズのテレビと接続する ときに設定します。
4:3 (ノーマル)	4:3画面サイズのテレビと接続すると きに設定します。

「4:3 (ノーマル)」 選択時に表示

設定項目	設定内容
レターボックス☆	画面サイズが 4:3 のテレビと接続して 16:9 映像を再生するとき、16:9 の比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて再生します。
パンスキャン	画面サイズが 4:3 のテレビと接続して 16:9 映像を再生するとき、映像の 左右をカットして 4:3 のサイズで再生します。(4:3PS 指定の表示がある DVD ビデオで動作する機能です。)

デジタル音声出力設定

サラウンド対応のオーディオ機器と接続したときの設定をします。

・設定は下記の「1. サラウンド機器と接続した端子の設定をします。」で、項目のいずれか 1 つだけ設定してください。

1. サラウンド機器と接続した端子の設定をします。

設定項目	設定内容
HDMI 出力 ^{* 1} ☆	HDMI 出力端子を使って接続したとき。
光デジタル音声出 カ ^{* 2}	光デジタル音声出力端子を使って接続し たとき。
サラウンド機器を 使用しない	サラウンド機器を使用しないとき。

2. 上記の「1.」で選択した端子の音声出力方式を設定します。

※ 1「HDMI 出力」を選択したとき

設定項目	設定内容
オート☆	 ドルビーデジタルなどのデコーダー を内蔵した HDMI 機器と本機を接続 しているときに選択します。 接続されている機器に適した音声方 式で音声を出力します。
ビットストリーム	ドルビーデジタル、DTS、AAC デコーダーを内蔵したサラウンド機器を接続しているときに選択します。 それぞれの音声をビットストリームで出力します。
PCM(サラウンド)	 マルチチャンネルPCM対応の HDMI機器と本機を接続しているときに選択します。 ドルビーデジタル、DTS、AACなどの各種音声方式で記録された音声をデコードし、PCMで出力します。

・設定が完了すると設定確認画面になります。

※2「光デジタル音声出力」を選択したとき

光デジタル音声出力端子から出力する音声方式を設定します。

設定項目	選択項目*3	設定内容
	ビットスト リーム ^{※4}	ドルビーデジタル、DTS、AAC デコーダーを内蔵したサラウンド機器を接続しているときに選択します。それぞれの音声をビットストリームで出力します。
AAC	PCM (ステレオ)	ステレオ(2ch音声)タイプのオーディ オ機器と接続するときに選択します。 それぞれの音声を PCM 2ch 音声 に変換して出力します。

- ・設定が完了すると設定確認画面になります。
- ※3 ドルビーデジタル、DTS、AAC それぞれの選択項目です。
- ※ 4 「ビットストリーム」に設定したときは、BDビデオのメニューの操作音や付加音声 (P in Pの音声など) を出力させるかどうかを選びます。
 - 操作音や付加音声を出力させたい場合は、「する」に 設定します。「する」に設定すると、市販のBDビデオの「ドルビーデジタルEX 6.1ch」音声や「DTS・ ES6.1ch」音声など 6.1ch 以上の音声は、5.1ch 音声になります。
 - 6.1ch 以上の音声を出力したい場合は、「しない」に 設定します。「しない」に設定すると、操作音や付加 音声は出力されません。

音声出力レベル

音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。

設定項目	設定内容
切	記録されている音声をそのまま出力します。
ノーマル	ドルビーデジタル音声を再生したとき、ダイナミックレンジを調整し、セリフの部分を聞こえやすいように調整します。
*シフト☆	「シフト」に設定するとより効果が強くなります。 (音声が正常に聞こえないときは「切」にしてく ださい。)

※設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、 スピーカーに過大な入力が入る場合があります。

10 画質調整

再生したタイトルの画質を調整することができます。



・映像によっては、映像にスジが入ったりちらつくなど、正常な映像に ならない場合があります。

DNR(デジタルノイズリダクション)設定

映像のノイズを低減して見やすい映像にすることができます。

設定項目	設定内容
弱	映像のノイズを少し低減します。
中	映像のノイズを低減します。
強	映像のノイズを大きく低減します。
切☆	DNR 機能を使いません。

クロマディレイ設定

輝度信号と色信号のズレを調整できます。

設定項目	設定内容
- 2 - 1 + 1 + 2	輝度信号と色信号のズレを調整します。
切☆	クロマディレイ機能を使いません。

ブロック NR (ノイズリダクション) 設定

動きの激しい映像などで生じるブロック状のノイズを低減します。

設定項目	設定内容
入	ブロック状のノイズを低減します。
切☆	ブロックノイズリダクション機能を使いません。

モスキート NR (ノイズリダクション) 設定

画像の輪郭部分で生じる、ちらつきノイズを低減します。

設定項目	設定内容
入	ちらつきノイズを低減します。
切☆	モスキートノイズリダクション機能を使いません。

① BD/DVD 再生設定

視聴制限レベル

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。操作方法については **181** ページをご覧ください。

DVD 視聴制限レベル

・ 視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。

・ 倪聰利限は、「喧談番号」を設定した場合のの設定できます。		
設定項目	設定内容	
1	子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスク と一般向けディスク(R 指定含む)は再生できません。	
2~3	一般向けディスク(R 指定を除く)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R 指定)ディスクは再生できません。	
4~7	一般向けディスク(R 指定を含む)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクは再生できません。	
8	すべてのディスクを制限無しで再生できます。	
切☆	視聴制限を「切」にします。	

BD 視聴制限年齢

• BD ビデオの視聴制限年齢を設定できます。

設定項目	設定内容
無制限☆	年齢制限をしません。
O歳を制限	○ 歳~99 歳の間で年齢制限をします。
}	
99 歳以下を制限	

国コード (国コード一覧 181 ページを参照)

設定項目	設定内容
(国コード)	国コードを選びます。

ディスク優先言語

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。 操作方法については **181** ページをご覧ください。

字幕言語(言語コード一覧 181 ページを参照)

設定頃目	設定内容
(言語コード)	字幕の言語コードを選びます。

音声言語(言語コード一覧 181 ページを参照)

設定項目	設定内容
(言語コード)	音声の言語コードを選びます。

メニュー言語 (言語コード一覧 181 ページを参照)

設定項目	設定内容
(言語コード)	メニューの言語コードを選びます。

- ・ 画面に表示されるメニューや音声の言語はディスクによって 異なります。上記の設定を行っても、ディスクによっては自 動的に言語が切り換わったり、字幕の表示/非表示や切り換 えを禁止している場合があります。また、ディスクメニュー を使って選ぶ場合があります。
- ・ 音声言語を「自動」に設定したときは、ディスクで指定されている言語で再生されます。

アングルマーク表示

BD・DVDビデオのタイトルで、マルチアングルで録画されたシーンを再生中に、アングルマーク「
↓ トを画面に表示します。

設定項目	設定内容
する	アングルマークを表示します。
しない☆	アングルマークを表示しません。

BD-LIVE 設定

・BD-LIVE 対応の BD ビデオには、インターネット経由(LAN 経由)で追加の映像や字幕、通信対応のゲームなどができる ものがあります。

BD-LIVE 設定で、インターネットへの接続の許可や禁止の設定ができます。

・ BD-LIVE 設定は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。

設定項目	設定内容
許可する	全てのディスクを許可します。
制限付許可☆	不正に作られたディスクなど、BD-LIVE 番組制作者の証明書が含まれていないディスクのインターネットへの接続を制限します。
禁止する	全てのディスクを禁止します。

12 チャンネル表示設定

タイトルを再生したときにチャンネル情報を表示させるか表示 させないかを設定します。

	設定項目	設定内容
	する☆	再生時にチャンネル情報を表示します。
	しない	

安心・省エネ

省エネに関する項目を設定します。(☆の付いた項目は、 工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)



13 無操作オフ設定

操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

設定項目	設定内容
する	操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源を切ります。
しない☆	電源は自動的に切れません。

・無操作オフ機能は、再生や録画(ダビング)を行っていると きは働きません。

14 エコモード設定

電源切のときの待機電力を抑えるためのエコモードを使用するか、しないかを設定します。エコモードにするには、この設定を「使用する」にしてから本体前面にあるエコモードスイッチを「入」にしてください。(→27ページ)

設定項目	設定内容
使用する	エコモードスイッチを「入」にするとエコモー ドとなり、待機時の消費電力が削減されます。
使用しない☆	エコモードを使用しません。

- エコモードにすると、リモコン/本体ボタン/ファミリンクでの本機の操作や、クイック起動ができません。テレビで予約録画したファミリンク予約録画は働きませんのでご注意ください。
- エコモードにしても、本機での予約録画やデジタル放送のダウンロード、電子番組表のデータ取得などは行われます。
- 予約録画やダビング中にエコモードにした場合、その動作終 了後にエコモードが有効となります。
- エコモードにすると、本機を経由してテレビへアンテナ接続をしている場合、テレビの映りが悪くなったり、テレビが映らなくなる場合があります。この場合、アンテナ分配器を使って本機とテレビそれぞれに直接アンテナ接続することをおすすめします。
- エコモードにすると、電源ランプを除く、本体の表示・ランプが消えます。

15 再生後自動オフ設定


最後まで再生し自動停止したとき、自動的に電源を「切」にするように設定できます。シャープ製ファミリンク対応機器と接続しているときは、本機とファミリンク対応機器の電源が自動的に切れます。

設定項目	設定内容
する	再生終了時に自動的に電源を切ります。
しない☆	電源は自動的に切れません。

「する」を選ぶと、再生終了時に電源を自動的に切るか、の確認メッセージが表示されます。

機能切換

さまざまな機能に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

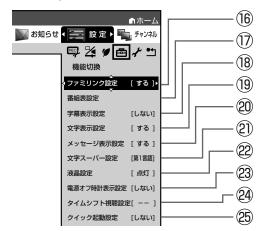

16 ファミリンク設定

連動設定

「ファミリンク」を搭載したシャープ製のテレビと HDMI ケーブルで接続したとき、テレビから本機を操作できるようにするか、しないかを設定します。

設定項目	設定内容
する☆	HDMIで接続した機器から操作できるようにします。
しない	HDMIで接続した機器から操作できないようにします。

・その他のテレビの場合は設定が無効となります。

テレビの設定取得

ファミリンクに対応したテレビ(シャープ製)の設定情報を取得し、チャンネルをテレビと同じ設定にすることができます。

17 番組表設定

番組表取得設定

地上デジタル放送の電子番組表情報を自動で取得するための時間を設定します。取得するための設定については 1. 接続・準備編 69 ページをご覧ください。

表示方式設定

電子番組表をきめ細かい文字で表示するときの表示のしかたを 設定することができます。電子番組表については**34~35**ページをご覧ください。

設定項目	設定内容
モード 1	チャンネルを縦方向に、6 時間分の番組を表示します。
モード2	新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横方向に 表示します。
∓ −ド3☆	番組表の構に「予約リスト」を表示します。

きめ細かい文字の番組を表示するには、ハイビジョンテレビと 次の接続・設定が必要です。

- ・ D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定します。
- HDMI 入力端子付テレビと接続するときは、HDMI ケーブルでテレビと接続します。(HDMI 出力端子より、1080p または 1080i 出力しているときにきめ細かい文字となります。)

は

設定

文字サイズ設定

番組表の文字サイズを大きな文字で表示することができます。

設定項目	設定内容
標準☆	番組表の文字サイズを標準サイズで表示します。
大きな文字	番組表の文字サイズを大きく表示します。

・文字サイズ設定は、文字表示設定が「する」のときのみ有効 な設定です。

ジャンルアイコン設定

番組表のジャンルを示すアイコン(マーク)をお好みにあわせて 表示させることができます。(マークについては34ページ参照。)

設定項目	設定内容	
標準☆	標準の設定です。	
薄く	アイコン(マーク)を薄く表示します。	
注目	アイコン(マーク)を赤で表示します。	

18 字幕表示設定

デジタル放送で字幕のある番組を視聴しているときに、常に字 幕を表示させるかさせないかを設定することができます。

設定項目	設定内容	
する 字幕を常に表示します。		
しない☆ 字幕を表示させません。		

19 文字表示設定

本機からテレビへ 1080iの解像度で映像出力している場合、 電子番組表やホームメニュー、録画リストをきめ細かく表示す ることができます。

設定項目	設定内容				
以足块口	電子番組表		お知らせ	録画リスト	見どころ画面
する☆	6 時間表示	小さな画面		18画面	0
しない	3 時間表示	大きな画面		6 画面	×

- きめ細かく表示するには、デジタルハイビジョンテレビと本 機を次のどちらかの方法で接続、設定してください。
 - ・ D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」(→ 172 ペー ジ)を「D3/D4/D5」に設定する。
 - ・HDMIケーブルで接続し、「HDMI映像出力設定」(→ **171**ページ)を「オート」、または「1080i固定」に設 定する。

② メッセージ表示設定

本機の再生中に、本機の動作に関するメッセージが表示される ことがあります。

再生中のタイトルの字幕にメッセージが重なるのを避けるな ど、メッセージを表示したくない場合は、「しない」に設定す ると、メッセージのいくつかを非表示にできます。

設定項目	設定内容
する☆	HDD や BD/DVD/CD の再生中に、本機の動作に 関するメッセージを表示します。
しない	HDD や BD/DVD/CD の再生中は、予約開始またはディスク挿入/取り出しに関するメッセージを表示しません。

•「しない」に設定しても、メッセージが表示される場合があり ます。

② 文字スーパー設定

デジタル放送では、災害が発生すると画面に文字情報を表示す る場合があります。

本機で受信した放送の視聴中や再生中に、災害発生時の文字情 報を表示させるかどうかを、文字スーパー設定で設定できます。

設定項目	設定内容
	デジタル放送で送られてくる第 1 言語 ^{* 1} の文字 スーパーを表示します。
第2言語を 表示	デジタル放送で送られてくる第2言語* ¹ の文字 スーパーを表示します。

※ 1 第 1 言語や第 2 言語は、放送局や番組によって指定されます。 ※2 文字スーパーによっては、強制的に表示するものもあります。

表示しない | 文字スーパーを表示しません。

② 液晶設定

液晶バックライト

液晶バックライトを点灯させるか消灯させるかを設定します。

設定項目	設定内容
点灯☆	電源が入っているときに液晶バックライトを点灯させます。
予約実行時 のみ消灯	電源切(待機)状態で予約録画が始まった場合、液晶バックライトは点灯しません。就寝中の明かりが気になるときに設定すると便利です。
消灯	液晶バックライトは消灯します。

② 電源オフ時計表示設定

本機の電源を切ったときに、本体表示部に時計を表示できます。

設定項目	設定内容
する	時計を表示します。
しない☆	時計を表示しません。

② タイムシフト視聴設定

放送視聴時にタイムシフト視聴をするための設定です。タイム シフトする時間を選びます。

設定項目	設定内容
(しない)☆	タイムシフト視聴しません。
30分、60分、90分	設定した時間ぶんタイムシフト視聴します。

- タイムシフト視聴設定を行うと、電源が自動的に「切」にな ります。再度電源を入れ直すと、設定が有効になります。
- ・タイムシフトについて詳しくは、42ページをご覧ください。

② クイック起動設定


素早く電源を入にして、番組表などを表示することができます。

設定項目	設定内容
する(設定1)	「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」 「ホームメニューを表示させる」などの操作や、 「録画」「再生」の操作がすぐにできる設定です。
する(設定 2)	電源を切ったあとの2時間は、「する(設定1)」 と同じ操作ができます。 電源を切ったあと2時間を過ぎると、「しない」 の設定と同じになります。
しない☆	クイック起動設定を「切」にします。

- •「クイック起動」が設定されている状態で「ダウンロードサー ビス」を行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前 になると、一時的に「クイック起動」設定を解除します。そ のため、すぐに電源が入らない場合があります。
- ・操作方法は 164 ページをご覧ください。

視聴進備

視聴するための準備に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

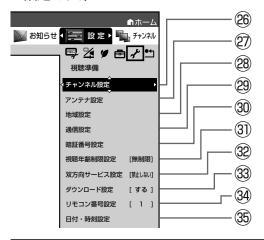

26 チャンネル設定

各項目について詳しくは $\boxed{1.$ 接続・準備編} 58 \sim 63、68、70 \sim 75 ページをご覧ください。

② アンテナ設定

各項目について詳しくは [1. 接続·準備編] **66** ~ **67** ページをご覧 ください。

28 地域設定

各項目について詳しくは 1. 接続・準備編 65 ページをご覧ください。

29 通信設定

各項目について詳しくは [1. 接続·準備編] **76** ~ **77** ページをご覧 ください。

30 暗証番号設定

本機は視聴年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。これらの制限を通過するときなどに、暗証番号を使います。

操作方法については、180ページをご覧ください。

③ 視聴年齢制限設定*

年齢制限のある番組の視聴を制限するための設定です。年齢制限は $4\sim20$ 歳の範囲で設定できます。

設定項目	設定内容
数字ボタンで年齢を入力	視聴年齢を制限します。
無制限☆	視聴年齢を制限しません。

※あらかじめ暗証番号の設定 (→ 180 ページ) をしておくことが必要です。

③ 双方向サービス設定*

LAN への接続を禁止します。

設定項目	設定内容
禁止する	LAN 接続を禁止します。
禁止しない☆	LAN 接続できます。

※あらかじめ暗証番号の設定 (→ 180 ページ) をしておくことが必要です。

③ ダウンロード設定

電源「切」のとき自動ダウンロードでソフトウェアの更新を行うかどうかを設定します。(ソフトウェアを自動更新することで本機の機能改善などに対応することができます。)

(4)成りか	こ 一	
設定項目	設定内容	
する☆	自動ダウンロードを行います。	
しない	自動ダウンロードを行いません。	

・ダウンロード中は、本体表示部に「 別 」と表示されます。

34 リモコン番号設定

リモコン番号を設定できます。

詳しくは 1. 接続・準備編 55 ~ 56 ページをご覧ください。



リモコンで操作したとき、本体表示部にこんな表示が出たときは



・リモコンで操作したとき本体表示部に「RC:1」、「RC:2」、「RC:3」の表示が点滅する場合は、本体側とリモコン側でリモコン番号が違っています。

本体表示部に表示されている数字のリモコン数字ボタンを押しながら、 決定ボタンを 6 秒以上押し続け、本体側とリモコン側のリモコン番号を合わせます。

③5 日付・時刻設定

自動設定について

デジタル放送を受信している場合、日付・時刻の設定は自動的に行われます。受信していない場合は設定を行ってください。

日付・時刻設定

予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない 場合は時計を合わせてください。


デジタル放送を受信すると自動的に日付・時刻が設定されますので、この設定は不要です。

詳しくは 1.接続·準備編 50 ページをご覧ください。(設定方法が、基本操作と少し異なります。)

確認

初期化・更新

初期化や更新を行うときに設定します。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

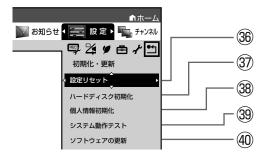

36 設定リセット

システムに保存している情報を初期状態(工場出荷時の状態)に戻します。

設定項目	設定内容
リセットする	リセットして、本機に保存している情報 を、初期状態に戻します。
リセットしない☆	リセットしません。

- リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消去されますが、HDD (ハードディスク) 内の録画番組は消去されません。また、暗証番号の設定はリセットされません。
- ・設定リセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。
- 操作方法は 1. 接続・準備編 **88** ページをご覧ください。
- リモコン番号は 1 に戻ります。 (リモコンで操作ができなくなったら、176 ページ「⑭リモコン番号設定」のお知らせをご確認ください。)

③ ハードディスク初期化

HDD(ハードディスク)に録画した番組などをすべて消去し、 HDDをお買い上げ時の状態に戻します。

お買い上げ時、HDD は初期化された状態ですので、初期化の必要はありません。

以下のようなときに初期化をします。

- HDD 内の番組を消去しても空き容量(残量時間)が増えないとき。
- ・本機のエラーが発生し、リセット操作をしても改善されない とき。
- HDD 内のタイトル(録画した番組)をすべて消去し、リフレッシュさせたいとき。

(2) ご注意

・初期化により消去されたタイトルは元に戻せません。大切なタイトルは、BD または DVD ディスクにダビングしてから初期化してください。

設定項目	設定内容
する	HDD を初期化します。
	HDD に録画済みの番組などが、全て消去されます。
しない☆	初期化しません。

38 個人情報初期化

本機には、放送局とデータの送受信をするために入力した、お客様の個人情報が記憶されています。

本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の 初期化を行い、情報を消去してください。

個人情報初期化

	設定項目	設定内容
	する	個人情報が初期化されます。
	しない☆	個人情報が残ります。

- 個人情報初期化を行うと、設定が工場出荷時の状態に戻り、 自動的に本機の電源が切れます。
- リモコン番号は 1 に戻ります。 (リモコンで操作ができなくなったら、176 ページ「図リモ
 - コン番号設定」の お知らせ をご確認ください。)

BD ビデオ用データ初期化

BD ビデオ再生時の操作で動作が遅くなったり正常に再生しなくなる場合に、BD ビデオデータの初期化を行います。

設定項目	設定内容
初期化する	HDD(ハードディスク)に記録された BD ビデオ用データをすべて消去し、初期状態 にします。
初期化しない☆	BD ビデオ用データを初期化せず残します。

(2) ご注意

・「BDビデオ用データ初期化」を実行すると、BDビデオで個別に設定したブックマークや、ゲームのスコアなどが消去されます。

39 システム動作テスト

アンテナが正しく接続されているか、また、B-CAS カードが正しく装着されているかなどをテストすることができます。

- テストに失敗したときは、「アンテナを接続する」(→
 1. 接続・準備編] 17 ~ 22 ページ)、「B-CAS (ビーキャス) カードを本機に挿入する」(→1. 接続・準備編] 38 ページ) が正しく行われているかどうか、ご確認ください。
- ・本機のソフトウェアのバージョン情報を確認することもできます。

40 ソフトウェアの更新


本機をLAN接続し、ネットワークサーバーから本機のソフトウェアを更新できます。

設定項目	設定内容
する ☆	ネットワークサーバーから更新ファイル をダウンロードし、本機のソフトウェア を更新します。
しない	更新しません。

- インターネットに接続できない環境でお使いの場合は更新できません。
- ・ 暗証番号を設定している場合は入力してください。
- 予約設定をしている場合は更新できません。予約終了後に更新を行ってください。

ネットワークサーバーからソフトウェアを更新する

- デジタル放送を受信していないときや、CATVなど外部チューナーを経由して放送を受信しているときなど、放送の電波を通してソフトウェアのアップデートができない場合は、本機をLAN接続し、ネットワークサーバーから最新のソフトウェアをダウンロードし更新が行えます。
- ■ソフトウェアの更新情報について
- ソフトウェアの更新情報は、パソコンを使用してシャープホームページ内のサポートステーションでご確認ください。【シャープサポートステーション⇒ http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/】

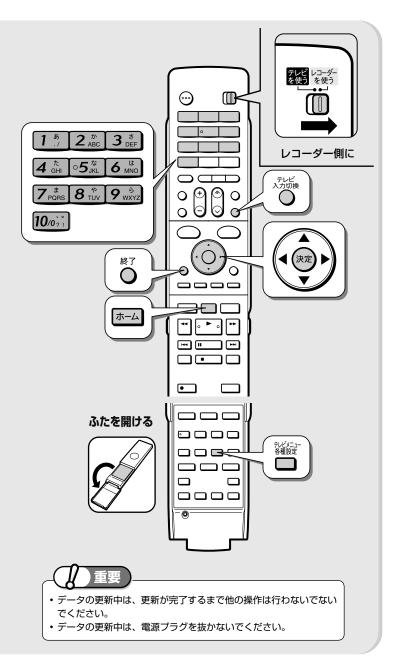

- - ①テレビの電源を入れます。
 - ②本機の電源を入れます。
 - ③テレビに向けリモコンの を繰り返し押し、テレビの入力を切り換えます。
 - 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 映ります。 詳しくは **29** ページ

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。

🤈 ホーム画面を表示させます



3 「■設定」を選んで決定します



4 「⁴ 初期化・更新」 - 「ソフトウェアの更新」を選んで決定します



ったときは

5 暗証番号を設定しているときは暗証 番号 ☎~ 180ページ を入力します



6 「確認」で決定します



・ ネットワークサーバーヘアクセス L 最著

ネットワークサーバーへアクセスし最新のソフト ウェアを確認します。

サーバーにネットワーク接続しています。 最新のソフトウェアを確認しています。 アクセス中

・最新のソフトウェアがあるときは、更新のための 画面が表示されます。「する」を選んで決定します。

7 「する」を選んで決定します




最新のソフトウェアがあります。 ソフトウェアの更新を行ないますか? 現在のパージョン: XXXXXXXXX 最新パージョン: YYYYYYYYY 「する」を選ぶとデータのダウンロードを開始します。 する しない

■最新のソフトウェアがないときは

・次のメッセージ画面が表示されます。確認で決定 します。放送画面に戻ります。



現在のソフトウェアは最新版です。 更新の必要はありません。 バージョン: XXXXXXXXX 確認 8 更新データをダウンロードし、 ソフトウェアの更新を行います

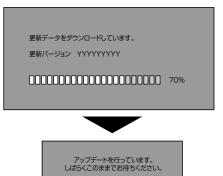

アップデートが完了しました。 一旦電源を切にしてからご使用ください。

・ソフトウェアのダウンロードに失敗した場合は、メッセージ画面が表示されます。確認で決定します。手順 6 の画面に戻りますのでもう一度ソフトウェアの更新を行ってください。



タ 本機の電源を切ります




お知らせ


手順 **9** で電源を切った後、電源を入れ、再び電源を切ったときは、 ソフトウェアの更新が完了するまで下記の画面が表示され、電源が切れない場合があります。電源が切れるまでお待ちください。

> 電源を「切」にします。 しばらくお待ちください。 アップデート後のプログラム処理のため、 電源が「切」になるまで時間がかかることが あります。

暗証番号を設定する

視聴制限のための暗証番号を設定します。

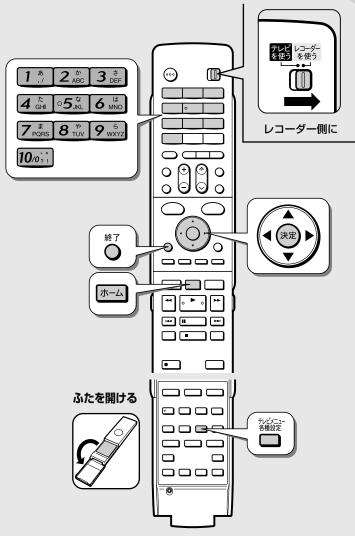




ご注意

・初期化したときは、データ放送などで、再度情報の入力が必要となり ます。また、ポイント情報なども初期化されます。

お知らせ

・暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。



暗証番号を忘れたときは

・「設定」-「初期化・更新」-「個人情報初期化」で個人情報を初期化 することでリセットされます。 他の設定項目もリセットされ、工場出荷状態に戻ります。

暗証番号は以下の設定で使います

·「設定」-「視聴準備」

「視聴年齢制限設定」

- 「双方向サービス設定」 ·「設定」-「映像·音声調整」-「BD/DVD再生設定」-「視聴制限

レベル」の暗証番号としても使います。

- テレビと本機の準備をします 28ページ
- | ホーム画面を表示させます



「■設定」を選んで決定します



「≁視聴準備」−「暗証番号設定」を 選んで決定します



- 「する」を選んで決定します
- 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力します
- 確認のためもう一度入力します
- 「確認」で決定します



⇒暗証番号設定


設定を終了します



予約

視聴制限とディスク優先言語を設定する

視聴制限で国コード、ディスク優先言語で言語コードを設定します。

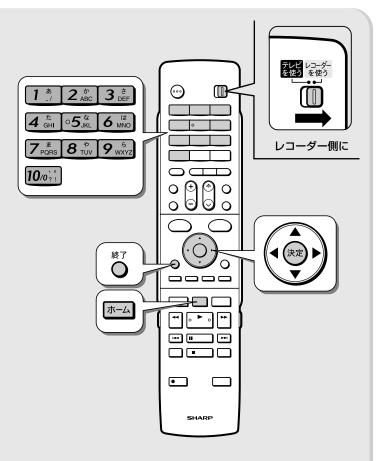



「ディスク優先言語」で選ぶ言語コードについては下記をご覧ください。

「ホーム」−「■設定」−「≥●映像・音声調整」 - 「BD/DVD 再生設定 | を選んで決定します



- 「視聴制限レベル」を選んで決定します
- 暗証番号 🚺 180ページ を入力します
- それぞれ選んで決定します 4



- ・視聴制限レベルについては 173 ページをご覧ください。
- 国コードについては下記をご覧ください。
- 「ディスク優先言語」を選んで決定します
 - ・音声言語を「自動」に設定したときは、ディスク で指定されている言語で再生されます。
- それぞれの項目の言語を選んで決定します
- 設定を終了します



国コードの一覧表 言語コードの一覧表

アメリカ カナダ 日本 ドイツ フランス イギリス イタリア スペイン スイス スウェーデン オランダ ノルウェー デンマーク フィンランド ベルギー 香港 シンガポール タイ マレーシア インドネシア 台湾 フィリピン オーストラリア ロシア

中国

AB アブバジア語 AF アフリカーン: AM アムハラ語 AR アラビア語 AS アッサム語 AY アイマラ語 ASアッサム語 AYアサイン語 AYアゼルバイジャン語 BAバジキーシ語 BE バラルガリア語 BE ブルガリア語 BHビハラマル語 BN ビハラマー語 BN ボーマンガットンコカ語 BN ブルトロカ語 CA カタルシコーア語 CO フチェールーフ語 CS チェールーフ語 CS チェーアージャンマッコ DE ボイタシ DE ズギリショント EN ズボラン語 EN ズボラン語 EN スペーン語 EN スペーン語

アファル語

GN グアラニ語 GU グジャラー HA ハウサ語 H I ヒンディ語 H I ヒンディ語 H R クロアチア語 H U ハンガリー語 H Y アルメニア語 I A 国際語 I E 国際語 | K イヌピック語 | K イヌピック語 | N インドネシア語 | S アイスランド語 ISアイスフンド語 ITイタリアボ語 IWへプ語 JA日本語 JA日本ディワ語 JWジホッシュ語 JWジホッシュ語 KAグルジア語 KKカガリボジア語 KKDガレボジア語 KMカンエチ KNカカンエチ KNカカンド KNカカンド K N カンデタ語 K S ウシミール記 K S カシミール記 K Y キルギス語 L A ラテンフラ ES スペイン語 ET エストニア語 EU バスク語 F A ペルシャ語 F I フィンランド語 F J フィジー語 F O フェロー語 LO ラオス語

MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 G A アイルランド語 G D スコットランドゲール語 G L ガルシア語

MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マレー語 MT マルタ語 MT マルタ語 MY ミャンマ語 NA ナウル語 NE ネパール語 NL オラング語 OC プロバンス語 OM アファン語(オロモ語) OR オリヤー語 PA バンジンド語 PL ポーシュトー語 PL ボーラント語 PS バシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ=ロマン語 RN キルンディ語 RO ルーマニア語 RU ルーマーア語 RU ロシア語 RW キニャルワンダ語 SA サンスクリット語 SD シンド語 SG サンゴ語 SH セルビアクロアチア語 SI シンハラ語

SK スロバキア語

SO ソマリ語 アルルビア語 S S R S T T E S S T T E F タイル T E F タイル語 T E F タイル語 T E F タイル語 T E F タイル語語 T E F タイル語語 T E F タイル語語 T G タシク語 T T H タイグリニャ語 T K トゥルクメン語 T L タガログ語 T N セッフナ語 TO トンガ語 TR トルコ語 TS ツォンガ語 TT タタール語 TW トウィ語 UK ウクライナ語 UR ウルドゥ語 U Z ウズバク語 U Z ウズバク語 V I ベバク語 W O ウォロフ語 X H コーサ語 Y O ヨルバ語

ZU ズール語

スロベ

SM サモア語 SN ショナ語 SO ソマリ語

困ったときは



この章では、録画や再生ができないとき など、困ったときに確認していただきた いことを説明しています。

	ヘーン
ディスクの種類とおもにできること	183
本機で使えるディスクについて	
BDについて	186
推奨ディスク(BD)	186
DVDディスクについて	106
推奨ディスク(DVD)	
ダビングしたディスクを他の機器で再生するとき	は 187
故障かな?と思ったら	189
操作ができない	190
リセットのしかた	
電源が入らない	
強い雨や雪、雷の日に映像が映らない	
放送が映らない	
電子番組表が表示されない	
画面が映らない/音が出ない	
映像が正常に映らない	
録画	
予約録画 ファミリンク機能	
ファミリング機能 2番組同時録画	
再生	
追いかけ再生/タイムシフト視聴	200
編集	
### ダビング	
本体の音/動作	
リモコン	
その他	
エラーメッセージ(例)	ഉവട
本体表示部のエラー表示	
録画や再生時のメッセージ	
直接録画時のメッセージ	
スローなどの特殊再生時のメッセージ	
マイディスク予約機能に関するメッセージ	
BD/DVDディスクへのダビング時のメッセー	
i.LINK機器ダビングのメッセージ	
編集・消去・タイトル名変更時のメッセージ	
i.LINK(TS)入力録画時のメッセージ	210
ファミリンク録画時のメッセージ	
その他のメッセージ	211
保証とアフターサービス	213
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	214
ひ日本と「IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
用語の解説	
画面に表示されるマーク	223
-	005

ディスクの種類とおもにできること

● HDD(ハードディスク)または BD にデジタル放送をそのままの画質(ハイビジョン画質)で録画

録画画質を DR に設定することでデジタル放送から送られてくる信号をそのまま録画できます。 ハイビジョン画質や 5.1ch 音声をそのまま録画できます。

録画画質は、デジタル放送の番組に合わせ HD(ハイビジョン)または SD(標準)となります。

● HDD(ハードディスク)または BD に録画画質を選んで録画

任意の録画画質(2倍、3 倍、5 倍、7 倍、8.5 倍、10 倍、HD 〇〇、SXP、XP、SP、LP、EP、MN)で録画できます。 2 倍、3 倍、5 倍、7 倍、8.5 倍、10 倍、HD 〇〇では放送データを圧縮したハイビジョン画質で 5.1 ch 音声をそのまま録画できます。

それ以外の画質では、ハイビジョン画質や 5.1ch 音声などデジタル放送をそのままのクオリティで録画することはできません。

● BD ディスクにダビング

HDD に録画したハイビジョン番組を、ハイビジョンのままダビングできます。 任意の録画画質でダビングすることもできます。

● DVD ディスクへ「VR フォーマット」でダビング

任意の録画画質でダビングできます。

記録したディスクは VR フォーマット対応の DVD プレーヤーでのみ再生できます。

また、デジタル放送の「1回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組を DVD-RW/-R(CPRM 対応)ディスクに記録することができます。

● DVD ディスクへ「ビデオフォーマット」でダビング

任意の録画画質でダビングできます。

デジタル放送の「録画禁止」や「1回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組を記録することはできません。 市販のDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブのほとんどで再生できる方式です。

おもにできること/できないこと

		HDD (ハードデ	ィスク)			DVD 7	ディス	スク	
	DR 録画	2倍 3倍倍 5倍倍 8.5倍 10倍	HD OO	SXP·XP·SP· LP·EP·MN	BD-RE(SL/DL) BD-R(SL/DL)	VR	VR フォーマット		ビデオフォーマット	
デジタル放送録画	0	0	0	×	0	Н	○* 1	Н	×	
アナログ放送録画(外部入力録画)	×	×	×	0	0		0	lol	○*2	
ハイビジョン画質での録画	0	0	0	×	0	DDからのダビング	×	D か	×	
デジタル放送 5.1 ch 音声記録	0	0	0	×	0	5	×	からのダビ	×	
字幕記録	0	0	0	X*3	0	り ダ	X*3	グダ	×*3	
連動データ記録	O*4	○*4	○*4	×	O* 4	ビ	×	ビ	×	
ステレオニヶ国語音声記録(マルチ音声)	0	○*6	0	×	O* 6	ブグ	×	シグ	×	
モノラルニヶ国語音声記録	0	0	0	0	0	のみ	0	のロ	×	
高速ダビング	0	0	0	0	0	か	×	み	×	
追いかけ再生	0	0	0	0	×		_		_	
同時録画再生	0	0	0	0	×		_		_	
i.LINK(TS)出力 * ⁵	0	×	×	×	×		×		×	
任意のチャプター設定	0	0	0	0	0		0		×	
シーン消去	0	0	0	0	0		×		×	
チャプター消去	0	0	0	0	0		×		×	
フレーム単位編集	0	0	0	0	0		×		×	

^{※ 1} DVD-RW/-R(CPRM 対応)ディスクでのダビングのみ可能。

^{※ 2} ファイナライズ後はダビングできません。

^{※ 3} 字幕が映像として送られてきている場合のみ可能です。(字幕の入/切の切換ができない映像のみ録画されます。)

^{※4「}長時間モード設定」の「連動データ設定」に従い記録されます。(SXP以下の画質では記録されません。)

^{※ 5} 本機から i.LINK (TS) 機器へ出力できる映像は、HDD (ハードディスク) に録画画質「DR」(放送画質) で録画した番組です。ホームメニューから「ダビング」―「HDD(放送番組)→ i.LINK」を選んだときのみ出力します。本機のチューナーで受信した映像をそのまま出力したり、録画画質「DR」(放送画質) 以外で録画した番組を出力することはできません。

^{※6}録画画質「7倍」「8.5倍」「10倍」で録画したとき、記録される音声は「マルチ音声設定」で設定されている音声です。(→ 171 ページ)

本機で使えるディスクについて

本機で再生できるディスク(以下のディスク以外は再生できません。)

ディスクの種類	再生できる条件	ディスクの 大きさ	録画方式 (フォーマット)	再生できる 内容
BIU-ray Disc BDビデオ	リージョンコード ((を含む)、または「All Region(オールリージョン)」のディスク	12cm盤	BDMVフォーマット	音声+映像
BD-RE BD-R	Ver. 2.1、SL(1層)/DL(2層) Ver.1.1/1.2/1.2 LTH TYPE/1.3/ 1.3 LTH TYPE、SL(1層)/DL(2層)	1 Z GITIE	BDAVフォーマット HDVフォーマット*1	(動画)
DVDビデオ	リージョンコード または か または の含まれるディスク	12cm盤 8cm盤	ビデオフォーマット	音声+映像 (動画)
DVD-RW	DVD-R DVD-R DL	12cm盤 8cm盤	VRフォーマット ビデオフォーマット AVCHDフォーマット* ² (ファイナライズ済ディスク) 写真フォーマット* ³	音声+映像 (動画) JPEGファイル
D\	DVD+RW, /D+R, DVD+R DL	12cm盤 8cm盤	ビデオフォーマット (ファイナライズ済ディスク)	音声+映像 (動画)
DVD-RAM カートリッジから ディスクを取り出 せるタイプ	4.7/9.4 GB	12cm盤 8cm盤	VRフォーマット AVCHDフォーマット**2	音声+映像 (動画)
	CENTAL ALLOW 音楽用CD	12cm盤 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
O S GO DE CONTROL A A A CONTROL A A A CONTROL A A A CONTROL A CONTROL A CONTROL A CONTROL A A CONTROL A CO	DISTO Favvriable	12cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
CD-R	CD-RW	8cm盤	JPEGファイルを記録したディスク	JPEGファイル

- ※ 1 HDV 方式のディスクは、再生できない場合があります。
- ※ 2 再生またはダビングできるディスクは、ビデオカメラで撮影したディスクです。パソコンなどで作成したディスクは再生できない場合があります。
- ※3 シャープ製のレコーダーで録画した写真フォーマットのディスクのみ。

本機で再生できないディスク

・本機で再生できるディスクでも、次のような場合はまったく再生できないか、正常な再生ができないことがあります。

BD ビデオ	・ リージョンコード「A」または「All Region」以 外のディスク(正式な販売地域以外のディスク)
	リージョンコードの記載がないディスクは、
	NTSC 方式のディスクであれば再生できること
	もあります。 • PAL 方式、SECAM 方式のディスク
DD DE * 4	795 (1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BD-RE*4	• BD-RE Ver.1.0 は本機で再生できません。
BD-R * 4	・カートリッジタイプのディスクは再生できません。
	• 上記の再生できる条件以外のディスク
DVD ビデオ ^{※4}	・リージョンコード「ALL」、「2」が含まれてい
	ないディスク(正式な販売地域以外のディスク)
	PAL 方式、SECAM 方式のディスク(海外で
	製造されたディスク)
DVD-RW * 4	• データが記録されていないディスク
DVD+RW * 4	• ファイナライズされていないディスク
DVD-RAM*4	次のディスクは再生できない場合があります。
	・DVD-R(VR フォーマット)ディスク
DVD-R * 4	• DVD-R DL (2 層) ディスク
DVD+R ^{*4}	• DVD+R DL (2 層) ディスク

- ※4・無許諾のディスク(海賊版のディスク)
 - ・業務用のディスク
 - 記録に使用したレコーダーやパソコンによっては再生できない、または正常な再生映像とならない場合があります。

CD-R	・データが記録されていないディスク
CD-RW	• ファイナライズされていないディスク
	• 音楽 CD フォーマット、JPEG ファイル以外の
	フォーマットで記録されたディスク
	• 音楽や映画などと静止画(JPEG ファイル)が
	混在したディスクは、静止画(JPEG ファイル)
	を再生できません。
	または、ディスクによってはまったく再生でき
	ません。
	• ディスクの記録状態/ディスク自体の状態に
	よっては、再生できません。
	・ディスクと本機の相性、または記録に使用した
	レコーダーによっては再生できません。
音楽用 CD	• 著作権保護を目的とした信号(コピーコントロール
	信号)の入った CD は再生できない場合があります。
	• DTS 音声とリニア PCM 音声が混在している
	ディスクは再生できない場合があります。
	本製品は、CD(コンパクトディスク)規格に準拠
	した音楽用 CD の再生を前提として設計されてい
	ます。
ビデオ CD	• ビデオ CD は本機で再生できません。
DTS CD	• リニア PCM 音声のトラックが混在するなど、
	一部のディスクによっては、正常に再生できな
	いことがあります。

視酶

本機でダビング・再生できるディスク

- ・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ・ダビングするときには、12cm 盤のディスクをご使用ください。

ディス	クの種類	6)	6)	D	P	D	P
ディスクの特長		Blu-rayDisc BD-RE SL(1層) BD-RE DL(2層)	Blu-rayDisc BD-R SL(1層) BD-R DL(2層)	DVD-	w ** RW ** ¹ ビデオフォーマット	DVD-R *1/E VRフォーマット	
ディスクのバージョ	ン	Ver.2.1, Ver.2.1/2x	Ver.1.1, Ver.1.1/2x Ver.1.2, Ver.1.2/4x/LTH Ver.1.3/6x, Ver.1.3/6x/LTH	Ver.1.1, Ver Ver.1.2/4x,	.1.1/2x	Ver.2.0, Ver Ver.2.0/8x,	.2.0/4x
新品のディスクを使 初期化が必要	うときに	\circ	0	0	0	O* 2	必要ありません
ダビングしたあと 再初期化ができる		0	×	0	0	×	×
	録画可能	○ (コピー)	○ (コピー)	(コピー)	(コピー)	(コピー)	○ (コピー)
HDD に録画した デジタル放送の	ダビング 10	(コピー/ムーブ) (***	○*³ (コピー/ムーブ)	○*3 (コピー/ムーブ)	×	○*³ (コピー/ムーブ)	×
ダビング	1回だけ 録画可能	○* ⁴ (ムーブ)	○* ⁴ (ムーブ)	○* ⁴ (ムーブ)	×	○* ⁴ (ムーブ)	×
	録画禁止	×	×	×	×	×	×
HDD からの	高速	0	0	×	×	×	×
ダビングスピード	1 倍速	0	0	0	0	0	0
ダビングしたあと他 再生できる	 !の機器で	0	0	DVD-RW 対応 の DVD プレー ヤーでのみ再生 できます。**5	ファイナライ ズすると再生 できます。	VR フォーマッ トの DVD-R 対 応機器で再生 できます。 ^{※ 6}	ファイナライ ズすると再生 できます。
繰り返し録画	繰り返し録画		0	0*7	×	×	
追加録画		0	0	0	○* 7	○*8	○*8

上記ロゴマークがディスクレーベル面に入った、JIS 規格に合格したディスクをご使用ください。 規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。また、再生できても、画質・音質の保証はいたしかねます。

- ※ 1 ・ デジタル放送を DVD ディスクにダビングするときは、CPRM 対応のディスクをお使いください。
- ※ 2 ・ VR フォーマットで初期化せずに録画をすると、ビデオフォーマットで録画されます。(デジタル放送は録画できません。)
- ※3 ・ HDD に録画した「ダビング 10」の番組は、BD や DVD に 9 回コピーできます。10 回目にダビングすると移動(ムーブ)になり、ダビング した番組は HDD から消去されます。
- ※4 ・ HDD に録画した「1 回だけ録画可能」の番組を BD や DVD へダビングする場合は、移動(ムーブ)となり、ダビングした番組は HDD から消 去されます。
- ※5 ・ファイナライズ処理が必要な場合もあります。

 - DVD-RW 対応の DVD プレーヤーには、右記の表示が付いています。
 DVD-RW (CPRM 対応) に録画した「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組は、CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。



これは、DVDレコーダーでVR(ビデオレコーディング)フォーマット記録された DVD-RW が再生できる機能を示していま đ,

- DVD プレーヤーによっては再生できないものもあります。
- **6 ・ DVD-R を VR フォーマットで初期化してダビングしたディスクは、DVD-R VR フォーマット対応の DVD プレーヤーで再生できます。
 DVD-R VR フォーマット対応の DVD プレーヤーでも再生できないときは、ファイナライズをしてください。
 ・ DVD-R (CPRM 対応) にダビングした「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組は、CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。(再
 - 生できない機器もあります。)
- ※ 7 ・ ファイナライズ処理をすると、ダビングができなくなります。(ファイナライズ解除をすると、再びダビングができるようになります。)
- ※8 ・ ディスクに残量がある限り、ダビングができます。ただし、ファイナライズ処理をすると以降のダビングができなくなります。(ファイナライズ解除は できません。)

DVD-R DL(2層)ディスクについて

- ・本機以外でダビングした DVD-R DL(2層) ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。
- ・本機以外で録画したディスクは、ファイナライズされていなくても本機での追加録画は行えません。

ファイナライズ後のディスクについて

DVD-RW (VR フォーマット) をファイナライズしても…	+	▶ ダビング(追加記録)が行えます。
DVD-RW (ビデオフォーマット)、DVD-R を ファイナライズすると…	+	再生専用のディスク になります。 (ダビングは行えません。)

本機でダビング・再生できないディスク

・次のディスクは、本機でダビング・再生はできません。再生できても正常に再生されないことがあります。誤って再 生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。

CDG、フォト CD、ビデオ CD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、CVD、DVD-ROM、DVD オーディオ、HD DVD など

BD について

推奨ディスク

- ・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない(使用できない)場合がありますので、弊社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。

BD-RE (Ver.2.1/1x-2x) に準拠したディスク

ディスクのバージョン			メーカー		
Ver.2.1	シャープ	TDK	ソニー	パナソニック	三菱化学メディア


BD-R (Ver.1.1/1x-2x、Ver.1.2/1x-4x、Ver.1.2 LTH TYPE、Ver.1.3/1x-6x) に準拠したディスク

ディスクのバージョン			メーカー		
Ver.1.1	TDK	ソニー	パナソニック	三菱化学メディア	
Ver.1.2	シャープ	TDK	ソニー	パナソニック	三菱化学メディア
Ver.1.2 LTH TYPE	太陽誘電 (That's)				
Ver.1.3(LTHTYPEを除く)	TDK	ソニー	パナソニック		

DVD ディスクについて

ディスクの種類とフォーマットについて

・DVD-RW/-R ディスクとフォーマットの種類を、お使いになる目的に合わせてお選びください。

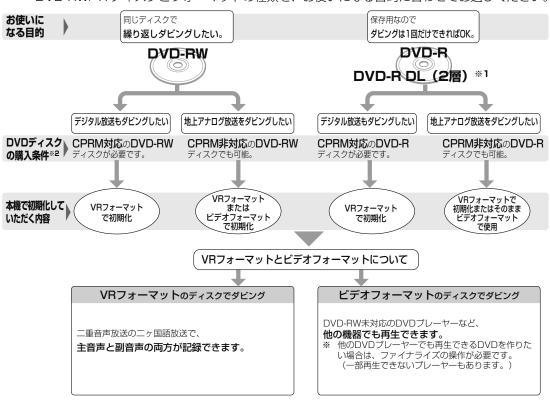

- ※1 DVD-R DL(2層)ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。 そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。
- ※2 DVD-RWまたはDVD-Rディスクを購入するときは、デジタル放送も地上アナログ放送もダビングできるCPRM(デジタル放送)対応のディスク購入をおすすめします。

DVD-RW を使うとき

- ・本機をお買いあげの時点では、新品の DVD-RW を挿入すると 自動的に VR フォーマットで初期化されます。
- ・ビデオフォーマットでご使用になるときは、「初期化」という操作を行い、ダビングをするための準備をします。初期化をするときに、ダビングフォーマット(ビデオフォーマット)を選びます。初期化のしかたについては、**24**ページをご覧ください。
- DVD-RW をおもにビデオフォーマットで使いたいときは、挿入した DVD-RW を自動的にビデオフォーマットで初期化するように設定できます。設定のしかたは、「DVD 自動初期化設定」(→170ページ)をご覧ください。
- ・ダビングした DVD-RW ディスクを新品同様に使いたいときは、 もう一度初期化します。
- ※ 初期化すると、ダビングした内容はすべて消去されます。

DVD-R を使うとき

 新品の DVD-R をビデオフォーマットで使うときは、「初期化」 の操作は必要ありません。販売時からビデオフォーマットで初 期化されています。

DVD-R VR フォーマットについて

- ・新品の DVD-R は、VR フォーマットで初期化できます。
- DVD-RをVRフォーマットで初期化できるのは、未使用の状態で、1回だけです。(ビデオフォーマットに初期化し直すことはできません。)
- ・不要なタイトルを削除できますが、削除した分のデータ容量は 復帰しません。

推奨ディスク

- ・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ・ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない(使用できない)場合がありますので、弊社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。

DVD-R (for General Ver.2.0/1x-8x、Ver.2.1/16x) に準拠したディスク

ディスクのバージョン		メーカー	
Ver.2.0/4 ×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア	日立マクセル
Ver.2.0/8 ×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア	日立マクセル
Ver.2.1/16 ×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア	

DVD-R DL (2 層 /for General Ver.3.0/4x-8x) に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー
Ver.3.0	三菱化学メディア
Ver.3.0/4 ×	三菱化学メディア
Ver.3.0/8 ×	三菱化学メディア

お知らせ

- ・左記推奨メーカー製のディスクにつきましては、実際にテストを行い、動作の確認ができたものですが、ディスクごとの相性に対して動作を保証するものではありません。
- ・デジタル放送などのコピー制御信号の 含まれた番組をダビングするときは、 CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォーマットで使用してください。

DVD-RW (Ver.1.1/1x-2x、Ver.1.2/4x-6x) に準拠したディスク

DVD IIIV (VOI.III)	1 / L/ VOI.1.L/ 1	* O*/ IC+J&O/C/	1777
ディスクのバージョン		メーカー	
Ver.1.1/2 ×	三菱化学メディア	日本ビクター(JVC)	TDK
Ver.1.2/4 ×	三菱化学メディア	日本ビクター(JVC)	

本機で記録(ダビング)したBDディスクが再生可能なBDレコーダー/BDプレーヤーについて

- ・記録方式や記録に使用したディスクにより、他機での再生が制限されます。
- ※下記の表に該当していても、ディスクの状態や記録内容によっては、再生できない場合があります。

他機での再生を保証するものではありません。


	記録方式 / ディスクの種類	再生可能な BD レコーダー /BD プレーヤー
 =-	DR(MPEG2-TS) 記録	ほとんどの BD レコーダー /BD プレーヤーで再生が可能です。
式録	2倍/3倍/5倍/7倍/8.5倍/10倍/HD〇〇 (MPEG4 AVC/H.264)記録	MPEG4 AVC/H.264 に対応した BD レコーダー /BD プレーヤーで再生が可能です。
の種類	BD-R Ver.1.2 LTH TYPE ディスクに記録	BD-R Ver.1.2 LTH TYPE ディスクに対応した BD レコーダー /BD プレーヤーで再生が可能です。

ダビングしたディスクを他の機器で再生するときは

- ・本機でダビング(録画)したディスクを他の機器で再生するときは、ディスクの種類や録画方式(フォーマット)により、再生できる機器の条件が異なります。
- ・スカパー! HD 対応チューナーから録画(ダビング) した BD は、本機以外では再生できない場合があります。

■ BD ディスク


BD ディスクはファイナライズ操作は不要です。

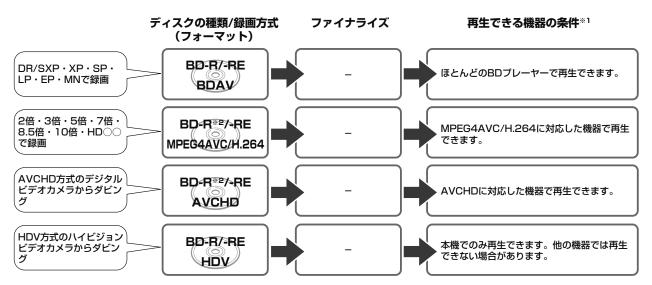

- ※ 1 再生する機器が再生の条件を満たしているかについては、お使いの機器メーカーにお問合せください。
- ※ 2 BD-R Ver1.3 LTH ディスクの場合は、再生機器が BD-R Ver1.3 LTH に対応している必要があります。

■ DVD ディスク

通常は、ダビングした後にファイナライズすると、他の機器でも再生できる(互換性のある)ディスクができあがります。(ファイナライズのしかたについては **153** ページをご覧ください。)

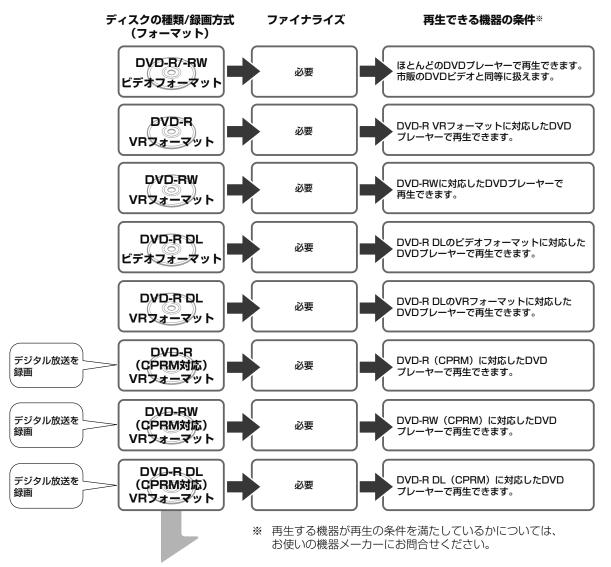

例:再生できる機器の条件


DVD-R DLディスク(CPRM対応)にデジタル放送をダビングし、他の機器で再生したいとき




次のような現象は故障ではない場合がありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめください。

■操作ができない(電源が入らない)ときは、まず次のことをお確かめください。

- 電源プラグはコンセントから抜けていませんか?→[1. 接続・準備編] **38** ページ
- エコモードスイッチが「入」になっていませんか? → **27** ページ
- リセットボタンを押して電源を入れなおしてください。→ 190 ページ





本体表示部本体のリモコン番号が

レコーダーを操作

Ö

リモコン受光部

テレビを操作

Ö

RE: I

□ 切換スイッチ

∕└「テレビ / レコーダー └

■ リモコンで操作ができないときは、まず次のことをお確かめください。

- ・リモコン番号は正しく設定されていますか?→[1.接続:準備網 **55** ページ 本体とリモコンのリモコン番号設定が違っているときは、 本体表示部に本体側のリモコン番号が点滅表示されます。 リモコン側のリモコン番号設定を本体側のリモコン番号 に合わせます。
- テレビ / レコーダー切換スイッチの位置は正しいですか?→ 28 ページ

操作したいほうに確実に切り換えてご使用ください。

・テレビの入力切換(外部入力)は正しく切り換えましたか?→ 29 ページ

テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えてください。


- テレビのチャンネルがスキップ設定されていませんか?
 - → 1. 接続·準備編 **63、71、74** ページ
- リモコンの乾電池は消耗していませんか?/リモコンの乾電池は 正しくセットされていますか?→18ページ
- リモコンの操作範囲内で操作していますか? / 向きは正しいですか?→ 18 ページ

■ 映像や音声が出ないときは、まず次のことをお確かめください。

- アンテナや映像・音声ケーブルは正しく接続されていますか? 入力と出力を間違えて接続していませんか?
 - → 1. 接続·準備編 **18** ~ **26** ページ
- テレビの入力切換(外部入力)は正しく切り換えましたか?→ 29 ページ

テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えてください。

テレビの入力スキップが設定されていませんか?本機を接続した入力がスキップ設定されていないか確認してください。

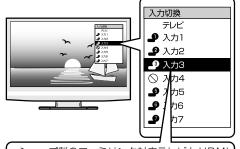


・シャーブ製のファミリンク対応テレビと HDMI ケーブルで接続したときは、本機の製品名が表示されます。製品名が表示されている外部入力を選びます。

■ ディスクの再生ができないときは、まず次のことをお確かめください。

- ディスクは正しく挿入されていますか?/表裏は間違えていませんか?→ 22 ページ
- ディスクに傷や汚れはありませんか?ディスクのお手入れ→23ページ
- BD/DVD モードに切り換えて操作していますか? リモコンの ^{BD/HDD} を押し、再生したいモードに切り換えてください。 → **88** ページ

それでも操作できないときは、**190 ~ 205** ページをご覧ください。





確認

視聴

録画

予約録画

時録画 再生・以

編集

ソニング

管理

ミリンク ホームネットワ

設定

困ったときは

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
操作ができない	極端に寒い場所でお使 いのとき	・使用温度範囲内でお使いですか。 極端に寒い場所で本機を使用するときは、HDD(ハードディスク)保護のため(暖機のため)HDDの準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。	215
きない	HDDの空き容量がな くなったとき	・HDDの空き容量がなくなるまでたくさんの番組を録画したときは、本機の操作ができなくなる場合があります。見終わった番組やダビング済みの番組などの中から、不要な番組を消去してください。(「1回だけ録画可能」の番組や、「ダビング10」の番組で9回コピー済みのものは、ダビングするとHDD(ハードディスク)から消去されます。)消去した番組は元に戻せません。大切な番組はBDやDVDにダビングしてください。	112~114. 128.133
	操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない	・一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。 ・電源が切れない、または症状が改善しない場合は、本体のリセットボタンを 先の細いもので押してください。本体表示部に「PSI」が表示されます。 リセットのしかた リセットボタンを押すと電源が「切」になります。電源を入れ直してください。 ※ リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存され	_
		でいます。ただし、録画とにクイトルドラが情報などはそのよる保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。 ・本体のリセットボタンを押しても改善されない場合は、電源を「切」にします。その後、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。 ・電源を入れるとシステムの確認のため「ディスクを確認しています。完了まで10分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されることがあります。このようなときは、表示が消えるまでお待ちください。	- 207
_	******	※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。	214
電源が入らな	電源が入らない	・電源ボタンは、本体表示部の「MR: I」が消えてから押してください。 ・電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラグを抜き、約1分後にもう一度電源プラグを差し込んでから、電源を「入」にしてください。それでも直らない場合は、本機をリセット(上記ページ)してください。	1. 接続·準備編 38
らない	電源が勝手に入る	・本機の機能を向上させるためのソフトウェアの更新(ダウンロードサービス)を電波を通して実行しているときは、本機の電源が入り冷却ファンが回転します。本体表示部に「JL」の表示が出ます。	15
	電源が切れているのに本体表示部に「JL」、「JRIA」、「EPG」の表示が出る	 放送局との通信中は本機の電源が入り、冷却ファンが回転します。本体表示部に「JATA」の表示が出ます。 「JATA」表示中でも電源を入れて操作する事ができます。 電子番組表データの取得中は本機の電源が入り冷却ファンが回転します。本体表示部に「EPG」の表示が出ます。 「EPG」表示中でも電源を入れて操作する事ができます。次回電源を切ったときにデータを再取得します。 	15
	電源が切れる	• 「無操作オフ設定」が「する」に設定されていませんか。「する」に設定されている場合、 何も操作していない状態(放送視聴状態)が3時間続くと自動的に電源が切れます。	174
		・本機で「機能切換」ー「ファミリンク設定」ー「連動設定」を「する」にしている場合、ファミリンク対応のテレビの電源を切ると、本機の電源も切れます。	174
		・再生が終了して自動停止したときは、その後約5分間何も操作しないと自動的に電源が切れます。	174
	一発起動(クイック起動) が設定されているのに電 源がすぐに入らない	・一発起動(クイック起動)が設定されている状態でダウンロードサービスを行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的にクイック起動設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。	_
		・クイック起動設定を「する(設定2)」にしているときは、電源を切ったあと2時間を過ぎるとクイック起動が解除されます。	164、175

設定

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
強い雨や雪く	積雪や豪雨などによる 一時的な映像障害	・衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、	_
面の日	BS・CSデジタル放送 の電波障害	・雷が発生するとBS・CSデジタル放送の電波が乱れ、画面にブロックノイズが出たり映像・音声が途切れることがあります。	_
雨や雪、雷の日に映像が映らない	BSデジタル放送の降 雨対応放送について	・BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できないことがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。	_
放送が映らない	デジタル放送の画面が映らない 110度CSデジタル放送を受信できない	 ・B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。 ・「BS・CSアンテナ電源」が「切」になっていませんか。 ・映像、音声のない放送ではありませんか。 ・有料チャンネル、有料番組は、受信契約をしたB-CASカードを本機に挿入しないと受信(録画)できません。 	28、 1. 接続·準備編 38 1. 接続·準備編 66 — 1. 接続·準備編 37
U1	BSアンテナを接続したが、BS・110度CS放送が映らないテレビのBS・110度CS放送が映らない地上デジタル放送が映らない地上デジタル放送が映らない、映りが悪いケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送を受信できない地上アナログ放送のチャンネル設定を地域番号を	・アンテナケーブルやテレビとの接続をご確認してください。 1.接続・準備編 でご確認ください。	_
	ンネル設定を地域番号を 使って設定したが、放送 が受信できない		

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
(つづき)	今まで視聴できていた 放送が、受信できない	・はじめてB-CASカードを挿入したときは、有料放送番組でも、一定期間だけ 視聴できる自動仮視聴サービスを行っている放送局があります。そのため、 自動仮視聴期間が過ぎたあとに受信契約を行わないと受信できなくなる放 送があります。	12
らない	ケーブルテレビ(CATV) へ加入した場合に、 C13ch、C14ch、C15ch などを見るには?	• 「地上アナログー個別」で「受信チャンネル」をケーブルテレビ放送の受信 チャンネルに設定します。	1. 接続·準備編 63
電子番組表が表示され	地上デジタル放送の電 子番組表が表示されな い	 「番組表取得設定」を「する」に設定し、取得したい時刻を設定してください。その後電源「切」の状態で、設定した時刻から40分程度取得動作をします。 電子番組表が表示されない放送局があるときは、その放送局を一度、受信してください。しばらくすると電子番組表が表示されます。 CATV(ケーブルテレビ)放送環境でで使用のときは、表示できない場合があります。 	174、 ①.接続·準備編 30 —
表示な	地上アナログ放送の電子 番組表が表示されない	・本機は地上アナログ放送の電子番組表には対応していません。	-
れない	BS・110度CSデジタ ル放送の電子番組表が 表示されない	・番組表データが取得できていないチャンネルは、電子番組表を表示させたときに番組表内が何もない状態となります。その放送を受信してください。・電子番組表が表示されない放送局があるときは、その放送局を一度、受信し	30 30
01	32/10001	でもず番組扱が表示されない放送局がめるときは、その放送局を一度、受信してください。しばらくすると電子番組表が表示されます。 ・CATV(ケーブルテレビ)放送環境でご使用のときは、表示できない場合があります。	-
画面が映らない	画面が映らない	・テレビまたはAVアンプ側で、本機をつないだ入力端子を選択してください。 ・HDCPに対応していないDVI機器には映像が映らない場合があります。 (本機のHDMI出力端子は、HDMI機器との接続を目的に設計されています。) ・D映像ケーブルを使いテレビと接続したとき、D映像出力端子の設定を間違えて画面が映らなくなったときは、リモコンふた内ので、を5秒以上押し続けてください。かんたん設定画面が表示されますので、正しく設定してください。	1. 接続·準備編 47
音が	放送の映像も音声も出 ない	・映像、音声のない放送ではありませんか。	_
出ない	テレビの1chまたは2chで 本機の映像が見られない	・AV入力端子付きテレビでお楽しみください。	_
•	スピーカーから音が出 ない、音が歪む	・DTS収録のDVD音声は、光デジタル音声出力端子またはHDMI出力端子から出力されます。本機の光デジタル音声出力端子またはHDMI出力端子をDTS対応アンプまたはデコーダーとデジタル接続してください。	1. 接続-準備編 30、31
		・一時停止またはスロー再生/早送り/早戻し中は、音声が出ません。 ・デジタル音声ケーブルを使ってオーディオ機器と接続したとき、デジタル音声出力設定を「ビットストリーム」に設定しているときは、「DTS-HD Master Audio」や「ドルビーTrueHD」など7.1ch音声は出力されません。 「コアストリーム(5.1ch)」音声のみ出力されます。 ・BDまたはDVDディスクに記録されている音声にオーディオ信号以外の音	101~102 172 -
		声や規格外の音声が記録されているなど、音声の記録状態によっては音声 が出ない場合があります。	
	音が左右逆になる/片 方しか音が出ない	・音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。	1. 接続·準備編 19、21、 25、26、28
	2つの音が混ざって聞 こえる	・音声切換が間違っていませんか。リモコンふた内の ・	32、104

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
映像が正常に映らな	ハイビジョン対応テレ ビとD映像ケーブルで 接続したが、映りが悪 い	・テレビ側のD端子の種類を確認し、「ホーム」-「設定」-「映像·音声調整」-「映像·音声設定」-「D映像出力設定」でテレビ側のD端子に合わせた設定を行ってください。	172
に映らない	横長の映像や縦長の映像になる/画面の上下に黒い帯が出る	 「画面サイズ設定」は、接続されているテレビに合っていますか。 ワイドテレビの場合、「画面サイズ設定」が「16:9(ワイド)」に設定されていますか。 ただし、「16:9(ワイド)」に設定しても、「録画画質をLP~EP(またはMN25~MN01)に設定し、HDD(ハードディスク)またはBDに録画したタイトル」はレターボックスやパンスキャンの表示ができません。 D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続している場合、画面サイズを16:9に設定していると、S映像出力/映像出力端子からは16:9(スクイーズ)の縦長の映像が出力される場合があります。 	172 172 -
	画面の左右に黒い帯が 出る(D映像端子でテ レビと接続している場 合)	 ・D映像出力設定を「D3/D4/D5」に設定したときは、4:3映像は左右に黒帯をつけて出力します。 ・地上デジタル放送やBS・110度CS放送では、番組によっては16:9サイズの映像に4:3の映像を入れ、左右に黒帯の付いた映像で放送されていることがあります。 	_
	4:3テレビでデジタル 放送の映像を画面いっ ぱいにできない	• 現在放送されているデジタル放送などを受信すると4:3テレビでは、上下や上下左右に黒帯の付いた映像になるものと、画面いっぱいになる映像があります。これらの映像は、放送局側からの信号によるもので、本機で変更することはできません。	_
	画面に四角のノイズが 出る	・デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。・電波状態が悪い場合や、電波が乱れている場合などでは、ブロック状の画像が目立つことがあります。	-
	電波状態が悪く、映像 が乱れる(正常に見え ない)	BS・110度CS放送用アンテナの向きを調整してください。アンテナケーブルがきちんと接続されているか確認してください。	1. 接続·準備編 1. 接続·準備編 17~22
	映像が停止する	 ・本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。 ・HDD(ハードディスク)の特性上、ごくまれに画像が乱れることがありますが、故障ではありません。 ・電波状態が悪くなっていませんか。 	- - 211
	外部入力の映像が乱れ る(正常に見えない)	・コピーガード入りの映像(信号)をご覧になるときは、本機を通さず、外部機器を直接テレビに接続してください。	_
	外部入力の映像がワイ ド画面に切り換わらな い	・本機のS映像入力端子は、アスペクト信号(ID-1)に対応してワイド切換えを行います。そのため接続されている機器がID-1に対応していない場合は、ワイドにならないことがあります。テレビ側で表示のしかたを切り換えてください。	_
	HDMIケーブルでテレビと接続しているが映像が映らない、正常な映像が映らない	・電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししていませんか。電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差しすると、映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。 電源を入れた状態で誤ってHDMIケーブルを抜いたときは、電源を切ってからHDMIケーブルを接続し直し、電源を入れてください。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
録画	録画が中断されている	・HDDまたはBDの録画中に電波状態が悪くなったり、停電などで録画が中断された場合は、その番組は正常に保存されません。録画リスト画面に「正常に録画できませんでした」と表示されます。	_
	録画したが何も録画さ れていない	 放送のない(放送が終了している)チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態で録画される場合があります。 連続した番組を予約設定したときは、次の予約の録画準備のため、前の番組の最後が数十秒録画されません。 	_
	録画ができない、録画 が途中で止まる	・HDDまたはBDの残量は足りていますか。 ・HDDまたはBD内に記録できるタイトル数やチャプター数は下記のとおりです。それ以上HDDへ録画することはできません。 HDDの場合 タイトル数 999タイトル* チャプター数 1タイトルにつき99チャプター 合計20000チャプター* ** 動画アルバムと放送番組の合計 BDの場合 タイトル数 200タイトル チャプター数 1タイトルにつき98チャプター 合計1000チャプター	15.46.52 -
		 ・録画を始めた状態、録画中の状態をご確認ください。 ・再生中は、録画の操作ができません。 ・本機がHDDまたはBDを判別し終える前に、録画の操作を始めませんでしたか。 HDDランプまたはBDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。 ・録画中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。 ・録画が禁止された映像は録画できません。 ・デジタル放送は、電波状態が悪い場合は録画できません。 	- 13 -
	録画中の番組が視聴で きない	エコモードスイッチを「入」にしていませんか。	27
	外部機器から録画中、 別の放送が視聴できな い	外部機器から録画中は、録画中の映像(放送)のみ視聴できます。チャンネルや入力は切り換えられません。i.LINK入力録画中の映像は視聴できません。	-
	ワンタッチ録画ができ ない/ファミリンク機 能で録画しようとした が録画されない	 「ワンタッチ録画」とは、今テレビで見ている番組をファミリンク機能を使って録画する機能です。ワンタッチ録画は本機が停止状態のときに働きます。 エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」のときは働きません。 番組表や録画リスト、視聴メニュー、ホーム画面などを表示しているとき(本体表示部に「MENU」)が表示されているとき)は働きません。 	156 27 20、34、87
	ファミリンクの録画停 止が働かない (テレビのリモコン、ま たは本機のリモコンで 録画停止ができない)	 ファミリンクを使った録画停止は、ワンタッチ録画、ファミリンク[1](標準)予約録画など、ファミリンク機能を使った録画を停止するものです。 ファミリンクを使った録画(予約録画)が停止しないときは、本機のリモコンの、テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダーを使う」側にして を押します。 	-
	外部機器やケーブルテレビ(CATV)のデジタルセットトップボックスから録画できない	 ・リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダーを使う」側にしてからリモコンふた内の を押し、外部機器やセットトップボックスを接続した外部入力に切り換えてください。 ・i.LINKで接続したときは、「ケーブルテレビ設定」が「する」に設定されていないとデジタルセットトップボックスから予約録画できません。また、クイック起動設定が「する(設定1)」に設定されていないときは、本機の電源が切れていると予約録画されません。 	31、57

ページ

視聴

予約録画	予約ができない	・65番組まで予約できます。(電子番組表予約、日時指定予約、ダビング予約、マイディスク予約、休止中の予約の合計。)・通常の予約が実行中(録画中)の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。	_
	予約録画の開始・終了 時刻が微妙にずれる	・連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始する ため、前の番組は予約録画終了時刻よりも早く録画が終了します。	60
	予約したのに録画され ていない、途中で切れ ている	 ・録画先の状態を確認してください。「録画ができない、録画が途中で止まる」をご確認ください。 ・録画開始時刻に下記の状態であった場合は、録画されません。 ・録画画質変換ダビング中(録画開始時刻の5分前までに、操作を終えてください。) ・BDやDVDディスクのタイトル名変更中など(録画開始時刻の5分前までに、操作を終えてください。) ・予約待機中/録画中に停電がありませんでしたか。HDDの録画中に電波状態が悪くなったり停電などで録画が中断された場合は、その番組が正常に録画できません。 ・録画先の残量は十分でしたか。残量が少ない場合、不要なタイトル(録画し 	194 - 69\
		た番組)を消去してください。 ・録画予約を「休止」にしていませんでしたか。 ・放送時間が変更されていませんか。 ・ 番組が延長されていませんでしたか。 ・ 温度の低い場所で使用すると、HDD(ハードディスク)が準備状態になることがあります。予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておきます。 ・ ホームメニューの「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。 ・ 途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。 ・ 予約した番組の前の番組が時間延長になりませんでしたか。予約を開始しようとしたときに、放送局から送られてくる番組の開始時刻の情報が正しく更新されていない場合があります。この場合は予約が失敗となります。日時指定予約の場合、前の番組が延長しそうなときは最大延長時間を加味し、予約することをおすすめします。	112~114 167
	「番組延長設定」をした のに、途中で番組が終 わっている	・デジタル放送の場合、放送局から番組延長の情報が送られてこないと番組 延長機能が働きません。	_
	録画予約した番組が消 されている	・毎週·毎日録画予約した番組を詳細設定の「保存設定」で「重ね録り」に設定しませんでしたか。「重ね録り」に設定した番組は、自動的に上書き録画されます。	65,69,84
	BSデジタル放送のデータ 放送が記録されていない	・データ放送(ラジオ放送)は記録できません。	_
	スカパー!HDチューナー から予約設定ができない	・本機の電源を切っていませんか。予約設定は本機の電源を入れた状態で 行ってください。	163
	スカパー!HDの録画が できない	・スカパー!HD対応チューナーおよび本機をLAN接続する必要があります。 ・「ホームネットワーク設定」が「する」に設定されていますか。 ・スカパー!HD対応チューナーでの設定は行いましたか。	1.接続·準備編 36 1.接続·準備編 78 163
	「アクオス」の電子番組 表から(ファミリンク [1](標準)予約)をし たが予約録画が働かな い	 ・テレビの主電源を切りませんでしたか。 ・「アクオス」の電子番組表を使った(ファミリンク[1](標準)予約)は、本機が停止状態のときに働く機能です。 ・本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、(ファミリンク[1](標準)予約)が行えない場合があります。テレビ画面には「録画に失敗しました。」と表示されます。 ・予約が重なったときは、本機の予約が優先されます。 ・エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」のときは働きません。 ・録画日を「毎日」や「毎週」などにして繰り返し予約設定した番組の放送開始時刻が変わり、「アクオス」のファミリンク予約と時刻が重なった場合、ファミリンク予約は実行されない場合があります。 	_ _ _ 27 61,63

ここを確かめてください

こんなときは

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ファミ	ファミリンク機能が使 えない	• HDMIケーブルでシャープ製のファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」と本機を接続してください。本機で再生を開始すると自動でテレビの入力が切り換わるワンタッチ再生や、テレビの電源を切ると本機の電源も自動で切れるなどの連動操作が行えます。	155
シング		エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」のときは働きません。	27
アミリンク機能		•「設定」ー「映像・音声調整」ー「映像・音声設定」の「映像同時出力設定」は、「HDMI端子優先」に設定されていますか。「D映像端子優先」に設定したときは、ファミリンク機能は働きません。	171
	ファミリンク機能が正 常に働かない	・電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜くと、ファミリンク機能が正常に働かない、正しく動作しない、などの場合があります。電源の入/切は、HDMIケーブルの接続が済んでから行ってください。	_
		・テレビのファミリンク設定はお済みですか。・ファミリンク機能が正常に働かなくなったときは、次の手順で接続と設定を確認してください。	1. 接続·準備編 48~49
		・本機の電源を「切」にする ・HDMIケーブルの接続を確認する	1. 接続・準備編
		- ・本機の電源を「入」にする	32~35
		・「ファミリンク設定」の「連動設定」を確認する	[1. 接続·準備編] 49
		・エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」 のときは働きません。	27
	番組録画予約で、時刻の重なる別のチャンネルの番組を録画予約で	 シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビとi.LINKケーブル(4ピン/市販品)を使って接続(ハイブリッドダブレコ)してください。i.LINK入力録画対応機種については、76ページの「i.LINK 入力録画(ハイブリッドダブレコ)に対応している液晶テレビ「アクオス」は?」をご覧ください。 	75
	きない	・ハイブリッドダブレコをするときはシャープ製のテレビ「アクオス」と i.LINK接続し、以下の手順で二つの番組を予約録画します。	77~81
		・本機の番組表を表示させ、予約録画の設定をする ・テレビの番組表を表示させ、予約録画の操作をする	
		· 予約方法を選択する画面で、「ファミリンク[2](i.LINK)予約」を選ぶ	
		・本機で録画中に別の番組を録画したいときは、テレビのi.LINKボタンを押します。テレビで視聴中の番組を、i.LINK録画として本機のHDDに録画できます。	78
		・地上アナログ放送とデジタル放送の番組が同時刻に重なったときは、デジタル放送の番組を「ハイブリッドダブレコ」してください。2つの番組を同時に 録画できます。	75
		・地上アナログ放送の番組を2つ同時に録画することはできません。(地上アナログ放送はハイブリッドダブレコできません。)	
2番組	i.LINK録画(i.LINK入 力録画)が行われない	・テレビのi.LINK機器選択画面でレコーダー(本機)を選択してください。 ・レコーダー(本機)で、再生や編集、録画画質変換ダビングなどを行っている ときは、i.LINK入力録画はできません。	77 -
冟		・テレビに本機以外の機器をi.LINKで接続したことがありますか。	77
2番組同時録画		接続したことがある場合は、テレビのi.LINK予約をするたびに「詳細を設定する」の「録画連動機器の変更」でレコーダー(本機)を設定してください。 (詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。)	
		・有料放送(契約が必要な放送)を録画する場合は、契約済のB-CASカードを テレビに挿入しておいてください。	1. 接続-準備編 37
	i.LINK 予約(i.LINK 入 力録画)で、番組の途中	・予約録画した番組や、その前の番組の放送時間が延長されたり、変更されていませんか。	79~81
	までしか録画されない 別の番組が録画されて	放送時間が延長・変更された場合でも、レコーダー(本機)にて日時指定予約 した時間しか録画されません。	
	เาอ	番組が延長される可能性がある場合は、日時指定予約の録画終了時刻を長めに設定することをおすすめします。	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
2番	i.LINK録画 / i.LINK予 約(i.LINK入力録画)が	・i.LINK入力録画・i.LINK予約録画は、デジタル放送のみ行えます。地上アナログ放送は録画・予約録画できません。	_
組同時	実行できない	・ファミリンク対応テレビと接続した場合、再生や編集、録画画質変換ダビング中は、i.LINK入力録画やi.LINK予約録画は実行できません。	-
2番組同時録画(つづき)	i.LINK録画(i.LINK入力 録画)が途中で止まる	・i.LINK入力録画中は、確実に録画を行うため、レコーダー(本機)を操作しないでください。	-
(n		・i.LINK入力録画中は、テレビの主電源を切らないでください。	-
でき)		・ファミリンクに対応しておらずデジタル放送のチューナーを2つ搭載していないシャープ製テレビの場合は、i.LINK入力録画中はテレビのチャンネルを切り換えないでください。その番組が録画できなくなります。	_
	i.LINK録画(i.LINK入力 録画)中の番組が見られ ない	・i.LINK入力録画中の映像は、レコーダー(本機)の出力としては見られません。	_
再生	BDやDVDディスクが	・BD/HDDで BD/DVD モードに切り換えていますか。	88
生	再生できない	・BDビデオまたはDVDビデオの場合、リージョンコード(再生可能地域番号) が一致しているか確認してください。	184
		・他のBDレコーダーでH.264長時間録画されたBDディスクは再生できない場合があります。	-
		・BD-RE Ver.1.0は再生できません。	-
		・PAL、SECAM方式のディスクは再生できません。	_
		・i.LINK入力録画中は、同時再生は行えません。	_
		•BDまたはDVDディスクヘダビングしながら、そのディスクを再生することはできません。	_
		・DVDディスクの場合は、録画した機器でファイナライズを行ってください。	_
		・本機内部の結露(つゆつき)を除去してください。	9
		・ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。	-
		・ディスクを取り出して表裏を確認してください。	22
	BDビデオが正常に再 生できない/再生動作 が遅い	・BD-JAVAを採用したBDビデオを利用したときは、ソフトに記録されているデータをHDD(ハードディスク)に記録しておくことで映像を見ながらゲームなどを楽しむことができます。BD-JAVAを採用した複数のBDビデオを利用した場合、まれに、再生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再生しなくなる場合があります。そのようなときは、「BDビデオ用データ初期化」を行ってください。	97、177
		・「BDビデオ用データ初期化」を実行すると、BDビデオで個別に設定した ブックマークや、ゲームのスコアなどが消去されます。	177
	本機でダビングした ディスクを他のプレー	・ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、ファイナライズを 行ってください。	153
	ヤーで再生できない	 ・本機でダビングしたDVD-RW/-Rを再生できないDVDプレーヤーがあります。 ・VRフォーマットのDVD-RWディスクは、RW対応のDVDプレーヤー以外では再生できません。ファイナライズが必要なこともあります。 ・DVD-RW/-Rにダビングした「1回だけ録画可能」「ダビング10」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。 ・スカパー! HD対応チューナーから録画(ダビング)したBDは、スカパー! 	185 153, 185~188 - 187
		HDに対応したBDレコーダー以外では再生できない場合があります。	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
再生(つづき)	ハードディスクにダビ ングしたAVCHD記録 の番組が録画リストに 出ない	・録画リストには、放送番組と動画アルバムの2つがあります。録画リストで (動画アルバムへ)を押し、動画アルバムに切り換えてください。	86
き)	市販のBDビデオまた はDVDビデオを挿入 したが再生が自動的に 始まらない	・ディスクが自動再生に対応しているか確認してください。 ・i.LINK入力録画中は、同時再生が行えません。	97 -
	他のDVDレコーダー で録画・編集したDVD ディスクが途中で再生 されなくなる	・他のDVDレコーダーで編集したディスクのプレイリストは、12時間以上 再生できません。	_
	ディスクの再生で音飛び したり、画像が乱れる	・ディスクの記録面に傷や汚れ(指紋)が無いかお確かめください。ディスクに汚れ(指紋)が付着しているときは汚れを落としてください。・ディスクの読み取り部分にゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画像	23 23
		・ティスクの読み取り部分にコミヤはこりがたまると、音飛びしたり画像が乱れて見える場合があります。推奨レンズクリーナー "TDK Life on Record" ブランド「BD-WLC2J」(市販品) でクリーニングしてください。	23
	つづき再生が働かない	・市販のBDビデオ、DVDビデオ、BD-RE/-R、DVD-RW/-Rディスク、音楽用 CDは、ディスクを取り出すと、つづき再生されません。	100
		・その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。 ・DVDビデオ(ビデオフォーマットのDVD)、音楽用CDは、ディスク切換操作をす るとつづき再生されません。	100
		•BONUS VIEWなどのBDJ(Java)に対応したBDビデオはつづき再生は行えません。	100
	二重音声(二ヶ国語など)の音声が切り換えられない	• 下記のタイトル(録画した番組)は、録画時に「主音声」または「副音声」のいずれか1つのみが記録されているので、音声を切り換えることはできません。なお、どちらの音声が記録されているかは、録画時の「二ヶ国語音声設定」によります。	170
		・ビデオフォーマットで録画されたタイトル ・録画画質が「XP」(高画質)で、「音声記録方式設定」が「リニアPCM」で記録 されたタイトル	170
		・外部機器から「外部入力音声設定」が「ステレオ」でダビングされた二重音 声のタイトル	170
		・オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で音声 切換の操作を行ってください。アンプ側に音声切換機能がないときは、アナ ログ接続して本機側で切り換えてください。	_
	BDやDVDの映像を、 ビデオデッキなどに録 画したりビデオデッキ などを通して再生する と、再生画面が乱れる	・本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。 コピー禁止信号が入っているディスクの場合、ビデオデッキなどを経由し て再生したり、ビデオデッキなどに録画して再生するとコピーガードによ り正常に再生されません。	_
	市販のBDビデオまた はDVDビデオを再生 中、吹き替え音声が切 り替わってしまう	・市販のBDビデオまたはDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声を そのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部 分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わ る動作をする場合があります。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
再生(つづき)	市販のBDビデオや DVDビデオを再生す ると音量が小さくなる	・BDビデオやDVDビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、再生時の音量が小さくなる場合があります。 ドルビーデジタルで音声を収録したディスクの場合は、「設定」の「映像・音声調整」-「映像・音声設定」-「音声出力レベル」で「シフト」にすることで音量を大きくすることができます。 (DTS、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHDで音声を収録したディスクでは働きません。)	172
	録画リスト(録画番組 一覧)が表示されない	 タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画リストを表示できません。 事序止を押し、現在放送中の画面に戻ってから操作してください。 温度の低い場所で使用すると、HDD(ハードディスク)が準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。 本機をリセットしてください。 上記を確認しても表示されない場合は、HDD(ハードディスク)の異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センターにで連絡ください。 	- 190 214
	録画リストのタイトル 名に「*」が表示される	• 他機で付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「****…」と表示されます。	89
	録画リストに「XP」や 「SP」などの画質表示 が出ない	• DVDディスクの場合、ディスクをトレイから取り出すと画質表示は出なくなります。	_
	録画した最後の数秒間 が再生されない	・他機で録画(ダビング)したディスクの場合、録画を停止した位置と番組の終了位置が多少ずれることがあります。・連続した予約設定で先に録画した番組は番組の終了が数秒早くなるため、番組の最後が録画されません。	-
	別室にあるDLNA(動 画再生)対応のテレビ で本機の映像が見ら れない(ホームネット ワーク機能が使えな い)	・LANケーブルで接続していますか。LAN設定を行いましたか。 ・DLNA(動画再生)対応シャープ製液晶テレビ「アクオス」で本機を選択していますか。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 ・「ホームネットワーク設定」を「する」に設定していますか。 ・本機から出力できるのは、ハードディスクに録画したタイトルのみです。 BD/DVD/CD/写真は出力できません。 ・本機が電源「切」のときは、ホームネットワーク機能は働きません。 ・電源を切った状態で再生操作を行いたいときは「クイック起動設定を「する	1. 接続·準備編 36、76 — 1. 接続·準備編 78 — 162 164
	スキップ(🔫 🕪) が働かない	(設定1)」に設定してください。 • HDD(ハードディスク)に録画した放送番組の場合は、タイトルをまたぐ頭出しはできません。最後のチャプター(トラック)まで進むと画面に が表示されます。	-
	静止画再生/コマ送り 再生がうまくいかない	 DVD-RW/-Rディスク(VRフォーマット)以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。 市販のBDビデオやDVDビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送りの操作が禁止されているものがあります。 BDビデオの場合、コマ戻し再生はできません。 	102、103 101~102 101~102
	字幕が表示されない	・早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。	_
	早送り/早戻し(サーチ)がうまくいかない	・ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。・タイトルをまたぐサーチはできません。(音楽用CDは除く)BD·DVDディスクの場合は、再生状態になります。	102

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
再	スロー再生がうまくい	タイトルをまたぐスロー再生はできません。	102
生	かない	・逆スロー再生またはスロー再生をするときは、一時停止をした後、 🚾 ま	102
つ		たは を2秒以上押し続けます。 ・BDビデオの場合、逆スロー再生はできません。	102
再生(つづき)	同時録画・再生できない /再生が中断される	・重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生が停止し、重ね録りされます。(番組は消去されます。)	65、107
	録画中に再生すると、 画像や音声が乱れる	•録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に 行われます。	_
	再生できないタイトル がある	・正常に録画されなかった映像は再生できません。・録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。	_
	連動データ放送が視聴できない、字幕などが表示できない、スロー再生などの特殊再生ができない	・マルチビューサービス放送をHDD(ハードディスク)に録画して主映像以外の映像を再生すると、連動データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。	-
追いかけ再生/タ	追いかけ再生が自動的 に解除された	・追いかけ再生時に早送り視聴(早送りサーチ)をしたとき、現在録画されている番組の手前になると自動的に追いかけ再生が解除され、現在放送中の画面に戻ります。自動的に現在放送中の画面に戻るタイミングは、早送りスピードや録画画質により異なります。	_
星	追いかけ再生ができない	・BDへ録画中の番組は、追いかけ再生できません。	_
夕	タイムシフト視聴がで	・タイムシフト視聴中に、予約録画の開始5分前になると、メッセージが表示されます。 スクラスト 温味が紹介されます	-
イムシフト視聴	きない	れます。予約録画開始の2分前になるとタイムシフト視聴が解除されます。 ・番組によっては、著作権保護により、タイムシフト視聴ができないものがあります。	-
ノトロ		タイムシフト視聴ができるようになるまで、多少時間がかかることがあります。	-
聴		タイムシフト視聴中に放送が録画禁止になったときは、タイムシフト視聴のための録画を停止します。	-
		・BD/DVDモードでは、タイムシフト視聴はできません。	_
編集	消去や編集ができない	・ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作はできません。	138
未		・i.LINK入力録画中は、消去や編集操作はできません。 ・電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていな	_
		いため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示 させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。	
	シーン(部分)消去がで	・1タイトル(番組)あたりシーン(部分)消去できる回数は50回までです。	- 7
	きない	• 1度の操作で「シーン(部分)消去」ができるのは、1シーンだけです。2つ以上 のシーンを1度の操作で消去することはできません。	_
		・i.LINK入力録画中は、「シーン(部分)消去」ができません。	
		DVDディスクの「シーン(部分)消去」はできません。	_
	シーン(部分)追加がで きない	・本機ではシーン(部分)追加は行えません。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
編集(つづき)	チャプター(章)分割が できない	・HDD(ハードディスク)に録画画質「DR」(放送画質)で録画したタイトルと「DR」(放送画質)以外の録画画質で録画したタイトルそれぞれにチャプター(章)が2000のあるときは、それ以上分割することはできません。	-
フ づ		・i.LINK入力録画中は、「チャプター(章)分割」ができません。	_
き		・DVDディスクの「チャプター(章)分割」はできません。	-
	チャプター(章)結合が	・「シーン(部分)消去」で自動的に記録されたチャプターは結合できません。	119
	できない	・i.LINK入力録画中は、「チャプター(章)結合」ができません。	_
		・DVDディスクの「チャプター(章)結合」はできません。	_
	シーン(部分)消去でコ マーシャルを削除したの に、早戻しすると削除し た映像の一部が一瞬映る	・消去終了地点を設定した箇所によっては、早戻しした際にシーン消去した映像の一部が一瞬映ることがあります。これは、映像データを特定の単位で処理するために起こるもので、故障ではありません。	-
	編集が中断される	・HDD(ハードディスク)の編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断 し、録画予約が実行されます。	-
		・i.LINK入力録画中は編集操作ができません。	_
	DVDディスクの編集 ができない	・本機は、HDD(ハードディスク)やBDに記録した番組(タイトル)のみ編集が行えます。	_
	編集ができない	・電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていないため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。	_
ダビング	HDDからBD・DVD ディスクにダビングし たら、HDDからタイト ルが消えてしまった	・ダビングしたタイトルが①[1回だけ録画可能]、②[ダビング10]の番組で9回までコピー済みではありませんか。 このような場合は、複製が禁止されているので、BD·DVDディスクへダビングすると複製ではなく移動(ムーブ)となり、HDDからは消去されます。	13.128
		・移動(ムーブ)となるタイトルは、ダビングを途中で止めると、ダビングした ところまでがHDDから消去されます。	128、133
	HDDから、BD・DVD ディスクヘダビングで きない	・「1回だけ録画可能」または「ダビング10」のタイトルをDVDディスクにダビングする場合は、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクにVRフォーマットでダビングしてください。	13、24、 126、128、 185
		なお、「1回だけ録画可能」のタイトルまたは「ダビング10」の10回目のダビングは複製が禁止されているので、BD·DVDディスクへダビングすると複製ではなく移動(ムーブ)となり、HDDからは消去されます。	
		・HDDが再生中の場合は、高速ダビングのみ行えます。 BD・DVDディスクが再生中の場合は、ダビングできません。	-
		・本機でダビングできるBD·DVDディスクを挿入してありますか。	126
		·本機でダビングできるディスクについては →126、185、186 ページ	
		・ディスクの残量は足りていますか。	46
		・ディスクが保護されていませんか。	111
		・デジタル放送をDVDディスクにダビングするときは、CPRM対応のDVD-RW/ -Rディスクを使用してVRフォーマットで初期化してからダビングしてくださ い。DVD-RディスクをVRフォーマットで使用するには、初期化が必要です。	24、186
		・ファイナライズされたDVD-R、DVD-RWビデオフォーマットのディスクに ダビングしようとしていませんか。残量があるDVD-RWビデオフォーマットの場合、ファイナライズを解除すればダビングをすることができます。	153

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ビ	HDDから、BD・DVD ディスクへダビングで きない(つづき)	 ・ダビングを始めた状態、ダビング中の状態をご確認ください。 ・本機がディスクを判別し終える前に、ダビングの操作を始めませんでしたか。BD/DVDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。 ・ダビング中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。 ・マイディスク予約(予約書き込み)専用ディスクにはダビングできません。 ・1枚のディスクに記録できるタイトルやチャプターの限界は下記のとおりです。下記の限界に1つでも当てはまる場合、それ以上そのディスクへダビングすることはできません。 BDの場合タイトル 1枚のディスクに200までチャプター 1枚のディスクに1000まで 1つのタイトルに98まで DVDディスクの場合 	- 71 -
		タイトル1枚のディスクに99までチャプター1枚のディスクに999まで1つのタイトルに99まで	
		・傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性に より、適切な録画ができない場合があります。	_
		・他の BD レコーダーや DVD レコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたく さん行ったディスク (51 回以上) では、ダビングができない場合があります。	_
		本機以外で録画されたディスクへはダビングできない場合があります。	_
		他機で長時間録画したディスクは、ダビングができない場合があります。 「次のようなときはダビングできません」をお読みください。	131
		ダビング時の制限事項があります。「ダビングの制限事項」、「ダビングできる組み合わせ」をご覧ください。	130~131
		アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。(デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。)	1. 接続・準備編 50
		他社のレコーダーで記録されたDVD-R DL(2層)ディスクでは、ダビングができない場合があります。	_
		・電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていないため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。	_
	HDDに録画された 「1回だけ録画可能」また は「ダビング10」のタイ トルがダビングできない	・DVDディスクにダビングするときは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクをお使いください。録画方式はVRフォーマットに限ります。 「1回だけ録画可能」「ダビング10」の番組のダビングについては、 128 ページをご覧ください。	186
	BD・DVDディスクから HDDにダビングできない	• AVCHD記録のDVDのデータ、またはコピーフリーのタイトルが記録されたBD/DVD以外からは、HDDにダビングできません。	_
	ダビング予約ができない	ダビング先の状態を確認してください。「録画ができない、録画が途中で 止まる」をご確認ください。	194
		・番組予約の合計が 65 番組(電子番組表予約、日時指定予約、マイディスク予約、休止中の予約を含む。)になっているときは、ダビング予約ができません。このときは、「予約リスト」で不要な予約を取り消してください。	68
		・ダビング予約は、1件のみ可能です。・「1回だけ録画可能」のタイトルや「ダビング 10」で9回までコピー済みのタイトルは、タイトル保護が設定されているとダビング予約ができません。	<u>-</u>
		アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。(デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。)	1. 接続·準備編 50
		・録画中や、別の予約録画を設定した時間と重なる時間のダビング予約はできません。予約リストで予約内容を確認してください。	68

ページ

			_
ダビング(つづき)	ダビング予約したのに ダビングされていない	 ・ダビング開始時刻に下記の状態であった場合は、ダビングされません。 ・再生中は、ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。 ・ダビング中は、ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。 ・ファミリンク(HDMI、i.LINK)予約をお使いの場合は、ファミリンク予約録画の終了から5分以上遅らせて「ダビング開始時刻」を設定してください。 ・タイトル保護を設定した(「消さないで」で予約した)以下のタイトル(録画した番組)はダビングできません。 ・「1回だけ録画可能」のタイトル ・「ダビング10」で9回までコピー済みのタイトル 	-
		・アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。(デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。)	1. 接続・準備編 50
	DVDディスクへハイビジョ ン画質でダビングできない	・本機でハイビジョン番組を DVD ディスクにダビングすると、録画画質が変換されます。ハイビジョン画質でダビングするときは BD をお使いください。	_
	HDDからビデオ フォーマットのDVD- RW/-Rディスクにダ ビングすると、映像の 縦横比がおかしくなる	 16:9 (ワイド)の番組は、ダビングすると映像が縦長に見えることがあります。テレビで画面サイズの設定を変更して、見やすい映像にしてください。(テレビの設定についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。) HDD からビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクにダビングしたときは、1つのタイトル内に16:9 (ワイド)と4:3 (ノーマル)の映像を混在させることはできません。タイトルの途中で画面サイズが変わったときも、ダビング開始時の画面サイズが継続されます。 	-
	ダビング元とダビング 先でチャプターの位置 がずれる	・ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングした場合は、ダビング元のチャプターマークがコピーされません。・i.LINK を使ったダビングでは、チャプターマークはコピーされません。	130
	高速ダビングができない	DVD ディスクには高速ダビングできません。高速ダビングできるのは、BD ディスクです。	124、125
	高速ダビングすると、 動作音が大きくなる	•「高速ダビング(最高速モード)」時は、ディスクの回転数が上がるため、動作音が大きくなりますが故障ではありません。「高速ダビング(静音モード)」または「録画画質変換ダビング(等速)」を選択すると、動作音は抑えられます。	136
	DVD-R DL(2層)ディ スクにダビングがうま くできない	 ビデオフォーマットで初期化したディスクを使ってダビングした場合、1 層目と2層目にまたがってダビングすると、1層目と2層目が別タイト ルとして記録されます。 VRフォーマットのディスクにダビングしたときは、連続でダビングでき る時間は9時間です。 他社のレコーダーで記録されたDVD-RDL(2層)ディスクでは、ダビ 	
	二重音声(二ヶ国語な ど)の音声が記録でき ない	ングができない場合があります。 ・下記の場合は、録画時に「主音声」または「副音声」のいずれか 1 つのみが記録されます。どちらの音声が記録されるかは、録画時の「二ヶ国語音声設定」によります。選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。 ・DVD ディスクにビデオフォーマットでダビングするとき	130、170
	マルチ音声 (ステレオ 二重音声)の副音声(音 声 2) などが DVD へ ダビングできない	• DR、2倍、3倍、5倍、7倍、8.5倍、10倍、HD○○画質で録画した番組は、再生時に選んだ音声でダビングされます。ダビングする前にダビングしたい音声を再生して選んでからダビングしてください。選んだ音声がダビングされます。	32、44、 104、130
		ब्र े	

ここを確かめてください

こんなときは

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
本体の音/動作	電源を「切」にしたのに 動作音がする	・録画予約、ダウンロード、番組表情報取得、B-CASカード内の契約情報の更新などを実行しているときは本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。	15
音		・一発(クイック)起動待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。	164
作	ディスクトレイを閉め ても出てきてしまう	市販のBDビデオやDVDビデオの場合、リージョンコードが一致している か確認してください。	184
		再生できるディスクかどうか、確認してください。	184
		・表裏を間違えていませんか。	22
		・録画されていないDVD-RAMを挿入していませんか。	_
	ディスクトレイが出ない	・録画リスト画面やダビング画面を表示させていませんか。画面を終了させ てから操作してください。	134
		・本体のリセットボタンを押して本機をリセットしてください。本体表示部に「 『5 『」が表示されます。電源が切れ、待機ランプが点灯してから、トレイ開/閉ボタンを押し電源を入れてください。	190
		・上記の操作を行ってもディスクトレイが出てこないときは、お買いあげの 販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。	214
	ディスクを挿入すると 「ピピッ」と音がする	・ディスクを読み込むための音で故障ではありません。	_
	何も操作していないの に音がする	•電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDD(ハードディスク)の動作音がする場合があります。	_
	録画時や再生時に「カ チャ」や「コトコト」と 音がする	・本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありません。	_
		・HDD(ハードディスク)への録画時は本体から「コトコト」という音がする 場合があります。HDD(ハードディスク)の動作音で故障ではありません。	_
	電源を切った後、時計	・「電源オフ時計表示設定」を「する」に設定してください。	175
	表示が出ない	・電源を切った後、電子番組表データの取得中は、「EPG」と表示されます。 放送局との通信中は「JHTA」と表示されます。時計は表示されません。	15
	電源を入れると「アン テナ線の接続や設定に	・メッセージが出ても放送が受信できるときは、終了ボタンを押し、「BS·CSアンテナ電源」を「切」に設定してください。	1. 接続·準備編 66
	不具合がありますので BS/CS電源を「切」に しました。」のメッセー ジが出て操作できない	・メッセージが出て放送が受信できないときは、電源を切り、アンテナ線の接続を確認してください。	1.接続·準備編
<u>IJ</u>	本機のリモコンで操作	・他のDVD機器(当社製)の場合は、本機のリモコン番号を切り換えてくださ	1. 接続・準備編 55
リモコン	すると、他のDVD機器 (当社製)やテレビも動 作してしまう	い。 ・リモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。	_
	画面が止まり、リモコ	・本体の電源ボタンで電源を「切」にし、電源を入れ直してみてください。	_
	ンで操作できない	・電源が切れないときは、本体のリセットボタンを押してください。本体表示部に「『S!」の表示が出ます。	190

視聴

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
リモコン(つづき)	本機のリモコンでテレ ビの操作ができない	・リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。・シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」の場合は、リモコンのテレビメーカー指定を「シャープC1」または「シャープC2」に設定すればテレビのすべての操作ができます。その他のテレビでは、電源、音量、選局、入力切換が操作できます。	1. 接続·準備編 5 1 1. 接続·準備編 5 1
づき)	リモコンのテレビ/レ コーダー切換スイッチ を「レコーダーを使う」 側にしても、テレビの 入力が自動で切り換わ らない	 この機能が使えるのは、シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」を接続したときです。 リモコンのメーカー指定の設定が「シャープC1」または「シャープC2」になっていますか。 リモコンの自動入力切換の設定は済んでいますか。 リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを操作するときは、リモコンをテレビに向けて操作してください。 	 接続·準備編 接続·準備編 1.接続·準備編 2~54
その他	ホームを押してもホーム画面が表示されない本体表示部には 「MENU(メニュー)」と表示されるのに、テレビ画面にはホームメニューが表示されない	 メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてから、 ホーム を押してください。 再生中や追いかけ再生中、ダビング中は、ホーム画面を表示できません。 	- - -
	残量表示が早く減る	• 通常の録画(予約録画)とハイブリッドダブレコした番組の録画が同時に実行されているときは、残量表示が通常よりも早く減ります。	15,46,52
	予約録画実行中、本体 表示部が点灯する	・電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとき、予約した録画が始まると本体表示部が点灯します。本体表示部を消したいときは、「液晶設定」の「液晶バックライト」を「予約実行時のみ消灯」に設定します。	175
	本機の設定内容が消える	・停電や、電源プラグが抜かれた状態で10分以上放置したときは、設定内容が消えてしまう場合があります。・電源が入っている状態で、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れたときは、「設定」で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。また録画中は、録画していた内容が消去される場合があります。	-
	使用中に本体が熱くなる	・本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。・「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体キャビネットの温度が多少高くなります。	1.接続-準備編 66
	電源プラグを抜き差しし たときにパチっと火花が 飛ぶ事がある	・瞬間的な放電によるもので異常ではありません。	_
	MDレコーダーとデジタル接続 をしてCDからMDに録音したと き、CDとMDの曲番が合わない	・CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。 ・視聴メニューでトラックの指定を行った場合などは、CDと録音したMDの 曲番が一致しないことがあります。	- 96
	設定ができない	・i.LINK録画中はホームメニューから各設定が行えません。テレビ画面に戻してから操作してください。	76
	「AQUOS純モード」ラ ンプが点灯しない	・ファミリンク対応のアクオスとHDMIケーブルで接続していますか。・「ファミリンク設定」の「連動設定」は「する」になっていますか。	1.接続·準備編 24、 33~35 174
	テレビのチャンネルが 勝手に切り換わる	ファミリンク予約を設定したときは、予約時間になるとテレビのチャンネルが予約したチャンネルに切り換わります。	_

エラーメッセージ(例)

ディスクが正しくなかったり操作を誤ったときは、本体表示部やテレビ画面に次のような表示が出ます。

本体表示部

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
表示:以日 「	• 本体システム準備中です。「WR!!」表示中は電源が入りませんので、消えるまでお待ちください。	15
表示: [・動作不具合が発生しました。一度、電源を「切」にし再度電源を入れ操作してください。	_
表示: P[: P[:2 P[:3	・本体のリモコン番号とリモコンの番号が違っています。本体表示部に点滅表示されるリモコン番号に、リモコンの番号を設定し直してください。	1. 接続·準備編 55~56
表示:[7[:	・リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチが「テレビを使う」になっています。レコーダーを操作する場合は、「レコーダーを使う」に切り換えて操作してください。 ・アクオスのリモコンを操作している場合にも、信号を受信して表示される場合があります。	28 _

テレビ画面

■録画や再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
DR 以外でデジタル放送を録画しているときはこの操作はできません。	録画画質 DR 以外でデジタル放送を 録画しているとき、ダビングを行い、 追いかけ再生をしようとしたとき。	・同時動作は行えません。	_
この操作はできません。	誤った操作をしたとき他の動作を行っているため操作できないとき	・他の動作が終了してから操作してください。	_
このディスクは再生できません。	本機で再生できないディスクが入っているとき	ディスクを確かめて入れ直してください。録画中に停電したり、誤って電源コードを抜きませんでしたか。そのようなディスクは認識できなくなる場合があります。	184. 185 –
このディスクは録画できません。	本機で記録(ダビング)できないディスク(CD-Rなど)や傷、汚れのあるディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき	さい。 ・ディスクを確かめて入れ直してくだ さい。	22. 185
ディスクを読み込めませんでした。	本機が対応していないディスクを入れたとき	ダビング中に停電したり、誤って電源コードを抜きませんでしたか。そのようなディスクは認識できなくなる場合があります。	
再生できません。	ディスクに傷や汚れがあるなど、途中で再生できなくなったとき記録状態が悪く途中で再生できなく	再生を停止し、ディスクを確かめて 入れ直してください。	23. 184
再生できません。 停止してください。	・記録状態が悪く透中で再生できなくなったとき		
再生できるタイトルが入っていません。 本機ではこのディスクには録画できません。	・本機に挿入した DVD-RAM に本機で 再生できるタイトルがなかったとき。 また、本機では DVD-RAM に録画す ることはできません		_
システムエラーが発生しました。 電源を「切」にします。	電源「入」のときに、HDD (ハードディスク) に問題が生じたとき (自動的に電源が切れます。)		_
本体背面のファンが正しく動作していません。背面ファンをご確認ください。電源を「切」にします。	・本体背面ファンが止まっている・正常に動作していない	一度電源を切り、再度電源を入れ直 してください。リセットボタンを押し、再度電源を	- 190
本体背面のファンが正しく動作しない可能性があります。ファンをご確認ください。		入れ直してください。 上記を行っても改善されないときは、 販売店またはシャープお客様相談セ ンターにご相談ください。	214

■録画や再生時のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
選局・再生に失敗しました。 チャンネルを切り換えてください。	・受信状況、再生状況により、処理が間に合わないとき	別のチャンネルに切り換えてお楽し みください。	31
ファンネルを切り来れてくだとい。	・放送視聴時に電波状態が悪く選局に 失敗したとき	チャンネルが切り換わらないときは、 本体のリセットボタンを先の細いも	190
	・再生時に記録したデータがこわれていて再生に失敗したとき	ので押してください。電源を入れるとシステム確認のため 「ディスクを確認しています。完了まで10分以上かかる場合があります。」 のメッセージが表示されたときは、	-
		表示が消えるまでお待ちください。 ※ 状況が改善されない場合は、販売 店またはシャープお客様相談セン ターにご相談ください。	214
チャプターが記録できる上限を超えましたので録画できません。不要なタイトルやチャプターを消去してから録画してください。	・タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えたとき ・タイトル数が制限を超えているときタイトル数: HDD (ハードディスク) 999 * BD 200 DVD-RW/-R ディスク 99 チャプター数: HDD (ハードディスク) 1 タイトル 99 /合計 20000 * BD 1 タイトル 98 /合計 1000 DVD-RW/-R ディスク 1 タイトル 99 /合計 999 ※放送番組と動画アルバムの合計	HDD (ハードディスク) や BD の場合は、不要なチャプターを消去するかチャプターを結合してください。	112~ 114. 121. 122
ディスクが修復できませんでした。	BDやDVD-RW/-Rディスクのダビング中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷や汚れなどがあり修復できなかったとき		_
ディスクを確認しています。 完了まで 10 分以上かかる場合があ ります。	リセット操作により、電源を切った場合など停電などにより、HDDやBD、DVD-RW/-Rディスクにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など	DVD-RW/-R ディスクの確認が完了 するまでお待ちください。	-
ディスクを読み込めませんでした。 ディスクを取り出した後、一旦電源 を「切」にしてください。	・ディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示が出てきます・本機で対応していないディスクを入れたとき	ディスクを確かめて入れ直してください。ダビング中に停電したり、誤って電源コードを抜きませんでしたか。そのようなディスクは認識できなくなる場合があります。	22 23 184 -
ハードディスクにエラーが発生しましたので操作できません。 ライブ視聴のみ可能です。お早めに 最寄のご販売店またはシャープ修理 相談センターまでご連絡ください。	HDD (ハードディスク) に問題がある場合、スローなどの特殊再生や録画など、HDD (ハードディスク) の動作が必要な操作を行ったとき	• 一度 HDD (ハードディスク) を初期 化してください。初期化しても改善 されないときはなるべくお早めにお 買い上げの販売店、またはシャープ お客様相談センターにご連絡くださ い。	25. 214
ハードディスクを確認中です。確認完 了までは、ライブ視聴のみ可能です。 ディスクを確認しています。完了ま	• 停電の後や、電源「入」のまま電源 プラグを抜き差ししたとき	• HDD(ハードディスク)の確認に 1 ~ 2 分かかる場合があります。その 間は、放送視聴のみの動作となりま	_
で 10 分以上かかる場合があります。	。役両区外した老のの女どは明が赤声士	す。しばらくお待ちください。	
番組放送時間が変更されたため、予 約の開始ができませんでした。	・録画予約した番組の放送時間が変更されたため予約実行されなかったとき		
ファイナライズできませんでした。 /初期化できませんでした。	ディスクに傷、汚れなどがあるとき	ディスクを確かめて入れ直してくだ さい。	23. 184 <i>~</i> 186

■直接録画時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
現在の HDD 残量で最後まで録画できない可能性があります。満杯まで録画します。	ハードディスクの残時間が録画する 番組に対して不足しているとき	ハードディスク内のタイトルを消去 し、空き容量を増やしてから再接続 してください。	112
現在のBD残量で最後まで録画できない 可能性があります。満杯まで録画します。	・BD の残時間が録画する番組に対して 不足しているとき	空き容量のあるディスクを挿入し直 してください。	-
ディスクに予約情報が書き込まれている ためこのディスクには録画できません。 録画可能な BD を挿入してください。	挿入された BD-RE に予約の書き込み がされているとき	他の録画可能なディスクに入れ換え てください。	_
現在のBD 残時間では設定した時刻まで 録画できない可能性があります。ディス クが満杯になるまで録画します。	・録画中にBD残量を超える録画終了 時刻を設定しようとしたとき	・録画終了時刻を再設定してください。	55

■スローなどの特殊再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
ハードディスク準備中です。 操作できません。	・HDD(ハードディスク)が準備中のときに、スローなどの特殊再生や録画など、ハードディスクの動作が必要な操作を行ったとき	・準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。操作可能になるまで、しばらくお待ちください。(寒い場所で使用している場合など、HDD(ハードディスク)の温度が低くなっていると、HDD(ハードディスク)の準備に時間がかかることがあります。)	-
ハードディスクの状態が悪いので 操作できません。	• HDD(ハードディスク)に異常があるときに、スローなどの特殊再生などの操作を行ったとき		214

■マイディスク予約機能に関するメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
マイディスク予約ができるのは BD-RE ディスクのみです。	・BD-R や DVD ディスクなど、BD- RE 以外のディスクが入っているとき	・BD-RE を入れてください。	22. 71
マイディスク予約を行うには BD-RE ディスクを入れてください。	ディスクが入っていないとき		
ディスク保護されています。 マイディスク予約を行うにはディス ク保護を解除してください。	・ディスク保護された BD-RE ディスク が入っているとき	・録画可能なディスクに入れ換えてください。・ディスク保護設定を解除してからマイディスク予約を行ってください。	185 111
このディスクはタイトルがいっぱいです。 マイディスク予約を行うには不要なタイトルを消去してください。	・タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えているとき ・タイトル数が制限を超えたとき タイトル数:BD 200 チャプター数:BD 1000	・不要なタイトルを消去してください。	112~ 114
このディスクはダビング予約されています。 マイディスク予約を行うにはダビング予約を取り消してください。	・ダビング予約されたディスクが入っ ているとき	予約リスト画面で、ダビング予約を 取り消してください。	68
録画やダビング等が終了してからマ イディスク予約を行ってください。	・録画中やダビング中など、ディスクが 動作中にマイディスク予約操作を行っ たとき	録画やダビングが終了してから、マイディスク予約を行ってください。	I
この予約を登録しました。 予約できる時間が過ぎているものが あります。	予約時間の過ぎた予約情報が書き込まれたマイディスクを入れたとき	・予約リスト画面で、BD-REに書き込んだ予約を削除してください。	73
ディスクに予約情報が書き込まれて いるためダビングはできません。	・予約を書き込んだ BD-RE を入れてダ ビングの操作をしたとき	他の録画可能なディスクに入れ換えてください。	185

■BD/DVD ディスクへのダビング時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
1 度にダビングできる数を超えています。次回のダビングで選択してください。	・放送番組をダビングするとき、ダビング元タイトルやチャプターを選択する画面で、16 タイトル(またはチャプター) を選ぼうとしたとき	放送番組は、最大 15 タイトル(または 15 チャプター)ずつダビングしてください。	135
	・AVCHD 方式で記録された DVD から複数選択してダビングする際、51タイトルを選ぼうとしたとき	 AVCHD 方式で記録された DVD からは、最大 50 タイトルずつダビングしてください。 より多くのタイトルをダビングしたい場合は、ダビング終了後、新たなタイトルのダビングを行ってください。 	141
デジタル放送のダビングには、BD を使用するか、CPRM 対応の DVD を VR フォーマットに初期化してご使用ください。	• 「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」の部分を含んだタイトルを、ビデオ フォーマットの DVD-RW/-R や、CPRM 非対応の DVD-RW/-R にダビングしよう としたとき	・BD にダビングするか、CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォーマットで初期化して、ダビン グしてください。	24. 185
タイトル保護が設定されています。 解除してからダビングしてくださ い。	•「1 回だけ録画可能」または「ダビング 10」で9回までコピー済みのタイトルで、タイトル保護をかけたものをダビングしようとしたとき	 「1回だけ録画可能」または「ダビング 10」で9回までコピー済みのタイトルは、オリジナルの移動のみ可能です。タイトル保護がかかったタイトルは、移動ができませんので、タイトル保護を解除してからダビング(移動)してください。 	110

■i.LINK 機器ダビングのメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ		
DR 録画タイトル以外は i.LINK ダビングできません。	・本機に DR 以外の録画画質で記録されているタイトルを i.LINK 機器へダビングしようとしている		144		
選択した機器の電源を入れてからも う一度選んでください。	・本機に接続した i.LINK 機器の電源が 切れている	・本機に接続した i.LINK 機器の電源を入れてから操作をやり直してください。	144		
現在選択している機器は録画できない状態です。他の機器から使用中でないか確認してください。	・本機に接続した i.LINK 機器が再生中	・本機に接続した i.LINK 機器の状態を 確認し録画用のディスクを入れてく ださい。	144		

■編集・消去・タイトル名変更時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ		
1 度に消去できる数を超えています。次回の消去で選択してください。	タイトル選択消去で、20 タイトル(またはチャプター)を超えて選択しようとしたとき		113		
結合できないチャプターです。	・同一タイトル内でシーン消去やチャプター消去をした際にできるチャプターは結合できません		-		
チャプターが記録できる上限を超えましたのでこの操作はできません。 不要なタイトルやチャプターを消去してから操作してください。	・編集結果がチャプター数上限(HDD は 20000 / BD は 1000 / DVD は 999)を超えるとき	HDD (ハードディスク)、BD の場合は、チャプター結合により、不要なチャプターマークを消去してから編集してください。	122		

■i.LINK(TS)入力録画時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
i.LINK 入力の状態が悪くなったため 録画を停止しました。	本機に i.LINK 入力録画中、接続している i.LINK 機器の再生が停止したとき	・録画を行いたいときは、再度再生を行い録画を開始してください。	145
	一時停止、早送り、早戻しサーチを行ったとき		
	ケーブルが抜けたときや、機器接続 が解除されたとき	・ケーブル接続、機器選択を確認してください。	143 144
この番組は録画できません。	データ放送(ラジオ放送)を録画しようとしたときTS入力から5秒以内に録画を開始しようとしたとき	データ放送(ラジオ放送)は録画できません。TS入力から5秒以上経過してから録画を開始してください。	1
録画禁止の番組です。 録画できません。	・録画できない番組を録画しようとしたとき	•「録画禁止」の番組と、D-VHS テープに録画された「1 回だけ録画可能」 の番組は、i.LINK 入力録画できません。	_

■ファミリンク録画時のメッセージ

	テレビ画面表示	対応	ページ
S05	録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	・録画ができない放送や番組、または録画ができない記録メディア(HDD・BD・DVD などの録画媒体)です。番組内容または録画メディアを確認してください。	-
S06	録画に失敗しました。	・ファミリンク録画ができない放送です。 ファミリンク録画機能を使用せず、本機の録画機	1
S07	この放送は録画することができません。	能をご利用ください。	
S09		・ファミリンク録画機能を使用せず、本機の録画機能をご利用ください。	_
S10	 - 録画に失敗しました。	彫をご利用へ/こさい。	
S11 S12			
S12 S13		- この放送や番組は録画することができません。	_
\$14	録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	・番組内容を確認してください。	_
S16	録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	• 録画メディア(HDD·BD·DVD などの録画媒体) を確認してください。	_
S17	録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	・再生を停止した後、再度録画を設定してください。	_
S18	録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	・現在録画中のため、あらたに録画できません。	1
S19	録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	• 録画メディアが書き込み禁止です。 録画メディアを確認してください。	1
S20	録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	・放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。	-
S21	録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	・ 録画メディアに録画できません。 録画メディアを確かめてください。	_
S22	録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	録画メディアの容量を確認してください。	_
S23	録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	・視聴制限を解除して再度録画を設定してください。	_
S31	録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっています。	・録画機器を確認してください。 ・番組表や録画リスト、視聴メニュー、ホーム画面 などを表示しているとき(本体表示部に「ME NU」 が表示されているとき)は働きません。	_

確認

視聴

■その他のメッセージ

	テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
_	B-CAS カードを正しく挿入 してください。 B-CAS カードを挿入してい てもこのメッセージが表示 される場合は、カードを差 し直してください。	• B-CAS カードの装着が不完全です	・B-CAS カードを正しく挿入してください。	28、 1. 接続·準備編 37、38
A102	この B-CAS カードは使用できません。 正しい B-CAS カードを装着してください。	• B-CAS カードが割れているなど、破損していたり、IC チップが壊れている		28、 1. 接続·準備編 37、38
A103	・この番組をご覧頂くには、 契約登録が必要です。詳 細は、ご覧のチャンネーへ ご連絡ください。 ・この番組は有料放送です。 番組を視聴・録画するに はレコーダーに契約済し のB-CASカードを挿入し てください。	・WOWOW やCS デジタル放送など の有料放送を無契約状態で選局した 場合		- 28、 1. 接続·準備編 37、38
A107	この B-CAS カードには必要な情報がありません。 で覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	・ご覧のチャンネル用の B-CAS カード ではありません	・ご覧のチャンネル用の B-CAS カード を挿入してください。	28、 1. 接続·準備編 37、38
C000	アクセスできませんでした。	接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき	・一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネ ルを選局し直してみてください。	_
C204	アクセスできませんでした。	・接続しましたが、サーバーへのアク セスができないとき	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。	_
	め、アクセスを中断します。	放送で送られたルート証明書が信頼できないため、アクセスを中断したとき	ターまでご連絡ください。	_
C209	サーバー証明書に問題があ り、アクセスを中断します。	放送で送られたルート証明書の形式が 不正なため、アクセスを中断したとき	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。	_
E200	放送チャンネルではないため 視聴できません。	このチャンネル(番組)は視聴できません	別のチャンネルを選局してお楽しみください。	_
E201	接続状況などにより、受信状態が悪くなっています。	・降雪や降雨障害などの電波障害また はアンテナの方向や角度がずれたことによりアンテナ信号が弱くなった とき	・ 降雪や降雨により電波障害が起こり	1. 接続·準備編 66、 191
_	・ライブ放送の受信状態が 回復しました。 ・降雨対応画面選択中です。			
E202	・放送が受信できません。 アンテナの接続状況や調整、アンテナ設定のBS・ CS アンテナ電源の設定を ご確認ください。・放送が受信しにくくなっています。 アンテナの接続状況や調整をご確認ください。	アンテナが接続されていないときや、 放送が受信できないとき電波状態が悪く放送が受信できない とき	・アンテナ線やチャンネル設定は正し いですか。	17 ~ 22、 57 ~ 75
E203	現在放送されていません。番 組表などで放送時間を確認し てください。	選ばれている放送局で、番組の放送 が終了している	・選ばれている放送局で、番組が放送されていないときに表示されます。	31
E204	○○ チャンネルが見つかり ません。番組表などでチャ ンネルを確認してください。	放送の無いチャンネルを選局したとき	番組表などでチャンネルを確認してください。	34、36

エラーメッセージ(例)

■その他のメッセージ(つづき)

	テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
_	 ・放送が受信できないため録画を停止しライブ放送に戻りました。 ・放送を停止しまくないため録画を停止しまくなっていますので録画を停止しました。 ・ライブで放送が受信した。 ・ライブでかます。 	アンテナが接続されていないときや、 放送が受信できないとき電波状態が悪く放送が受信できない とき	・アンテナ線やチャンネル設定は正し いですか。	1. 接続·準備編 17 ~ 22、 57 ~ 75
E210	○○ チャンネルのサービス は、この受信機では受信で きません。	本機で受信できないチャンネル (サービス) を受信しようとしたとき	・別のチャンネルを選局してお楽しみください。	_
E400	データが受信できません。	電波障害等によりデータを受信できない場合など	・一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネ ルを選局し直してみてください。	_
E401	対象地域外のため、データを表示できません。 この受信機では、データを表示できません。	・対象地域外のデータ放送を選局しているとき	別のチャンネルを選局してお楽しみください。	-
E402	データの表示に失敗しました。	選んだチャンネルのデータの表示に 失敗したとき	一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネ ルを選局し直してみてください。	1
_	このネットワークにはテレビサービスはありません。このネットワークにはラジオサービスはありません。このネットワークにはデータサービスはありません。	・放送サービスの無い放送を選んだとき	・別の放送に切り換えてお楽しみください。	_
_	現在接続されている機器には、コンテンツ保護の必要な映像信号を出力できません。	・HDMI-DVI 変換ケーブルを使用し HDCP 非対応のモニターと接続した 場合に表示されます		1. 接続·準備編 24
_	アンテナ信号レベルが強すぎ て放送が受信できません。信 号レベルを調整してください。	アンテナ信号が強すぎるため、受信 障害が発生しているとき	ブースターの調整や減衰器の挿入が 必要です。販売店などにご相談くだ さい。	
_	アンテナ線の接続や設定に不 具合がありますのでBS/CS 電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の 電源を切ってから、アンテナ との接続を確認してください。		電源を入れ直してください。 BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れなおしてください。	
_	地上 A では番組表は使用できません。 「地上 D」「BS」「CS」に切換えてから 番組表ボタンを押してください。	アナログ放送受信時に、番組表ボタンを押したとき	・番組表を見るときは、リモコンの放送切換ボタン(性D) (BS) [CS] のいずれかを押して、受信できるデジタル放送に切り換えてから操作してください。	
_	外部入力では番組表は使用できません。 「地上D」「BS」「CS」に切換えてから番組表ボタンを押してください。	・外部入力時に、番組表ボタンを押し たとき		

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

●保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等 の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間

お買い上げの日から 1 年間です。 保証期間中でも、有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

使い方や修理のご相談など

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。(→214ページ)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ブルーレイディスクレコーダーの 補修用性能部品を、製品の製造打切後8年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

●「故障かな?と思ったら」(→ **189** ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

•品 名: ブルーレイディスクレコーダー

•形 名: BD-HDS53 BD-HDS55

•お買い上げ日(年月日)

•故障の状況(できるだけ詳しく)

・ご 住 所(付近の目印も合わせてお知

らせください)

•お 名 前

•電話番号

• ご訪問希望日

便利メモ お客様へ…

お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日					販売店	名	
年	月		電話	()	_	

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきま す。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用のレコーダーの点検を! こんな症状はありませんか?

- ・電源コードやプラグが異常に熱い。
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない。
- · その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いて使用を中)止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に 点検をご依頼ください。なお、点検・修理 に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、 または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



シャープ お問い合わせ

http://www.sharp.co.ip/support/



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

電話: 043 - 331 - 1626 | FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受 付 時 間 | ●月曜~土曜:9:00~20:00

●日曜·祝日:**9:00~17:00** (年末年始を除く)

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2010.04)

「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用内容

ご利用料金

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)及び鹿児島県奄美市・大島郡を除きます。

運送費	
保証期間内	無料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

お客様相談センター】(上記参照)にお電話でお申し込みください。

お引き取り

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~21:00

- ■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品をお届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料金+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

仕様

	7			ブルーレイディスクレコーダー		
品名形名				BD-HDS53	BD-HDS55	
, V-L	- ハードディスク容量	=======================================		320GB (ギガバイト)	500GB (ギガバイト)	
	電源電圧			AC 100V、50/60 Hz	00000 (1737(117)	
	外形寸法		幅 434、 奥行 301、高さ 67 (mm) (突起部を除く)			
_	★仕所旱		約 4.4kg	KEDP CM V		
般	使用温度範囲		+ 5°C~+ 35°C			
	使用湿度範囲			10%~80% (結露なきこと)		
	動作姿勢			水平		
	到 川安労			かて BD-RE SL(1層)Ver.2.1、BD-RE DL(2	D届///or 9 1	
	 録画可能ディスク*	1		BD-R SL(1層)Ver.1.1/1.2/1.2LTH		
				BD-R DL(2層)Ver.1.1/1.2/1.3、DVD		
			映像	MPEG2、MPEG4 AVC / H.264	TIWE DVD TED VD TI DE (E/E/	
	記録圧縮方式 (HDI	D · BD)	音声	MPEG2 AAC、ドルビーデジタル (2c	h)	
	記録圧縮方式		映像	MPEG2	,	
	(DVD-RW/-R)		音声	ドルビーデジタル (2ch)、リニア PCM	1(2ch) (緑画画質「XP」時)	
	(DVD-NVV-N)	1		1 1	· · ·	
			BS/CS ハイビジョン画質	約 28 時間	約 44 時間	
		デジタル放送	地上Dハイビジョン画質	約39時間	約 63 時間	
			標準画質	約 56 時間	約 89 時間	
			2倍**4	約 56 時間	約 89 時間	
			3倍**4	約 84 時間	約 133 時間	
			5倍	約 141 時間	約 223 時間	
		デジタル放送	7倍	約 198 時間	約313時間	
	録画時間**2		8.5 倍	約 241 時間	約 380 時間	
			10倍	約 283 時間	約 446 時間	
	(HDD)		HD 00*4	10 段階 (HD10~HD01 から選択可	T能) **3	
			SXP	約 46 時間	約 73 時間	
			XP	約 62 時間	約 98 時間	
		アナログ放送	SP	約110時間	約 1 7 4 時間	
		外部入力	LP	約217時間	約 342 時間	
			EP	約393時間	約619時間	
			MN(マニュアル)	20 段階(MN68(SXP 相当)~ MN	100	
		*本体经面可处理			してから選択可能/	
==		連続録画可能時		最大 12 時間		
記録			BS/CS ハイビジョン画質	約2時間10分		
		デジタル放送	地上 D ハイビジョン画質	約3時間	約3時間	
			標準画質	約 4 時間 20 分		
			2倍**4	約4時間20分		
			3倍**4	約6時間30分		
	録画時間※2			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
			5倍	約 10 時間 50 分		
	(BD-RE: 25GB	デジタル放送	7倍	約 15 時間 10 分		
	時)		8.5 倍	約 18 時間		
	(2層 50GB 時		10倍	約21時間40分		
	の記録時間は 49		HD 00*4	10 段階 (HD10 ~ HD01 から選択!	T能) *3	
			SXP	約3時間30分		
	ページ)					
			XP	約4時間40分		
		アナログ放送	SP	約8時間30分		
		外部入力	LP	約 16 時間 40 分		
			EP	約 30 時間		
			MN(マニュアル)	20段階(MN68(SXP相当)~MN01か)ら選択可能)*3	
		1	<u> </u>	- 17 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	그절/발생/	
			XP	約1時間		
			SP	約2時間		
	録画時間**2		LP	約4時間		
	(DVD-RW/-R: 4.7	'GB 時)	EP	約6時間		
	1	- /	MNO1	約8時間		
				100 円目 100 円目	5.落中可称/ **3	
			MN(マニュアル)			
				BD-RE SL(1層)Ver.2.1、BD-RE DL(
				Ver.1.1/1.2/1.2LTH TYPE/Ver.1.3		
重	五 少 可处 (7) 2 6 **	1			デオ、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL(2層)、	
再生	再生可能ディスク*	1		DVD+RW(ビデオフォーマットファイナライ)	ズ済)、DVD+R(ビデオフォーマットファイナライズ済)、	
再生	再生可能ディスク*	1		DVD+RW(ビデオフォーマットファイナライ: DVD-RAM(ケースから取り出せるもの	ズ済)、DVD+R(ビデオフォーマットファイナライズ済)、 が)、音楽CD、	
再生	再生可能ディスク*	1		DVD+RW(ビデオフォーマットファイナライ)	ズ済)、DVD+R(ビデオフォーマットファイナライズ済)、))、音楽CD、 /(音楽CDフォーマット)、	

^{※ 1} BD-RE Ver. 1.0 は本機では使用できません。(カートリッジタイプのディスクは使用できません。)

実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残時間」よりも長く録画することができます。

^{※ 2} **録画可能時間は目安です**。テレビ画面に表示される「残時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など(ビットレートの高い映像) が録画できる時間の目安です。

^{※ 3} HD ○○、MN (マニュアル) の録画時間については、**47** ~ **50** ページをご覧ください。

^{※ 4 2} 倍、3 倍、HD ○○の録画時間は、連動データ放送のデータの大きさにより、実際に録画できる時間は記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。

形名	 3		BD-HDS53 BD-HDS55		
		BS デジタル	001~999ch		
チ		110度CS デジタル	000~999ch		
구	 受信チャンネル	地上デジタル	011~528ch		
1+	文治ナヤノイル	VHF	1 ~ 12ch		
1		UHF	13~62ch		
		CATV	C13~C63ch		
タイマ	予約番組数	本体予約	1 年 65 番組(HDD/BD) 本体予約とマイディスク予約 合計で最大 65 番組		
Ĭ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	マイディスク予約	8日8番組		
	映像入力		1 系統(外部から入力)		
	大家八刀		ピンジャック: 1 V p-p (75 Ω)		
			1 系統(外部から入力)		
	S映像入力		4 ピンミニ DIN: Y = 1 V p-p (75 Ω)		
			$C = 0.286 \text{ V p-p } (75 \Omega)$		
			1 系統(外部から入力)		
	音声入力		ピンジャック (L/R): 2 V rms		
			(入力インピーダンス 22k Ω以上)		
	i.LINK 端子 HDMI 出力 D1/D2/D3/D4 映像出力		1 系統(i.LINK/IEEE1394 準拠)		
			1 系統		
			1 系統(テレビへ出力)		
			Y: 1.0 V p-p (75 Ω)		
+47			C _B 、C _R : 0.7 V p-p (75 Ω)		
接続端子	映像出力		1 系統(テレビへ出力)		
端	大家山刀		ピンジャック: 1 V p-p (75 Ω)		
1			1 系統(テレビへ出力)		
	S 映像出力		4ピンミニ DIN:Y = 1 V p-p (75 Ω)		
			$C = 0.286 \text{ V p-p } (75 \Omega)$		
			1 系統(テレビへ出力)		
	音声出力		ピンジャック (L/R): 2 V rms		
			(1kHz OdB、出力インピーダンス 1.5k Ω以下)		
	光デジタル音声出	.	1 系統		
	ルナンタル自戸山	/)	光コネクタ: 角形光ジャック		
	BS・110度 CS アンテナ入出力		入力と出力のそれぞれ 1 系統		
			75 Ω F型コネクター		
	地上デジタル・アナログアンテナ入出力		入力と出力のそれぞれ 1 系統		
	15年17277111・アフ	ノロノアファナ 八田川	75 Ω F型コネクター		
L	LAN 端子(10BA	ASE-T/100BASE-TX)	1 系統		
付	リモコン、単3形	乾電池 2 個、HDMI ケーブル、映	R像・音声コード、アンテナケーブル(両側 F 接栓ケーブル)、電源コード、		
属	B-CASカード (B	-CAS カードユーザー登録はがき	:、B-CAS カード使用許諾契約約款付き)、取扱説明書(接続:準備編)*、取扱説明書(操作編)*、		
12	かんたん!! ガイド	*、接続・設定ガイド*、保証書			

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

		BD-HDS53	BD-HDS55	
消費電力 * ¹ 30W				
待機時消費電力*1 クイック起動「する(設定 1)」および「する(設定 2)」時 22W				
	クイック起動「する(設定 2)」時の 2 時間以降	同下		
	クイック起動「しない」	1W(時計表示点灯)/ 0.8W(時計表示消灯)		
エコモード		0.2	2W	
年間消費電力量**2		40.3kWh /年	41.1kWh/年	

- ※ 1 消費電力、待機時消費電力は BS・110 度 CS デジタルアンテナ電源供給「切」時の値です。
- ※ 2表示値は、JEITA 基準による算出式をもとに算出した参考値です。
- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 海外では使用できません。このブルーレイディスクレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 <This Blu-ray Disc Recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>
- あなたがテレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

用語の解説

アルファベット

1080i (1125i)

有効走査線 1080 本、インターレース(飛び越し走査)方式。デジタルハイビジョンの高画質です。総走査線数を使って「1125i」と呼ぶこともあります。

1080p (1125p)

有効走査線 1080 本、プログレッシブ(順次走査)方式。総走査線数を使って「1125p」と呼ぶこともあります。

480i (525i)

有効走査線 480 本、インターレース(飛び越し走査)方式。 地上放送(VHF/UHF)や BS アナログ放送と同等の画質です。 総走査線数を使って「525i」と呼ぶこともあります。

480p (525p)

有効走査線 480 本、プログレッシブ(順次走査)方式。総走査線数を使って「525p」と呼ぶこともあります。

AAC

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Coding の略です。

地上デジタル /BS デジタル /CS デジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1 に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4 倍ほど圧縮効率が高くなっています。

AACS

Advanced Access Content System の略で、コンテンツ保護技術の一つです。デジタル放送番組をBDディスクに録画・再生する場合は、機器およびBDディスクがこの技術に対応していることが必要です。

ADSL 回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声 通話に使用しない帯域を使った回線です。

AVCHD

ハイビジョン動画記録フォーマットであり、8cm DVD への記録を H.264/MPEG-4 AVC 方式で行うものです。

B-CAS

デジタル放送は不正コピー等を防ぐためにデータを暗号化しています。番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されているのが B-CAS カードで、暗号化を解除するための鍵データを記録した IC カードです。発行しているのが株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS)です。

BD-LIVE (BD ライブ)

インターネットに接続したブルーレイディスクプレーヤーを通じて、特典映像などのさまざまな情報をダウンロードできるサービスです。

CATV

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

CATV パススルー

ケーブルテレビ配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。本機で受信できるのは次の周波数帯です。

UHF 帯/ VHF 帯/ミッドバンド (MID: C13 ~ C22) 帯/スーパーハイバンド (SHB: C23 ~ C63) 帯

CPRM (Content Protection for Recordable Media) デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。 デジタル放送の「1 回だけ録画可能」「ダビング 10」などの録 画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM 対応の録 画用 DVD が必要です。

D 映像端子

コンポーネントと呼ばれる 3 本の輝度・色差信号($Y/C_B/C_R$ および $Y/P_B/P_R$)のコード接続を、1 本のコードで行えるように考案された端子です。D 端子は、色差信号の他にも、走査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブの情報を送ることができます。

DD2ch

ドルビーデジタル 2ch の略です。

DLNA

デジタル家電やパソコンなどを相互接続するためのガイドラインです。ネットワーク経由で異なる機器間でデータのやり取りができ、レコーダーで録画した映像を他の部屋のテレビで見ること等ができます。

DR 録画

デジタル放送をそのままの画質でハードディスク(HDD)に録画する方式です。デジタル放送ならではの美しい映像を録画することができます。

デジタル放送の HD(ハイビジョン)放送はハイビジョン画質で、SD(標準)放送は標準画質で記録されます。

DTS

ー・コープリング アクーシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声 6ch を使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS 対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DVD-R DL

- ・片面 2 層の DVD-R ディスクのことです。
- VR フォーマットで使用しているとき、連続で録画できる時間は9時間です。

EPG(電子番組表)

- ・テレビの画面に表示される番組表のことです。番組表から視聴したい番組や、予約録画したい番組を選べます。
- ・番組表データを取得中は、本体表示部に「EPG」と表示されます。

HDM

High Definition Multimedia Interface の略で、ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を 1 本のコードで接続できるデジタル AV インターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

i.LINK(TS)

i.LINK とは、i.LINK 端子を持つ機器間で、映像や音声などのデー 夕転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のイ ンターフェースです。i.LINK は、IEEE1394 をなじみやすく 表現するための呼称で、IEEE(米国・電気電子学会)によって 標準化された国際標準規格です。

i.LINK はソニー株式会社の商標です。

TS とはトランスポートストリーム (Transport Stream) の略で、 多重信号形式の 1 つです。映像や音声、データなどの個別のスト リームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信 号形式で扱い、1 つのストリームとして伝送できるシステムのこ とです。

JPEG ファイル

静止画ファイルを圧縮する技術の1つです。ファイル容量を小さ くできるので、デジタルスチルカメラやインターネットなどで、 広く使われています。

LAN

Local Area Network (ローカル・エリア・ネットワーク) の 略で、コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。 一般家庭や企業のオフィスなど、小さな規模で用いられていま す。

PCM (Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つです。 音楽 CD はこの方式を利用しています。

RW コンパチブル (RW COMPATIBLE)

VR フォーマットで記録された DVD-RW が再生できる機能を示 しています。

この機能がある DVD プレーヤーには、**RW**表示があります。

VR フォーマット

DVDにデジタル放送を録画できる録画方式です。

あ行

アクトビラ

インターネットを利用して、テレビやレコーダーで映画やドラマ 等を視聴する、動画配信サービスです。本機では「アクトビラ ビデオ」と「アクトビラ ビデオ・フル」を楽しむことができます。

アンテナ電源設定

BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナに本機からアンテナ電 源を供給するかしないかを設定します。

インターネット

本機のインターネット機能は、アクトビラの動画配信サービス 「アクトビラ ビデオ」、「アクトビラ ビデオ・フル」を楽しむた めの機能です。

インターネットサービスプロバイダ

ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するためのサー ビスを提供している事業者のことです。プロバイダと呼ばれた り、ISPと表記されることもあります。

エコモード

電源切のときの待機電力を抑えるための機能です。

追いかけ再生

HDD (ハードディスク) またはBD に録画しながら、録画中 の番組を再生して見ることができます。

オリジナル/プレイリスト 他機で作成したプレイリストの再生が楽しめます。(本機でプ レイリストを作ることはできません。)

オリジナル

テレビ放送や外部入力などを録画した映像(タイトル)を 「オリジナル」と呼びます。

プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーし て再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と 呼びます。(オリジナルタイトルはそのまま残ります。)

音声出力レベル

BD ビデオや DVD ビデオディスクの再生で、ドルビーデジタ ル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。

か行

ケーブルテレビ (CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放 送です。

高速ダビング

パソコン上でのデータコピーのように、タイトル(録画した番 組) を画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビング する機能です。

コピーガード(コピー制御信号)

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限す る旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画する ことができません。

視聴制限(パレンタルレベル)


デジタル放送や BD ビデオ、DVD ビデオディスクの中には、 視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レ ベルが設定されているものがあります。そのような放送やディ スクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

ジャストダビング

HDD (ハードディスク) から BD · DVD ディスクヘダビング するとき、1枚のディスクに収まるようにタイトルの記録時間 に合わせて録画画質を選択し、録画する機能です。

初期化

BD·DVDディスクを録画/ダビングできるようにすることです。 DVD-RW/-R の場合、初期化には「VR フォーマット」、「ビデオフォーマット」の2種類があります。

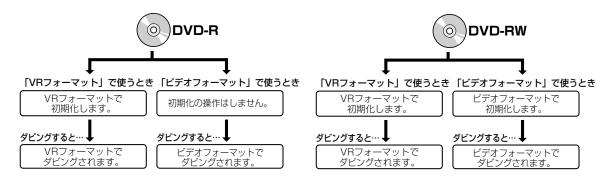

スキップ

選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。

双方向番組


地上デジタル放送でのサービスで放送局との双方向通信を行い、テレビ上でのショッピングや視聴者が参加できるクイズ などの番組です。

尼汀

タイトルとチャプター、ディスク内の構成


録画した番組のことを「タイトル」といいます。 タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位 で構成されています。

実際には、次のような構成になっています。

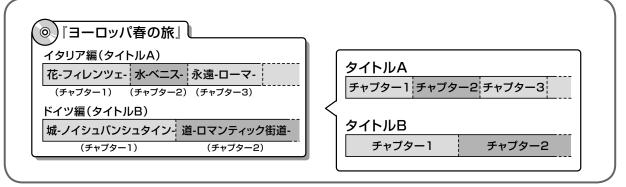

タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- ・ 録画リスト = もくじ

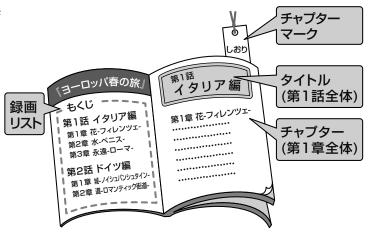

タイムシフト

本機は放送視聴中に、タイムシフト視聴設定で設定した一定時間ぶんを自動で録画しています。これにより、後から放送をさかのぼって視聴することができます。

ダウンロードサービス

地上デジタル放送および BS デジタル放送の電波を通して本機の性能を向上させるソフトウェア更新サービスを行うことができます。このサービスをダウンロードサービスといいます。ダウンロードを行うことでデジタル放送の新しいサービスに対応することも可能になります。

ダビング 10

- 「ダビング 10」の番組は、本機に録画したあと BD や DVD へ 10 回までのダビングが可能です。ただし、10 回目は移動(ムーブ)となり、ダビングするとハードディスクから番組が消去されます。
- すべてのデジタル放送が「ダビング 10」に対応しているわけではありません。「1回だけ録画可能」の番組は1回のみの移動(ムーブ)となります。

地上アナログ放送

従来の UHF・VHF 放送(アナログ放送)のことです。 地上デジタル放送と対比した呼び方です。

チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

デジタル放送

デジタル放送は、ハイビジョン放送(1080i)と標準放送(480i) の 2 つの放送があります。

- HD 放送……ハイビジョン放送のことです。
- SD 放送……標準スタンダード放送のことです。

電子番組表(EPG)

テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視聴したい番組や予約録画したい番組を選べます。

同時録画再生

録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機 能です。

独立データ放送

テレビ放送とは別に送られてくるサービスで、ニュースや天気 予報、株価などの情報を見ることができます。

ドルビーデジタルプラス

ドルビーデジタルと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。HDMI ケーブルを使ってドルビーデジタルプラス対応の AV アンプやサラウンド機器と接続することで、最大 7.1ch のサラウンド音声が楽しめます。

ドルビー TrueHD

ドルビーデジタルプラスと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。原音と同じ音質で音声を再生できます。HDMIケーブルを使ってドルビー TrueHD対応の AV アンプやサラウンド機器と接続することで、最大7.1ch のサラウンド音声が楽しめます。

は行

ハイブリッドダブレコ

- ・シャーブ製のデジタルチューナー内蔵テレビと i.LINK ケーブル (市販品) を接続することで、テレビのチューナーを使いデジタル放送を i.LINK 録画することができる機能です。
- ・本機のチューナーとテレビのチューナーを使い2番組同時録 画が行えます。

パンスキャン

4:3



4:3のテレビと本機を接続しワイド (16:9) 記録のディスクを再生した ときに、再生画像の左右をカットし 4:3のサイズにする機能です。



16:9の画像

ビットストリーム

圧縮されたデジタル信号のことです。このデジタル信号をそのまま出力することをビットストリーム出力といいます。ビットストリーム出力した音声信号を再生するためには、ドルビーTrueHDやDTS-HDなどに対応したオーディオ機器とHDMIケーブルを使って接続することが必要です。

ビデオフォーマット

市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。

ファイナライズ

DVD-RW/-R を他の機器でも再生できるようにすることです。 DVDの場合、DVD-RW や DVD-R に対応した他の DVD プレーヤーで、本機でダビングしたディスク(ビデオフォーマット)を再生できるようになります。(全ての DVD プレーヤーでの再生を保証するものではありません。)

DVD-RW(VR フォーマット)のディスクを再生できる DVD プレーヤーは \mathbf{RW} 表示の付いた DVD プレーヤーです。

DVD のファイナライズ

市販のDVDビデオと 同等のデータ形式





DVD-RWまたは DVD-Rにダビング…

・他のDVDプレーヤーで 再生できます。







DVD-RWにダビング…

・他のDVD-RW対応のプレーヤーで再生できます。

 「1回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組をダビングしたディスクは、CPRM対応のプレーヤーで再生できます。





DVD-Rにダビング…

・DVD-R VRフォーマット対応の DVDプレーヤーで再生できます。

 「1回だけ録画可能」「ダビング 10」の番組をダビングしたディスクは、CPRM対応のプレーヤーで再生できます。

確認

予約録

ファミリンク機能

ファミリンク機能とは、HDMI CEC (**C**onsumer **E**lectronics **C**ontrol) を使用し、HDMI で規格化されているテレビや DVD レコーダー、AV アンブを制御するためのコントロール機能です。テレビのリモコンでレコーダーを再生したり、録画、予約録画などが行えます。

プレイリスト

他機で作成したプレイリストの再生が楽しめます。(本機でプレイリストを作ることはできません。)

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。

プログレッシブ(順次走査)方式

映像の1フレーム(コマ)を2つのフィールド画像で半分ずつ表示するインターレース方式に対し、1フレームを1つの画像で表示する方法です。従来のインターレース方式が1秒を30フレーム(60フィールド)で構成するのに対し、初めから1秒を60フレームで構成することで高品質な画像を再現できます。

ブロックノイズリダクション

低い録画画質で録画した番組の再生時、動きの速い部分で生じるブロック状のノイズを軽減します。

プロバイダ

一般にはインターネットサービスプロバイダ(ISP、インターネット接続業者)のことをいいます。電話回線などを使って顧客のコンピューターをインターネットに接続するほか、メール利用などのサービスを行うことがあります。

ホームネットワーク

複数のパソコンやデジタル家電で、相互のデータをやり取りしたり、それぞれの機器からインターネットに接続できるようにするために「LAN」で各機器をネットワーク接続することです。本機で録画した映像を他の部屋のテレビで視聴することや、スカパー! HD 対応チューナーから本機で録画することができます。

ま行

マルチアングル

BD・DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)

マルチ音声

デジタル放送やBD・DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

マルチビューサービス放送

地上デジタルや BS デジタルの標準テレビ信号を利用した放送です。最大 3 つの映像を同じチャンネルで楽しめます。対応した信号を放送局側が送信する必要があります。

見どころ画面

1 タイトルを 28 等分して静止画表示して、見たいシーンを選んでそこから再生させる機能です。

モスキートノイズリダクション

画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。

や行

予約情報書き込み

電子番組表で予約した情報を BD-RE に書き込んでおくと、ディスクを挿入しただけで、予約録画から BD-RE に自動でダビングする機能です。

5行

リージョンコード(再生可能地域番号)

BD ビデオや DVD ビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョンコードといいます。

本機では、BDビデオはリージョンコード「A」、DVDビデオはリージョンコード「2」または「ALL」のソフトが再生できます。

リセット操作

操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない場合や、電源が切れない場合に本体のリセットボタンを押し、システムをリセットしたときは自動で電源が切れ、システムをリセットすることができます。

リニア PCM 音声

BD·DVD·音楽用 CD に用いられている信号記録方式です。

リモコン番号

本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号 1」「リモコン番号 2」「リモコン番号 3」の3種類があります。

レターボックス





4:3のテレビと本機を接続しワイド (16:9) 記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。




録画画質

録画するときの画質を設定することができます。

ビデオテープの標準 (SP) /3 倍 (EP) と同じように、本機の HDD (ハードディスク) または BD に録画するときは以下の録画画質を設定できます。

- ・DR……デジタル放送をそのままの画質でHDD(ハードディスク) に予約・録画したいときに設定する録画画質です。 BDに放送画質のままダビングしたいときも、DRに設定して録画します。
- **2倍、3倍**……圧縮したハイビジョン画質で、デジタル放送を長い時間録画できる録画設定です。
- 5 倍、7 倍、8.5 倍、10 倍……圧縮したハイビジョン画質で、 デジタル放送をより長時間録画できる録画設定です。
- HD○○……圧縮したハイビジョン画質を 10 段階の中から選択できるマニュアル設定です。
- SXP……BD ディスクに地上アナログ放送を録画(ダビング)するときにおすすめの録画画質です。
- XP……高画質で録画したいときに設定する録画画質です。 ハイビジョン画質(放送画質)での録画はできません。片面一層のDVDディスクの場合、1時間録画できます。
- SP……標準の画質です。片面一層の DVD ディスクの場合、 2 時間録画できます。
- LP……標準の2倍長い時間録画できる録画設定です。
- EP……標準の3倍長い時間録画できる録画設定です。
- MN ○○……録画画質を HDD・BD で 20 段階、DVD で 65 段階の中から選択できるマニュアル設定です。

録画画質と録画時間

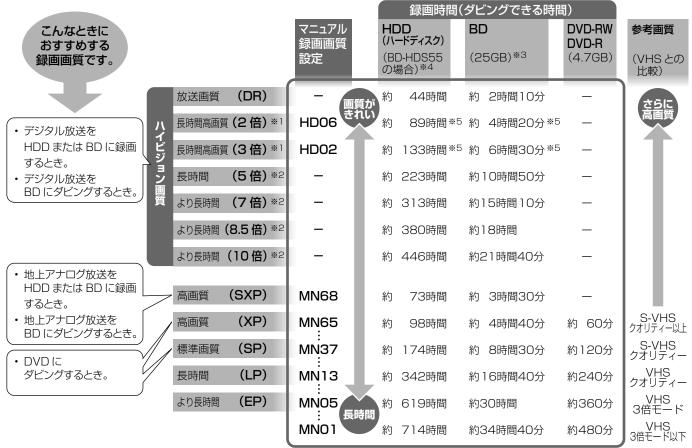

- ※ 1 連動データ放送と字幕を記録することができます。
- ※2 5倍、7倍、8.5倍、10倍の録画画質で録画したとき、 連動データ放送も録画したいときは、「ホーム」 - 「設定」 - 「録画機能設定」 - 「長時間モード設定」の「連動データ設定」で、「記録する」に設定し直してください。字幕は記録されます。
- ※3 2層ディスクの録画時間は 49 ページをご覧ください。

※詳しくは 47 ページをご覧ください。

録画画質変換ダビング

ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。 (ダビング元の映像より高画質になることはありません。)

録画(記録)フォーマット(方式)

DVD に記録する場合は、VR フォーマットとビデオフォーマットの2つの録画フォーマット(方式)があります。録画する前に使用目的に合わせてあらかじめ初期化する必要があります。

- VRフォーマット……HDD(ハードディスク)に録画した デジタル放送の番組を DVDにダビングするときに使う記 録方式です。
- ・ビデオフォーマット……本機でダビングした DVD ディスクを他の DVD プレーヤーで再生することができる互換性に優れた記録方式です(ファイナライズ処理が必要です)。 デジタル放送のダビングはできません。

録画リスト

録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。録画リスト は、画面リストとタイトル名リストが選択できます。

- ※ 4 BD-HDS53/BD-HDS55 の録画時間は 48 ページをご覧ください。
- ※5 2 倍・3 倍・HD ○○の録画時間は、連動データ放送のデータ量により、実際に録画できる時間は記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。


画面に表示されるマーク


■番組表に表示されるマーク(⇒番組表については **34** ページ)



① 番組の情報と録画予約の情報を示すマーク

	BD を録画先とした予約
ΙБ	DD を郵画元とした予約





録画できない番組



- コピーに制限がある番組 ・1回だけ録画可能な番組
- ・ダビング 10 の番組 (→ **13**ページ)

② ジャンルを示すマーク

ニュース/報道	禁 映画
スポーツ	アニメ/特撮
情報/ワイドショー	上上 ドキュメンタリー/教養
ドラマ	劇場/講演
音楽	基 趣味/教育
	福祉

③ 予約リストのマーク (69、224ページ参照)

■録画リストまたは写真リストに表示されるマーク

・録画リストのマーク (⇒録画リストについては 84 ページ)



① 選択しているタイトル情報

「タイトル保護」が設定されているタイトル(録画した番組)。 予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録画した番組。

「重ね録り番組」として録画された番組。(HDDのみ)

「ダビング 10」の番組。数字「10」はダビングできる 10→ ○ 回数を示しています。ダビングするたびに数が減ります。 (HDD のみ)

「1回だけ録画可能」な番組、または「ダビング 10」の番 組で9回ダビングした番組。ダビングすると移動(ムーブ) になり、HDD からデータがなくなります。(HDD のみ)

HDD(ハードディスク)に録画したタイトルがグループ 設定されているときに、 **1** ~ **20** が表示されます。 (HDD のみ)

② タイトルの最初の画面情報など

NEW まだ再生していないタイトル(録画した番組)。(HDDのみ)


画面リストに表示されているのがチャプター(章)である (F+79-) ことを示します。(HDD のみ)

動画アルバムリストを表示していることを示します。

■予約リストに表示されるマーク (⇒予約リストについては 69 ページ)



	•	コピーに制限がある番組の予約 ・ダビング 10 または 1 回だけ録画可能な番組
(1)	8	予約録画の詳細設定で保存設定の「消さない で」を設定した予約
U	¥	予約録画の詳細設定で保存設定の「重ね録り」 を設定した予約
	1	予約録画の詳細設定で「グループ設定」した 予約。 ゴ ∼ 20 が表示されます。
	HDD	通常の予約
② 録画先	BD	BD 予約
	0	マイディスク予約専用ディスク

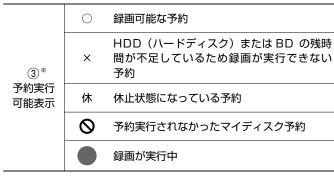

※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の予約録画が実行可能か どうかを表示します。

■視聴メニューに表示されるマーク (⇒視聴メニューについては 109 ページ)



1	▼ タイトル(トラック)番号	⑤
2	C チャプター番号	6 音声種類
3	4 再生経過時間	⑦
4	字幕言語	8 ↓ リピート再生設定

さくいん

英数字
1 回だけ録画可能 13, 34, 69, 84, 124, 128
2 画面
2倍/3倍/5倍/7倍/8.5倍/10倍
44, 47, 48, 51, 54, 130, 131, 183
2 番組同時録画75
10 秒戻し103
30 秒送り103
AAC172, 217
AACS13, 217
AQUOS 純モード14, 1. 接続準備編 24
AVCHD 記録方式21, 86, 125, 140, 217
B-CAS カード13, 28, 167, 217
BD/DVD 再生設定173, 181
BD/DVD ランプ14, 29, 54, 88, 111
BD-LIVE98, 99, 173, 217
BD-RE (SL, DL)
44, 49, 71, 126, 132, 183 ~ 185
BD-R (SL, DL)44, 49, 126, 132, 183 ~ 185
BD 初期化25
BD ビデオ97 ~ 99, 177, 181, 184
BONUS VIEW ™98
BS・110 度 CS デジタル放送12, 15, 30, 59
CPRM13, 24, 25, 126, $185 \sim 187$
DL(ダウンロードサービス)
9, 15, 165~167, 176, 220
DLNA162, 217
DR44, 47, 48, 49, 51, 54, 63, 127, 130, 183
DTS 音声172
DVD-R24, 47, 50, 126, 132, 184 ~ 187, 188
DVD-RW24, 47, 50, 126, 132, 184 ~ 187, 188
DVD 自動初期化設定170
DVD 初期化25
DVD ビデオディスク97, 218
D 映像出力設定172
EP47 ~ 50, 54, 127, 183, 221
EPG34, 35, 217
HDD 初期化25
HDD ランプ14, 29, 42, 54, 58, 88, 157
HD ○○ (HD 録画画質) 44, 47 ~ 49, 51 ~ 52
HD 録画画質設定47~49,51~52,170
IEEE1394143
i.LINK (TS)15, 125, 143, 183
i.LINK 接続143
i.LINK 入力録画75~81
i.LINK 予約録画77, 79 ~ 81
i.LINK ランプ14, 78~79, 81
JPEG ファイル (静止画)115. 218

LP	47 ~ 50, 54
MN (マニュアル録画画質)	47 ~ 52, 54
MN 録画画質設定	.47 ~ 52, 170
SP	47 ~ 50, 54
SXP	47 ~ 49, 54
S 映像コード	147
S映像出力端子	147
VOD	17, 161
VR フォーマット	
24, 25, 50, 124, 126, 130, 132, 17	0, 183 ~ 186, 188
XP	47~51,54
あ行	
アクトビラ	160, 218
頭出し (スキップ)	103
アルバム	86, 142
アングル13, 82, 104,	109, 221, 224
アングル番号	109, 224
アングルマーク	104, 173
暗証番号設定	176, 180
一時停止	42, 101
一発起動(クイック起動)	164
インターネット16, 19, 21, 160,	161, 173, 218
インデックス	
インデックス画面変更	123, 130
映像・音声設定	
映像切換17	
液晶設定 (液晶バックライト)	
エコモード	26, 174
枝番	31
延長予約	
追いかけ再生	
オートチャプター設定	
お知らせ (ホームメニュー)	
おすすめ消去リスト	
おまかせオートチャプター	
オリジナル	
音楽用 CD	
音声切換 音声記録方式設定	
音声出力端子	14/
か行	
	01 57 140
外部機器	
外部入力2	y, 31, 5/, 146

外部入力音声設定......170 カウンター表示......15,46 重ね録り (保存設定)65, 223

画質調整173	設定リセット177
画面表示19, 35, 52	選局15, 16, 30 ~ 32, 54, 56
画面リスト83, 84, 123, 222	双方向サービス設定12, 176
機能切換21, 168, 174	ソフトウェアの更新15, 178~ 179
逆スロー再生102, 120	
クイック起動設定(一発起動)164, 175	た行
国コード一覧表181	タイトル45, 82 ~ 86, 149
グループ65, 86, 91, 92	タイトル全消去21, 114
グループ設定65, 92	タイトル選択消去21, 113
ケーブルテレビ(CATV)15, 57, 64, 218	タイトル番号(トラック番号)46, 96, 109
ケーブルテレビ(CATV)の録画・予約録画	タイトル保護設定(保護する/保護解除)110
57, 62 ~ 64	タイトル名変更149
消さないで (保存設定)65, 66, 69, 84	タイトル名リスト83,84
言語コード(字幕、音声、メニュー)一覧表 173, 181	タイムシフト視聴42, 175, 220
高速ダビング	タイムシフト視聴設定175
$124 \sim 125$, 127 , $130 \sim 132$, 136 , 183 , 218	ダウンロードサービス9, 15, 220
個人情報初期化177	ダウンロード設定176
コマ送り再生102, 123	ダビング 124~148
	ダビング 1013, 34, 69, 84, 124, 128
さ行	ダビング・再生できないディスク185
サーチ(早送り/早戻し)42, 101, 102	ダビング・再生できるディスク185
再生19, 82, 88 ~ 89, 91, 93, 96, 97, 99 ~ 108	ダビング予約138, 139
再生経過時間 (カウンター表示)…15,46,109,224	地上デジタル放送12,30
再生できないディスク184, 185	チャプター46, 56, 82, 103, 109
再生できるディスク184, 185	チャプター消去112, 183
残量 (残時間・空き時間)15, 46, 52	チャプター (章) 結合
シーン(部分)消去 118 ~ 120, 183	チャプター(章)分割
しおり16, 45, 56, 82, 103, 219	チャプター番号46, 109, 224 チャプターマーク(しおり)を付ける56, 103
システム動作テスト177	チャンネル表示(放送視聴中)32, 103
視聴年齢制限設定 176	長時間モード設定
視聴メニュー 17, 33, 96, 105, 108, 224	ちょっと待って視聴 (タイムシフト視聴)42
字幕12, 17, 33, 44, 104, 130, 183	つづき再生82, 100
字幕言語109, 173, 224	ディスクトレイ22
字幕表示設定175	ディスクの再生
写真アルバム115~117	ディスクの種類183~188
ジャストダビング 127, 129, 134, 136, 142, 218	ディスクの初期化24, 219
受信メッセージ21, 165	ディスクのバージョン184~187
消去21, 112~114	ディスク保護(保護する/保護解除)111
初期化21, 24, 177, 219	ディスクメニュー98
推奨ディスク186, 187	ディスク優先言語(字幕言語/音声言語/
数字ボタン31, 152, 180	メニュー言語)173, 181
スカパー! HD162, 163	ディスク予約69, 71 ~ 73
スカパー! チューナー	データ連動16, 32
スキップ再生103, 219	デジタルスーパーピクチャー109, 224
スライドショー再生 115 ~ 117	電源オフ時計表示設定175
スロー再生	電源の入れかた・切りかた28 ~ 29
静止画再生101, 102	電源ボタン14, 16, 28
接続設定リセット17	雷源ランプ 14 29

電子番組表34,59	マルチ音声設定32, 171
動画アルバム 21, 46, 86, 125, 140, 142, 223	見どころ画面85
同時録画再生44, 107, 183, 220	ムーブ13, 128
時計表示15	無操作オフ設定174
トップメニュー16, 98	文字スーパー設定175
トラック15, 105, 109, 224	文字入力151
ドルビーデジタル170, 172	文字表示設定175
な行	や行
並べ換え83,85	予約登録確認画面73
ニヶ国語音声設定170	予約の確認・取り消し・休止・変更68, 70, 73
二重音声番組(マルチ音声)	予約名設定・変更65
32 ~ 33, 104, 171, 221	予約リスト
2番組同時録画75~81	予約録画58 ~ 66
日時指定予約62~64,81	5行
144=	
	らくらく一発録画53 らくらく予約58
ハードディスク初期化	りくらくア村
ハイビジョンビデオカメラ125, 140	リピート再生190
ハイブリッドダブレコ75	リモコンに登録されているデジタル放送の
バックライト	チャンネル31
早送り/早戻し再生16,42,101,102	連動データ設定32 ~ 33, 44, 170, 222
番組延長	連動データ放送32 ~ 33, 44, 130
番組表取得設定 (地上デジタル放送)	録画53~64
番組表設定	録画画質 17, 47 ~ 52, 54, 63, 69, 70, 222
日付・時刻設定 (時計合わせ)	録画画質変更51 ~ 54, 60, 73
ビデオフォーマット	録画画質変換ダビング
24, 50, 124, 130, 132, 170, 183 ~ 186, 188, 222	124 ~ 125, 127, 131, 132, 136, 222
ファイナライズ153, 187, 188	録画機能設定170
ファミリンク機能154~158	録画時間47~50
ファミリンク設定174	録画した番組の構成45, 219
プレイリスト46, 87, 90, 118, 218, 221	録画終了時刻55
フレーム単位89, 123, 183	録画フォーマット24, 46, 50, 170, 222
編集118~123	録画ランプ14, 54, 57, 63, 157
放送番組21, 46, 83, 86, 134	録画リスト83 ~ 86
ボード (掲示板)13, 166	
ホームメニュー19, 21	わ行
保存設定65, 66, 69	ワンタッチ切換156
ポップアップメニュー98	ワンタッチ操作156
本機で使えるディスク 184~185	ワンタッチ録画156
本体表示部14, 15, 43	
士 仁	
ま行	
マイディスク予約機能	
毎日予約/毎週予約	
マニュアル録画画質 (MN)47 ~ 52, 54, 170	

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ブルーレイディスクレコーダー BD-HDS53/BD-HDS55

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 低消費電力/省スペース

エコモード搭載により、待機時の省電力化を実現しました。

グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用していま す。環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を!

- ① 電源が入ったままの状態で、約3時間何も操作されないと 自動的に電源をオフする機能を採用しています。
- ② 予約録画中に追いかけ再生や別タイトルの再生を行った場 合、操作後に電源ボタンを1回押してください。 予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、 効率的な省エネになります。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。





お問い合わせ

検 索

http://www.sharp.co.jp/support/



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

ご相談の前に「故障かな?と思ったら」を ご確認ください。



携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・ 電話: 043 - 331 - 1626 | FAX: 043 - 297 - 2696

T261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除ぐ)

●所在地·電話番号·受付時間などについては、変更になることがあります。(2010.04)



「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては214ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえ ご依頼ください。

お申し込み

-](0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

- プ株式会社 ^{本 社 〒545-8522} AVシステム事業本部 〒329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地

Printed in China DRA1454-A